SAMSUNG

SM-P900

Bruksanvisning

www.samsung.com

Använda den här handboken

Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Bruksanvisningen är särskilt utformad för att beskriva detaljerna när det gäller enhetens funktioner.

- Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregående meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungs webbplats, på adressen *www.samsung.com*.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller tjänsteleverantör.
- Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.

- Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. För användarinstallerade program, kontakta tjänsteleverantörerna.
- Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

Instruktionsikoner

Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig

Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning

Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Upphovsrätt

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Komma igång

7 Enhetslayout
8 Knappar
9 S Pen
9 Förpackningens innehåll
10 Ladda batteriet
12 Sätta i ett minneskort
14 Byta ut stiftet på S Pen
15 Slå på och av enheten
16 Hålla i enheten
16 Låsa eller låsa upp enheten
16 Ställa in volymen
16 Byta till tyst läge

Grunder

17 Indikatorikoner
18 Använda pekskärmen
21 Kontrollrörelser
23 Handflaterörelser
24 Samsung Smart paus
24 Använda Flera fönster
30 Använda S Pen
33 Ljuftvy
34 Meddelanden
35 Hemskärm
41 Programskärm
42 Använda program
42 Help
43 Ange text
46 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
47 Ställa in konton
48 Konfigurera användarprofiler
48 Överföra filer
50 Säkra enheten
52 Uppgradera enheten

Kommunikation

53 Kontakter
57 E-post
59 Google Mail
60 Hangouts
60 Google+
61 Bilder
61 Twitter

Webb och nätverk

62 Internet
63 Chrome
64 Bluetooth
65 Screen Mirroring
66 e-Meeting

72 WebEx
80 Remote PC
85 Sidsynkronisering 3.0
91 WatchON

Media

92 Musik
94 Kamera
101 Galleri
105 Video
106 YouTube
107 Flipboard
107 Businessweek+
108 NYTimes
108 SketchBook for Galaxy

Program- och mediebutiker

109 Play Butik
110 Samsung Apps
110 Play Böcker
111 Play Movies & TV
111 Play Musik
111 Play Spel
111 Play Tidningskiosk

Verktyg

112 S Note
119 Åtgärdsmemo
120 S Kalender
122 Dropbox
122 Moln
123 Drive
123 Hancom Viewer
127 Alarm
128 Världsklocka
128 Kalkylator
129 S Voice
130 S Finder
130 Google
131 Röstsökning
131 Klippbok
132 Mina filer
134 Nedladdningar
135 Evernote
135 KNOX

Resa och lokalt område

136 Maps

Inställningar

137 Om inställningarna
137 Anslutning
140 Enhet
145 Kontroll
150 Allmänt
154 Google Inställningar

Felsökning

Komma igång

Enhetslayout

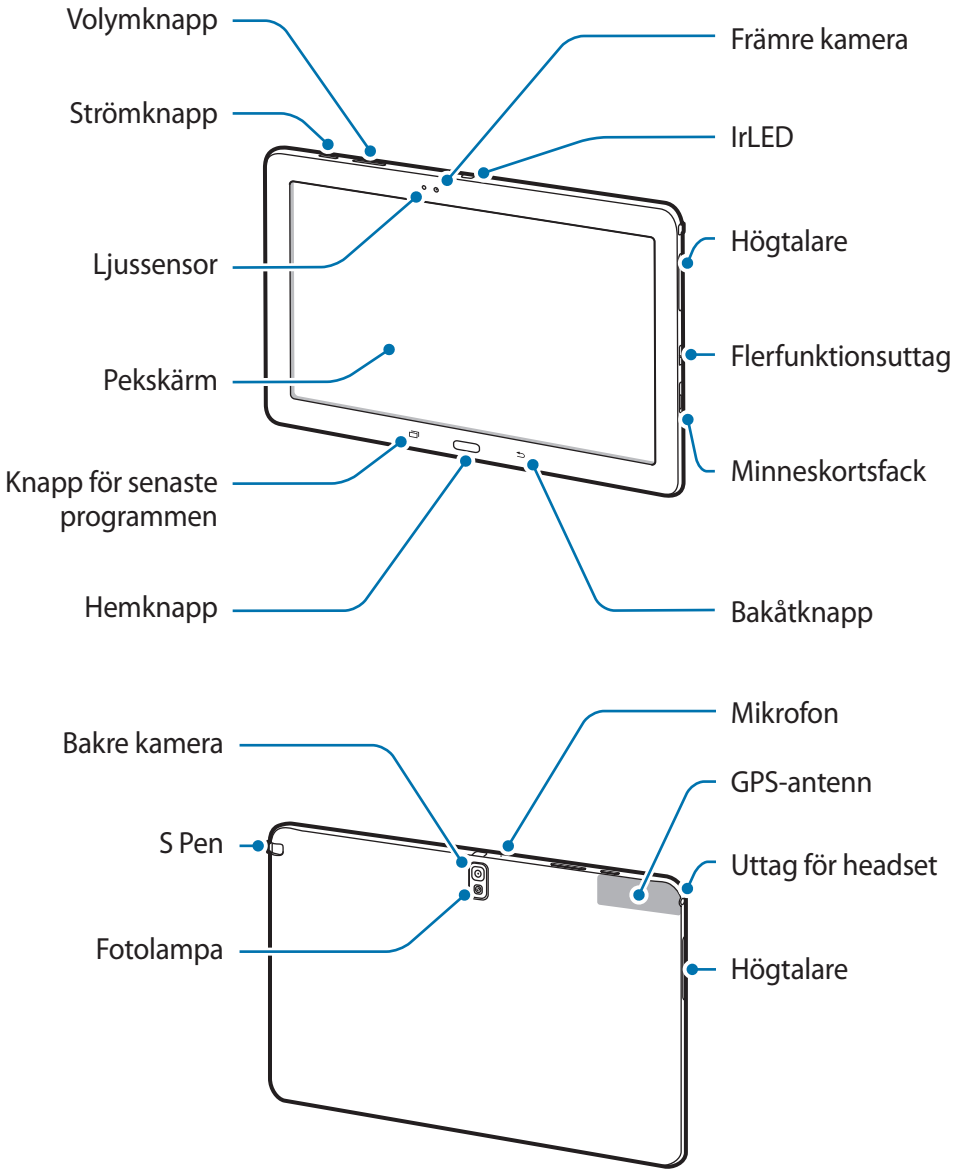

- Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
- Använd inte ett skärmskydd. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

Knappar

Knapp		Funktion
	Ström	• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten. • Tryck och håll nedtryckt i mer än 7 sekunder för att starta om enheten om allvarliga fel uppstått eller om den hänger sig eller fryser. • Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår i låsläge när pekskärmen slås av.
	Senast använda program	• Tryck här för att öppna listan över de senast använda programmen.
	Hem	• Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen. • Tryck och håll nedtryckt på hemskärmen för att starta Google Search.
	Åter	• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
	Volym	• Tryck här för att justera enhetens volym.

S Pen

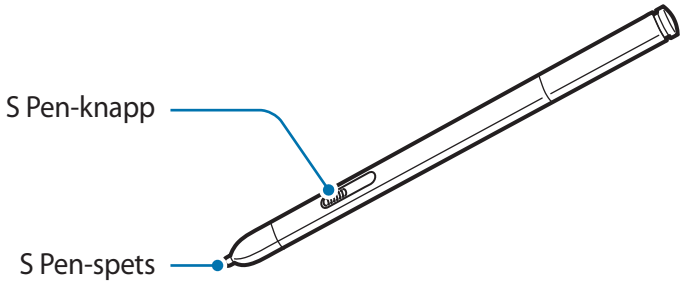

Namn	Funktion
S Pen-spets	• Utför grundläggande S Pen-åtgärder. (sid. 18)
S Pen-knapp	• Utför avancerade S Pen-åtgärder. (sid. 30)

Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet
- Snabbstartsguide.

- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Funktionsfel som orsakas av användning av ej godkända tillbehör omfattas inte av garantitjänsten.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. För mer information om tillgängliga tillbehör, gå till Samsungs webbplats.

Ladda batteriet

Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen.

Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna explodera eller så kan enheten skadas.

- När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika frånkoppling från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa program när batteriet har laddats helt.

Ladda med laddaren

Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till flerfunktionsuttaget.

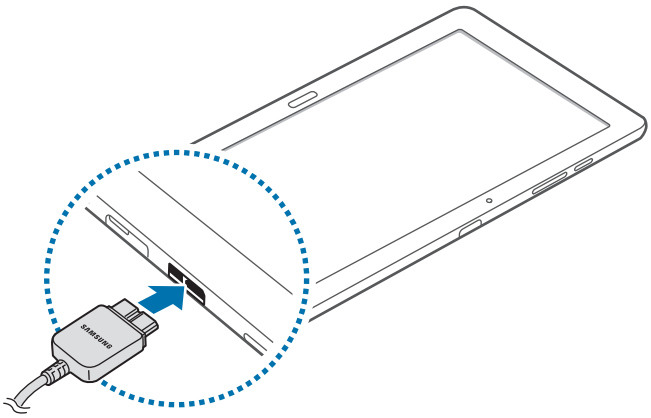

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömkällan som enheten tar emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.

Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt att komma åt under laddningen.

Kontrollera batteriladdningsstatus

När du laddar batteriet då enheten är avstängd visas aktuell batteriladdningsstatus med följande ikoner:

Laddar

Fulladdat

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Sätta i ett minneskort

Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 64 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.

- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
- Var försiktig så du sätter i minneskortet med framsidan upp.

- Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **SD Memory card**.

1 Öppna luckan till minneskortsfacket.

2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

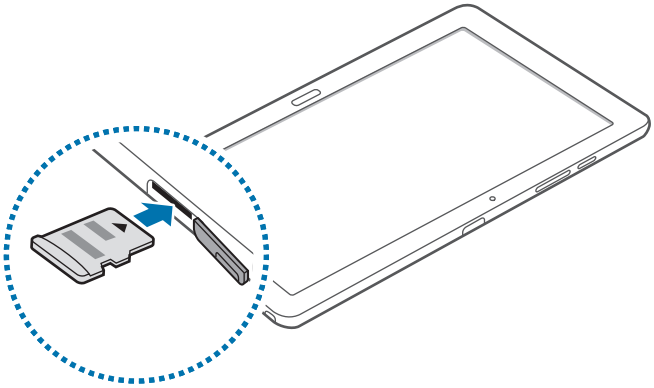

4 Stäng luckan till minneskortsfacket.

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På hemskärmen trycker du lätt på → **Inställn.** → **Allmänt** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort**.

1 Öppna luckan till minneskortsfacket.

2 Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.

3 Stäng luckan till minneskortsfacket.

Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.

På hemskärmen trycker du lätt på → **Inställn.** → **Allmänt** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.

Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Byta ut stiftet på S Pen

När du använder S Pen kan stiftet bli utslitet. Om stiftet är utslitet ska du byta ut det mot ett nytt.

1 Håll ett fast tag om stiftet med pincetten och dra ut det.

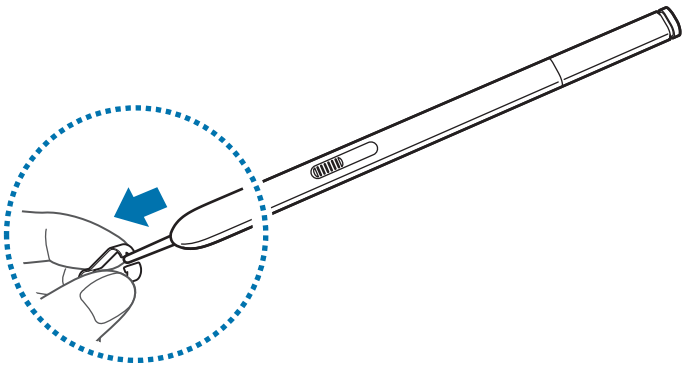

2 För in det nya stiftet i din S Pen tills du hör ett klickljud.

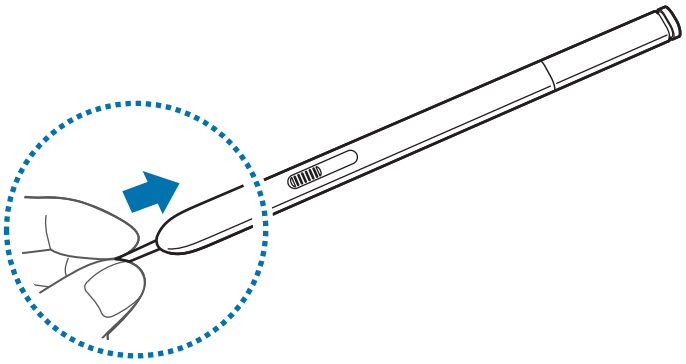

Var försiktig så att inte ditt finger fastnar mellan pincetten och stiftet.

- Återanvänd inte gamla stift. Om du gör det kanske inte din S Pen fungerar korrekt.
- Tryck inte överdrivet på stiftet när du sätter i det i din S Pen.
- Sätt inte i den rundade änden av stiftet i din S Pen. Det kan orsaka skada på din S Pen eller på enheten.

Slå på och av enheten

När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.

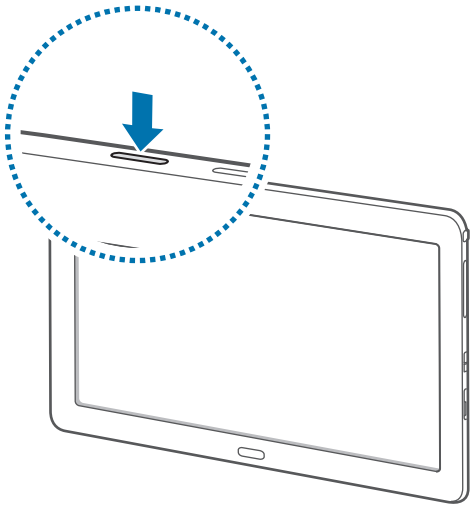

- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Flygläge** för att inaktivera trådlösa funktioner.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Stäng av**.

Hålla i enheten

Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.

Låsa eller låsa upp enheten

När enheten inte används ska du låsa den för att förhindra oönskad användning. Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och enheten försätts i låst läge. Enheten låses automatiskt om den inte används under en angiven period.

Tryck på strömknappen eller hemknappen för att låsa upp enheten när pekskärmen är avstängd, tryck lätt var som helst på skärmen och snärta till med fingret i valfri riktning.

Ställa in volymen

Tryck volymknappen åt vänster eller höger för att justera volymen på ringsignalen, eller för att justera ljudvolymen vid uppspelning av musik eller video.

Byta till tyst läge

Använd ett av följande sätt:

- Håll volymknappen till vänster nedtryckt tills enheten växlar till tyst läge.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Ljud av** eller **Vibrera**.
- Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och tryck lätt på **Ljud** eller **Vibrera**.

Grunder

Indikatorikoner

Ikonerna som visas längst upp på skärmen erbjuder information om enhetens status. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

Ikon	Betydelse
	Wi-Fi ansluten
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS aktiverat
	Smart skärmfunktion aktiverad
	Synkroniserad med webben
	Ansluten till dator
	Larm aktiverat
	S Pen borttaget
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå

Använda pekskärmen

Använd bara fingrarna eller S Pen på pekskärmen.

- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.

- Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.

Fingerrörelser

Tryck lätt

Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.

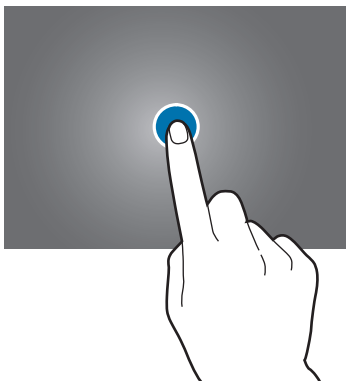

Tryck lätt och håll nedtryckt

Håll ett objekt nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.

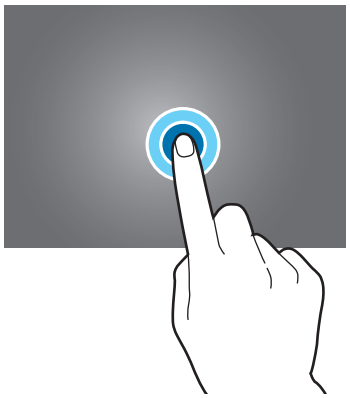

Dra

Om du vill flytta en ikon, miniatyrbild eller förhandsgranskningsbild till en ny plats, tryck lätt på den och dra den till målpositionen.

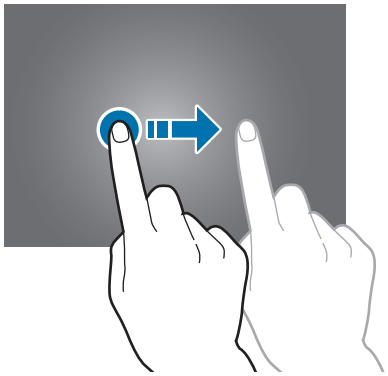

Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in en del. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

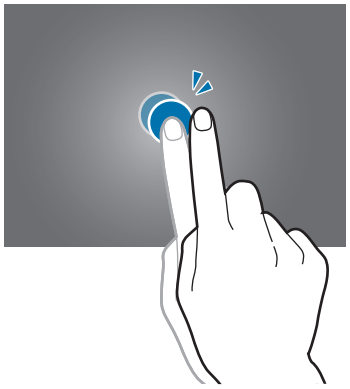

Snärta

Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för kontakter.

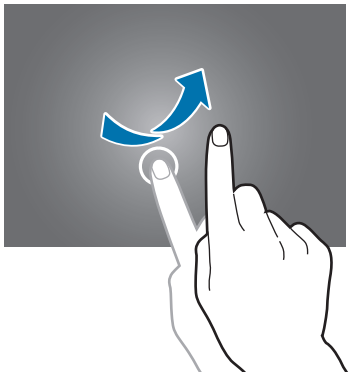

Nyp

För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

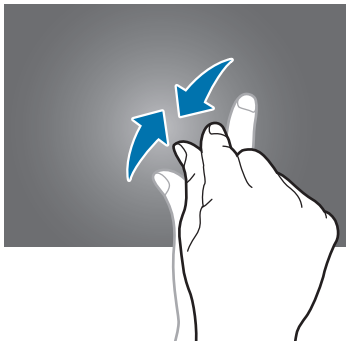

Kontrollrörelser

Med enkla rörelser kan du lätt kontrollera enheten.

Innan du använder rörelser ska du se till att rörelsefunktionen är aktiverad. På hemskärmen trycker du lätt på → **Inställn.** → **Kontroll** → **Rörelser**, och drar sedan reglaget för **Rörelser** åt höger.

Överdrivet skakande eller slag mot enheten kan resultera i oavsiktliga inmatningar. Kontrollera rörelserna.

Rotera skärmen

Många program tillåter visning i stående eller liggande orientering. Om du roterar enheten gör det att skärmen automatiskt justeras för att passa den nya skärmorienteringen.

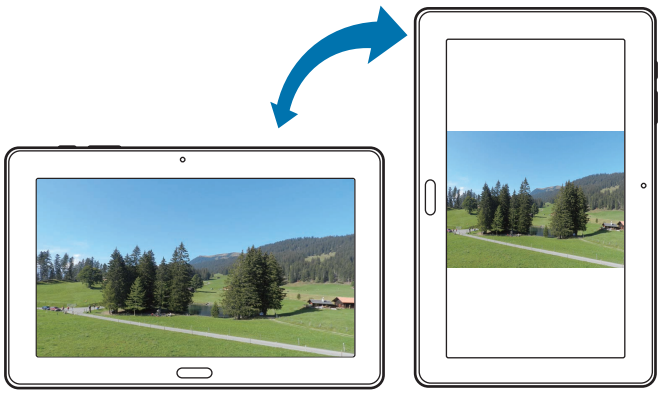

För att förhindra att skärmen roteras automatiskt öppnar du meddelandepanelen och avmarkerar **Skärm rotation**.

- Vissa program tillåter inte skärmrotering.
- Vissa program visar en annan skärm beroende på orientering.

Panorera för att söka

När en bild zoomas in kan du hålla en punkt på skärmen nedtryckt och sedan flytta enheten i valfri riktning för att bläddra igenom bilden.

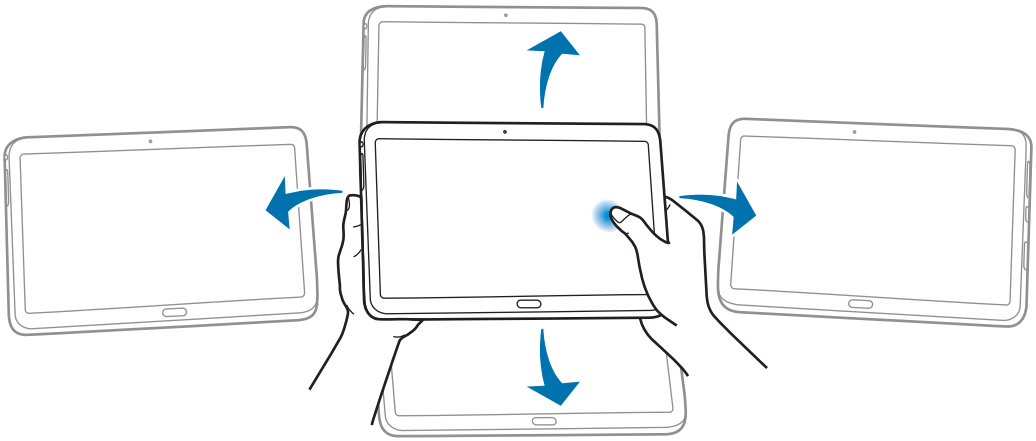

Luta

Håll två punkter på skärmen lätt nedtryckta och luta sedan enheten bakåt och framåt för att zooma in eller ut.

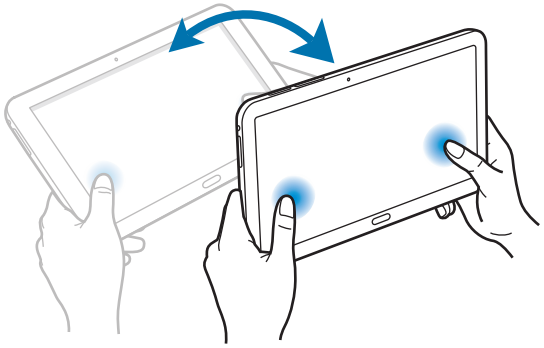

Handflaterörelser

Använd handflaterörelser för att styra enheten utan att röra vid skärmen.

Innan du använder rörelser ska du se till att funktionen för handflaterörelse är aktiverad. På hemskärmen trycker du lätt på → **Inställn.** → **Kontroll** → **Handflaterörelse**, och drar sedan reglaget för **Handflaterörelse** åt höger.

Svep

Svep med handflatan över skärmen för att ta en skärmbild. Bilden sparas i **Galleri** → **Screenshots**. Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

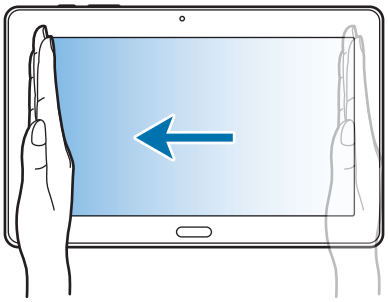

Täck

Täck skärmen med en handflata för att pausa medieuppspelning.

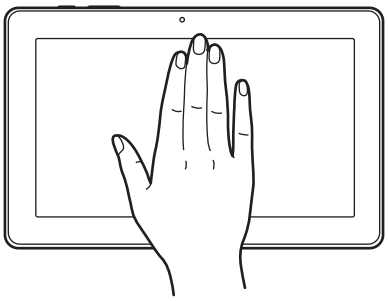

Samsung Smart paus

Använd den här funktionen för att pausa videor när du tittar bort från skärmen.

På hemskärmen trycker du lätt på → **Inställn.** → **Kontroll** → **Smart skärm**, och markerar sedan **Smart paus**.

Under videouppspelning ska du titta bort från skärmen för att pausa videon. För att återuppta uuppspelningen tittar du på skärmen igen.

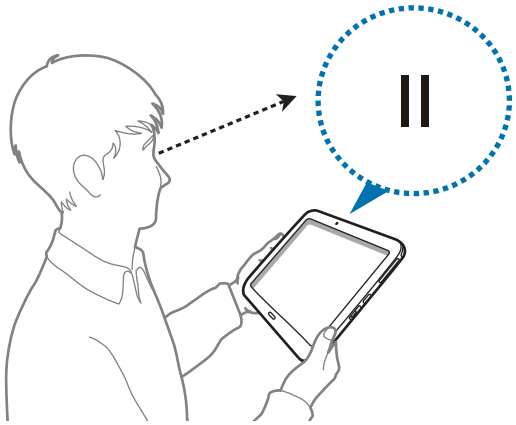

Använda Flera fönster

Använd den här funktionen för att köra flera program samtidigt på skärmen.

- Endast program i panelen för Flera fönster kan köras.
- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

För att aktivera Flera fönster går du till hemskärmen och trycker lätt på → **Inställn.** → **Enhet** → **Flera fönster**, och drar sedan reglaget för **Flera fönster** åt höger.

Du kan använda två typer av Flera fönster.

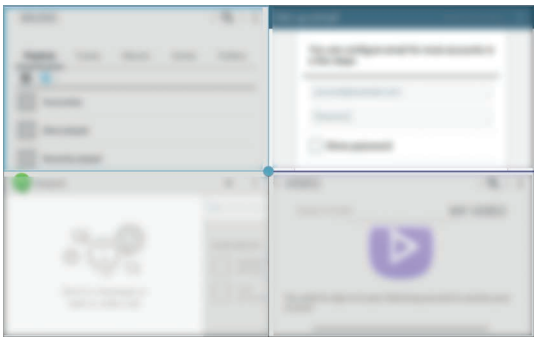

<Flera fönster med delad skärm>

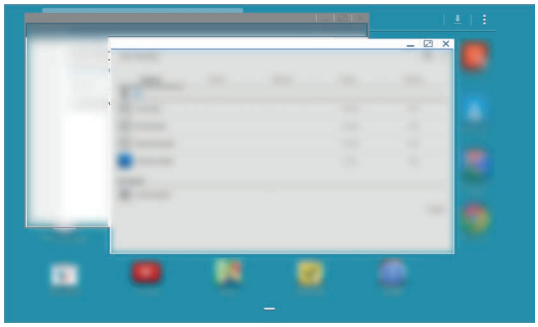

<Flera fönster som popup>

Använda Flera fönster med delad skärm

Använd den här funktionen för att köra program på en delad skärm.

Du kan köra upp till fyra program samtidigt på skärmen.

Starta program i Flera fönster med delad skärm

1 Dra fingret från skärmens högra kant mot mitten. Du kan även trycka lätt på och hålla ned .

Facket för Flera fönster visas på skärmens högra sida.

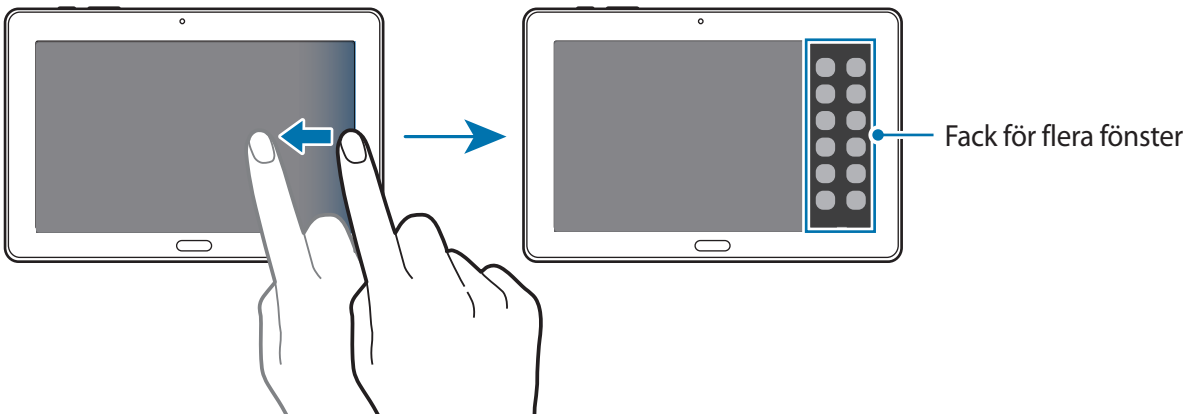

2 Håll en programikon nedtryckt i facket för Flera fönster och dra den till skärmen.

Släpp programikonen när skärmen blir blå.

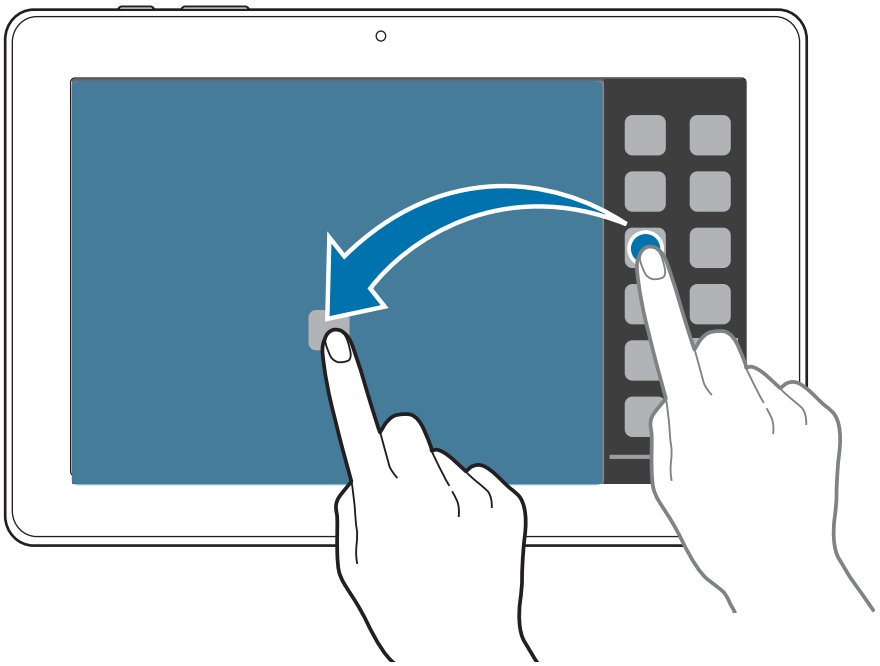

3 Håll en annan ikon nedtryckt i facket för Flera fönster och dra den till en ny plats.

Du kan starta samma program på en delad skärm samtidigt. Endast program som har bredvid sin ikon stöder den här funktionen.

Dela innehåll mellan program

Du kan enkelt dela innehåll mellan program, t.ex. **E-post** och **Internet**, genom att dra och släppa dem.

Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.

1 Starta **E-post** och **Internet** i Flera fönster med delad skärm.

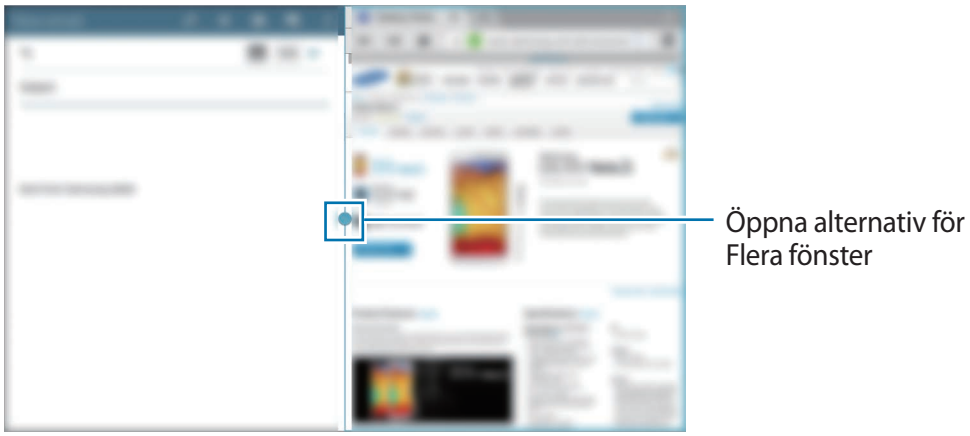

2 Tryck lätt på cirkeln mellan programfönsterna och tryck sedan lätt på .

Tryck lätt på cirkeln mellan program för att visa följande alternativ:

- : Öppna en lista med nyligen använda program i valt fönster.
- : Byt plats mellan program för Flera fönster.
- : Dela enkelt objekt som t.ex. bilder, text eller länkar genom att dra och släppa dem.
- : Maximera fönstret.
- : Stäng programmet.

3 Tryck lätt på ett objekt och håll det nedtryckt i Internetfönstret och dra det till en plats i E-postfönstret.

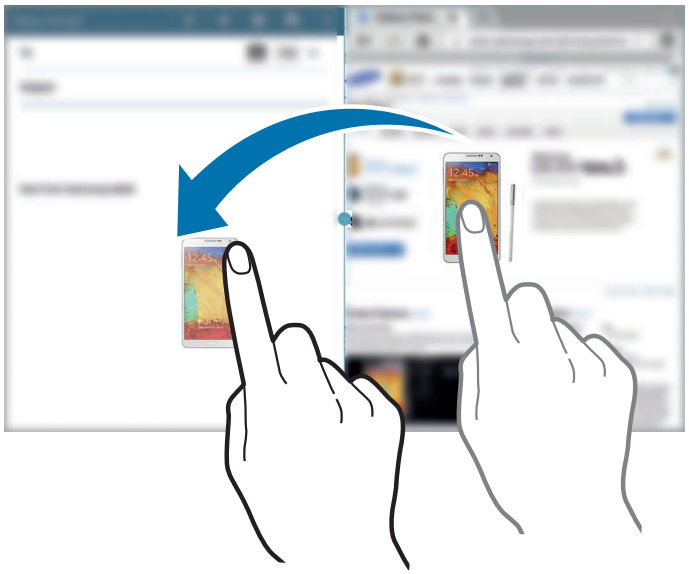

Skapa en Flera fönster-kombination

Använd den här funktionen för att spara Flera fönster-program som körs just nu som en kombination.

1 Starta flera program i Flera fönster med delad skärm.

2 Dra fingret från skärmens högra kant mot mitten. Då visas facket för Flera fönster.

3 I facket för Flera fönster trycker du lätt på → **Skapa**.

4 Ange en titel och tryck lätt på **OK**.

Den Flera fönster-kombination som körs just nu läggs till i facket för Flera fönster.

För att starta program med en sparad kombination väljer du kombinationen i facket för Flera fönster.

Använda Flera fönster med popup-fönster

Använd den här funktionen om du vill starta program i popup-fönster.

1 Dra fingret från skärmens högra kant mot mitten. Du kan även trycka lätt på och hålla ned .

Facket för Flera fönster visas på skärmens högra sida.

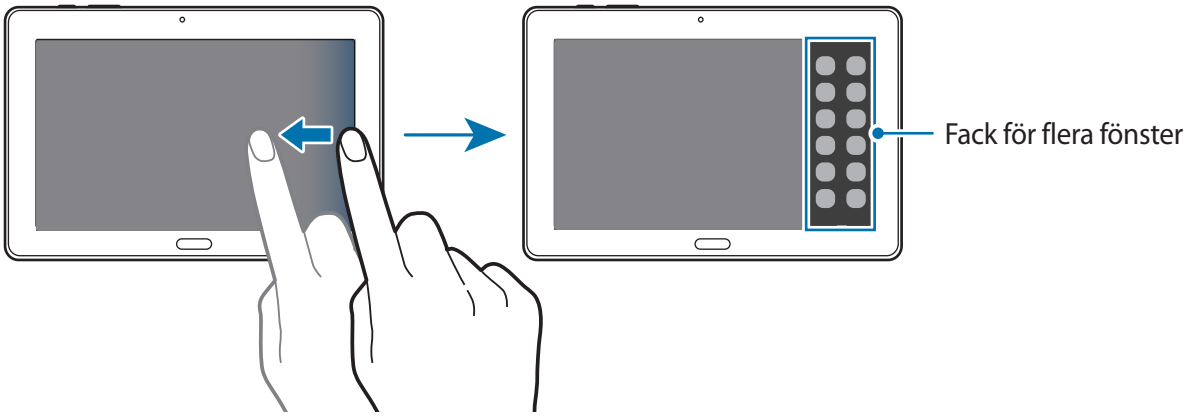

2 Tryck lätt på en programikon i facket för Flera fönster.

Ett popup-fönster visas på skärmen.

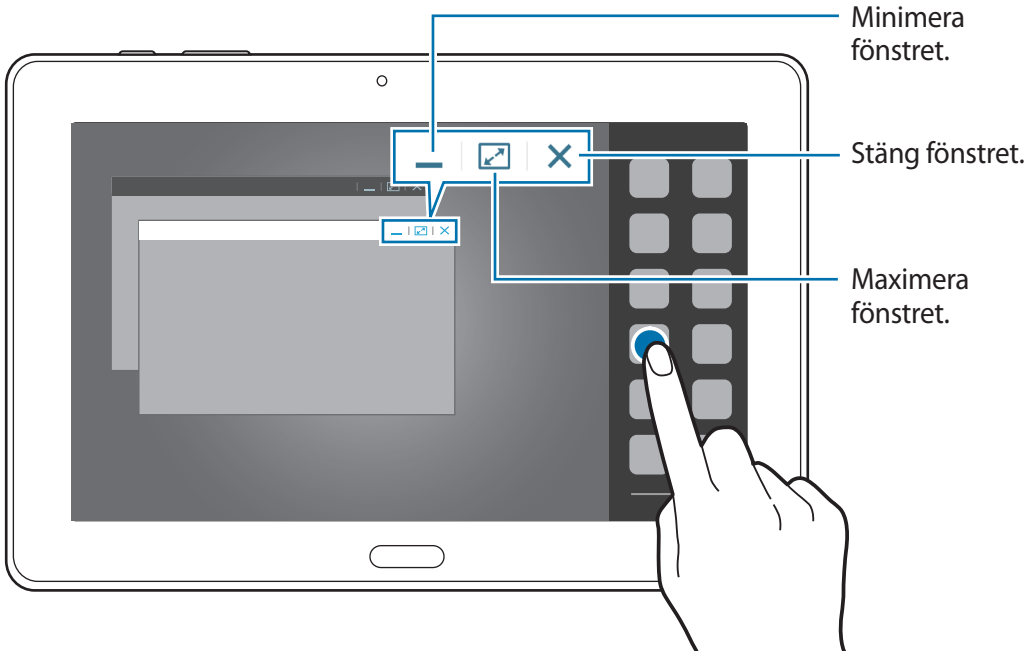

Du kan starta samma program i flera popup-fönster samtidigt. Endast program som har bredvid sin ikon stöder den här funktionen.

Använda S Pen

Den medföljande S Pen kan enkelt användas för att välja objekt eller utföra funktioner. När du gör något med S Pen med knappen nedtryckt får du tillgång till ytterligare funktioner, exempelvis skärmlagring.

Dra ut S Pen ur skåran för att använda den.

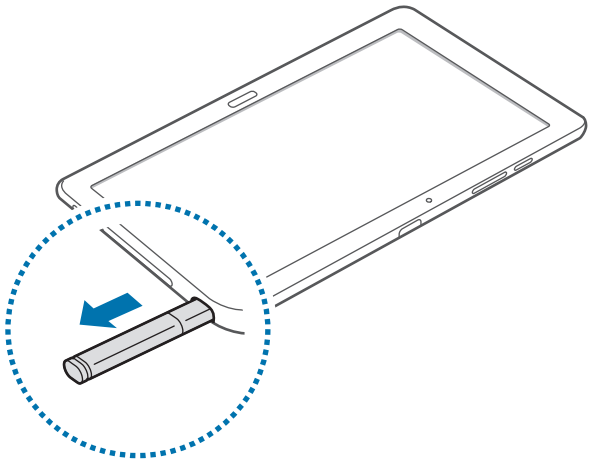

När du drar ut S Pen ur skåran upptäcker enheten den och utför följande:

- Pekskärmen slås på (om den är avstängd).
- Åtgärdsmemo startas, eller visar luftkommando.

- Stiftet på S Pen går att byta ut. Om pennstiftet blir utslitet ska du byta ut det mot ett nytt.
- Om S Pen inte fungerar som den ska du ta med den till ett Samsung-servicecenter. Gå till webbplatsen för Samsung om du vill få mer information om S Pen.
- För bästa resultat ska du försöka hålla S Pen vinkelrätt mot pekskärmen och inte vinkla den för mycket.

Luftkommando

Tryck på S Pen-knappen och håll samtidigt S Pen över skärmen för att visa luftkommando.

Med den här funktionen kan du använda följande åtgärder direkt:

- **Åtgärdsmemo**: Gör din skrift till en åtgärdbar länk till en bland flera användbara funktioner.
- **Klippböcker**: Samla in en mängd innehåll och spara det. (sid. 131)
- **Skärmskrivning**: Ta en skärmbild och redigera den.
- **S Finder**: Sök efter en mängd innehåll på enheten. (sid. 130)
- **Pennfönster**: Använd S Pen för att rita ett fönster och öppna användbara program inuti det.

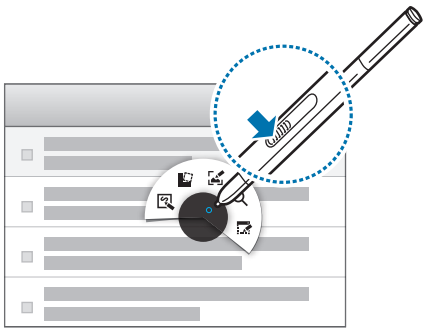

Göra ett enkelt memo

Tryck lätt på **Åtgärdsmemo** på luftkommandot. Du kan även dubbeltrycka på skärmen medan du håller S Pen-knappen intryckt. Skriv ett memo och tryck lätt på för att välja memot. När menyfunktionerna visas ska du välja en funktion för att använda informationen i memot du skrev.

- : Skapa en kontakt.
- @ : Skicka ett e-postmeddelande.
- : Sök på Internet.
- : Sök efter en plats.
- : Skapa en uppgift.

Om du vill använda specifik information från memot ska du trycka lätt för att avmarkera memot och rita en cirkel runt informationen.

Lagra skärmbilder

Tryck lätt på **Skärmskrivning** på luftkommandot. Du kan även, samtidigt som du håller S Pen-knappen nedtryckt, hålla skärmen nedtryckt tills du hör ett klick. Det går att rita, skriva på eller beskära en skärmbild.

Skärmbilden sparas i mappen **Galleri** → **Screenshots**.

Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

Starta program i valt område

Tryck lätt på **Pennfönster** på luftkommandot. Rita en linje runt ett område och välj sedan ett program. Programmet startas i området som du har ritat.

Minimera programmet genom att trycka lätt på _. Minimerade program visas som flytande ikoner.

Maximera programmet genom att trycka lätt på ⤢.

Stäng programmen genom att trycka lätt på ×.

Öppna tillgängliga alternativ

Vissa objekt har sammanhangsberoende menyer som gör att S Pen avger ett ljussken. Tryck på S Pen-knappen för att visa menyn under tiden som du håller S Pen över objektet.

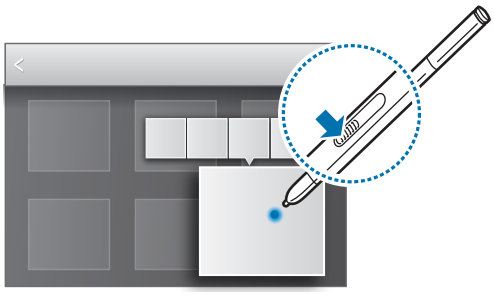

Markera och ta en bild

Håll S Pen-knappen nedtryckt och rita en linje runt ett område för att markera det.

Vid behov ska du använda ett av följande alternativ:

- : Återställ originalmarkeringen.
- : Omvandla markeringen till en cirkel.
- : Omvandla markeringen till en rektangel.
- : Anpassa markeringen.

Välj ett program som ska användas med det markerade området bland ikonerna som visas längst ned på skärmen.

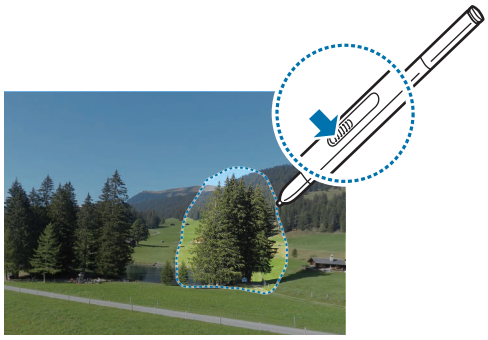

Ljuftvy

Använd den här funktionen för att utföra olika funktioner samtidigt som du håller S Pen över skärmen.

På hemskärmen trycker du lätt på → **Inställn.** → **Kontroll** → **S Pen** → **Luftvy**, och sedan för du reglaget längst upp till höger på skärmen åt höger.

Peka på ett objekt med S Pen för att förhandsgranska innehållet eller för att visa informationen i ett popup-fönster.

Du kan bläddra igenom paneler eller listor genom att flytta S Pen till en kant (överst/nederst/vänster/höger) på skärmen.

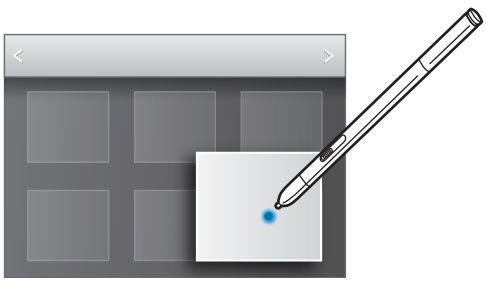

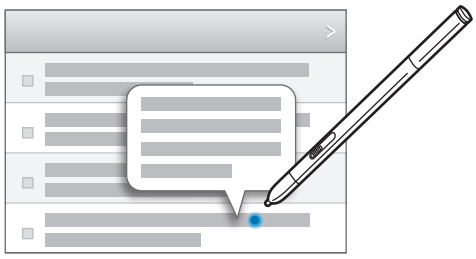

Meddelanden

Meddelandeikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen för att meddela om nya meddelanden, kalenderhändelser, enhetsstatus och mycket mer. Drag nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Bläddra genom listan för att se ytterligare varningar. Om du vill stänga meddelandepanelen drar du upp fältet längst ned på skärmen.

Från meddelandepanelen kan du visa enhetens aktuella inställningar. Dra nedåt från statusfältet och tryck sedan lätt på om du vill använda följande alternativ:

- **Wi-Fi**: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- **GPS**: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud**: Aktivera eller inaktivera Tyst läge. Du kan använda vibration eller tyst för enheten i tyst läge.
- **Skärm rotation**: Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.
- **Bluetooth**: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Läsläge**: Aktivera eller inaktivera läsläge. I läsläget hjälper enheten till att skydda ögonen när du läser på natten. För att välja vilka program det ska användas till trycker du lätt på **Inställn.** → **Enhet** → **Display** → **Läsläge**.
- **Blocker.läge**: Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten alla meddelanden. Om du vill markera vilka meddelanden som ska blockeras trycker du lätt på **Inställn.** → **Enhet** → **Blockeringsläge**.
- **Energi sparläge**: Aktivera eller inaktivera energisparläge.
- **Flera fönster**: Ställ in enheten på att använda Flera fönster.
- **Screen Mirroring**: Aktivera eller inaktivera funktionen Screen mirroring.
- **Luftvy**: Aktivera eller inaktivera funktionen Luftvy.
- **Smart viloläge**: Aktivera eller inaktivera funktionen smart viloläge.
- **Smart paus**: Aktivera eller inaktivera funktionen smart paus.

- **Synka**: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.
- **Flygläge**: Aktivera eller inaktivera flygläge.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

Sortera om alternativen på meddelandepanelen, öppna meddelandepanelen, tryck lätt på → , tryck på ett objekt, håll objektet nedtryckt och dra sedan objektet till en annan plats.

Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner.

Hemskärmen har två olika sorters paneler. Innehållshemskärmspanelen innehåller innehållswidgetar medan den klassiska hemskärmspanelen innehåller genvägar till program och widgetar.

Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.

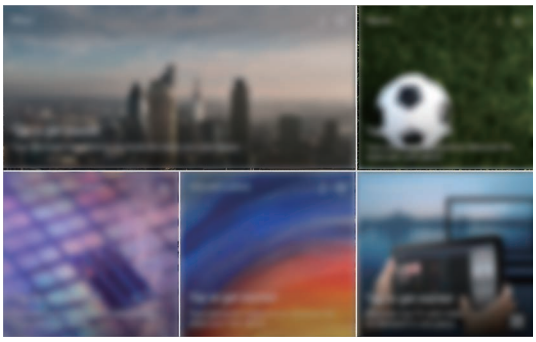

<Innehållshemskärm>

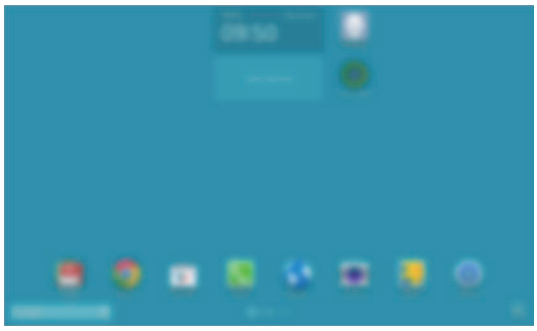

<Klassisk hemskärm>

Visa alla program

På hemskärmen trycker du lätt på för att se alla program.

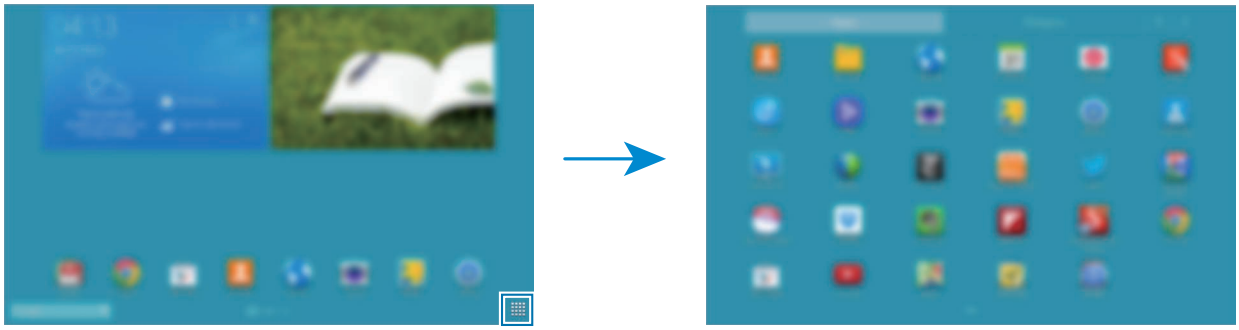

<Hemskärm> <Programskärm>

Gå tillbaka till hemskärmen genom att trycka på hemknappen.

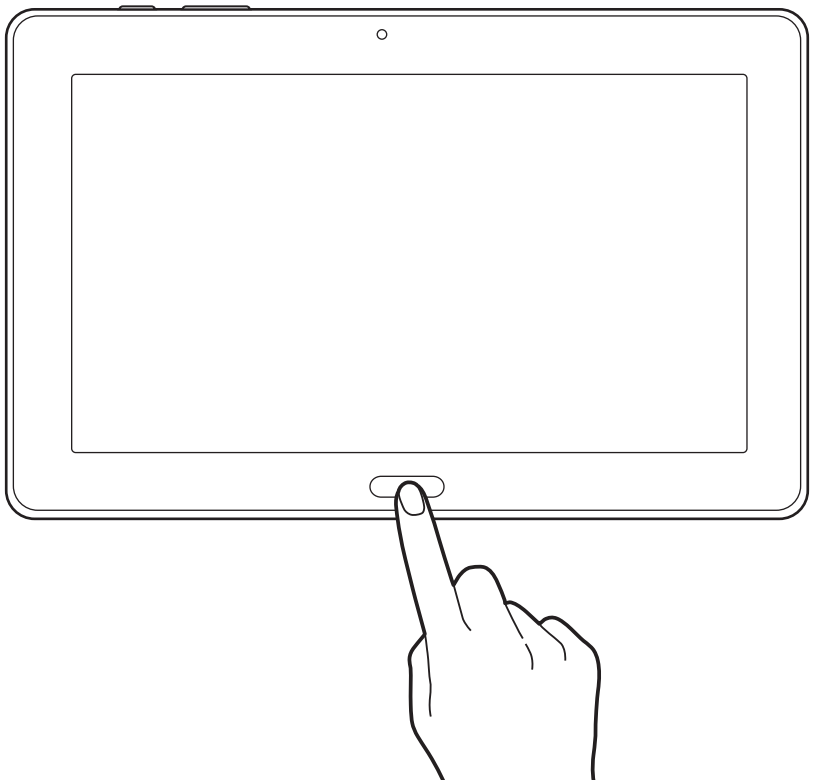

Använda innehållshemskärmen

Innehållshemskärmen visar innehållswidgetar med en tidskriftslayout. Du kan öppna ett program direkt genom att välja en innehållswidget på innehållshemskärmen.

Lägg till en widget eller panel

1 Nyp ihop fingrarna på innehållshemskärmen.

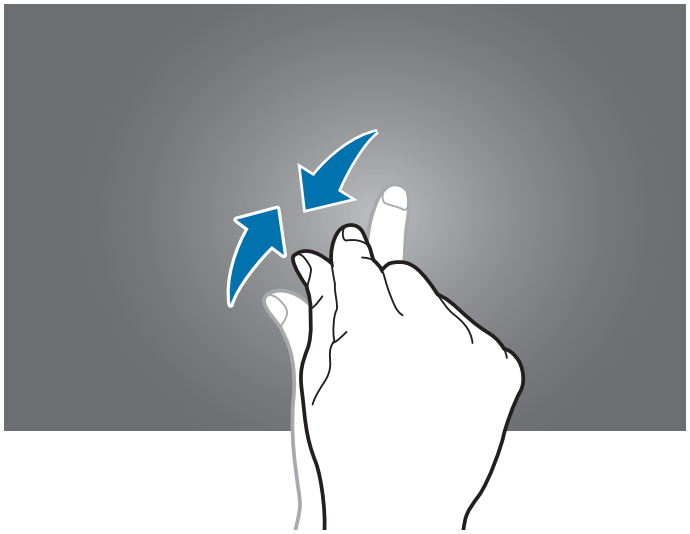

2 På widgetskärmen väljer du en panel som du vill redigera eller trycker lätt på för att skapa en ny panel (1). Välj widgetar som du vill lägga till på panelen från det nedre fältet på skärmen (2).

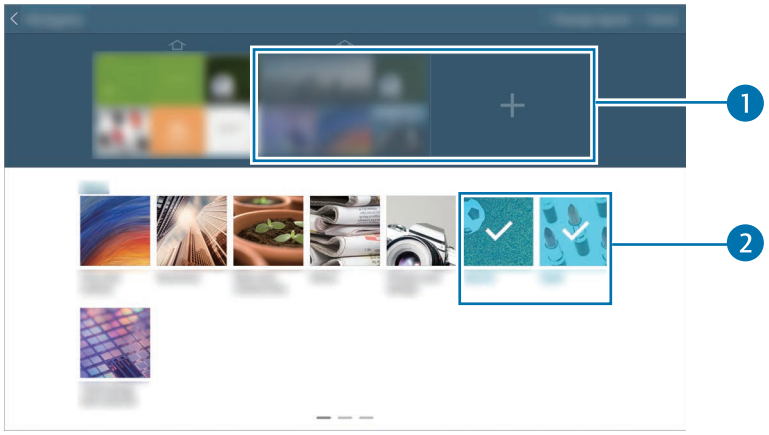

Bläddra åt vänster eller höger för att visa flera widgetar.

3 Tryck lätt på **Klar**.

Minst en panel måste finnas kvar på innehållshemskärmen.

Justera widget-storleken

1 På innehållshemskärmen håller du widgeten som du vill ändra storlek på nedtryckt.

2 Justera storleken på widgeten genom att dra i ramen runt den.

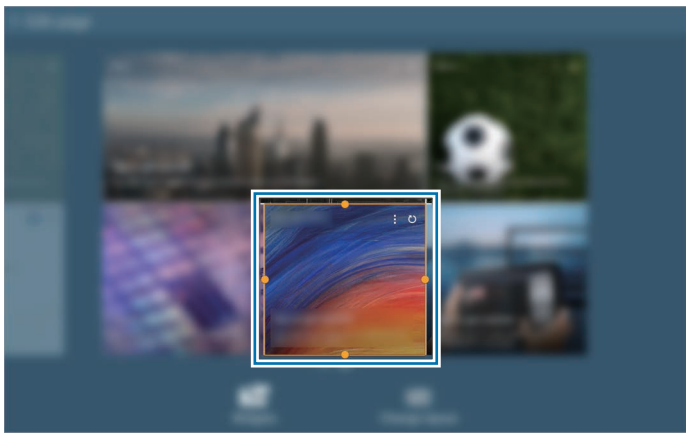

3 Tryck lätt på ⮌ för att spara ändringarna.

Ta bort en panel från innehållshemskärmen

1 Nyp ihop fingrarna på innehållshemskärmen.

2 För att ta bort en panel håller du den nedtryckt på widgetskärmen.

3 Dra panelen till papperskorgen längst upp på skärmen.

När papperskorgen blir röd ska du släppa panelen.

Använda den klassiska hemskärmen

Den klassiska hemskärmen visar indikatorikoner, widgetar, genvägar till program etc.

Lägga till ett objekt

1 Tryck lätt på på hemskärmen.

2 Tryck lätt på och håll ned ett objekt på fliken Program eller Widgetar och dra det till önskad plats.

Lägga till eller ta bort en panel från den klassiska hemskärmen

1 Nyp ihop fingrarna på den klassiska hemskärmen.

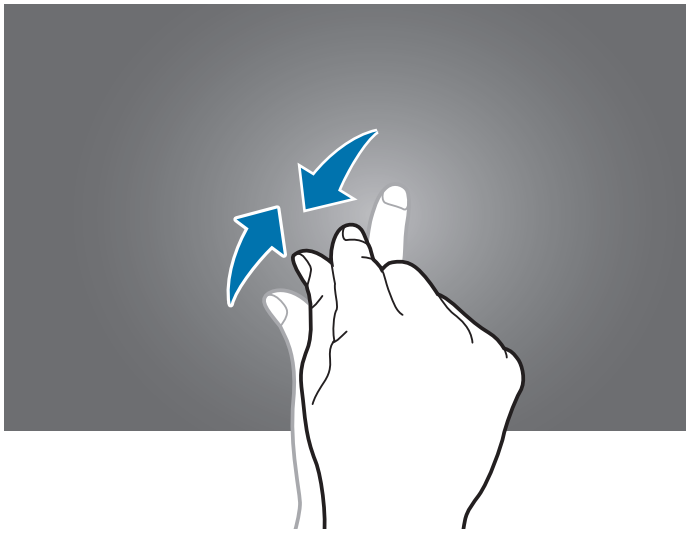

2 För att lägga till en panel trycker du lätt på .

För att ta bort en panel håller du en panel nedtryckt och drar den till papperskorgen längst upp på skärmen.

Ställa in bakgrund

Ange en bild eller ett foto som har lagrats i enheten som bakgrund för den klassiska hemskärmen.

Håll ett tomt område nedtryckt på den klassiska hemskärmen, tryck lätt på **Hemskärm** och välj något av följande:

- **Galleri**: Visa bilder som tagits med enhetens kamera eller bilder som hämtats från internet.
- **Livebakgrunder**: Visa animerade bilder.
- **Foton**: Visa bilder i **Foton**.
- **Bakgrunder**: Visa bakgrundsbilder.

Välj en bild, ändra storlek på ramen vid behov och ange att bilden ska användas som bakgrund.

Programskärm

På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats.

På hemskärmen tryck lätt på för att öppna programskärmen.

Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.

Sortera om program

Den här funktionen är tillgänglig endast i den anpassningsbara ikonvyn.

Tryck lätt på → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Sortera med mappar

Placera relaterade program i en mapp för ökad bekvämlighet.

Tryck lätt på → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till **Skapa mapp**. Ange ett mappnamn och tryck sedan lätt på **OK**. Dra programmen till den nya mappen och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara ordningen.

Sortera om panelerna

Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Installera program

Använd programbutiker, till exempel **Samsung Apps** för att hämta och installera program.

Avinstallera program

Tryck lätt på → **Avinstallera/inaktivera program** och markera ett program för att avinstallera det.

Standardprogrammen som levereras med enheten kan inte avinstalleras.

Använda program

Den här enheten kan köra många olika typer av program, alltifrån medieprogram till internetprogram.

Öppna ett program

På hemskärmen eller programskärmen markerar du en programikon för att öppna programmet.

Vissa program är grupperade i mappar. Tryck lätt på en mapp och tryck sedan lätt på ett program för att öppna det.

Öppna från nyligen använda program

Tryck lätt på för att öppna listan över de senast använda programmen.

Välj en programikon som ska öppnas.

Stänga ett program

Stäng program som inte används för att spara batteristyrka och bevara enhetens prestanda.

Tryck lätt på → **Uppg.hant.** och tryck sedan lätt på **Avsl.** bredvid ett program för att stänga det. För att stänga alla program som körs tryck lätt på **Avsluta alla**. Du kan även trycka lätt på → **Stäng alla**.

Help

Öppna hjälpinformationen för att lära dig hur du använder enheten och programmen eller konfigurerar viktiga inställningar.

Tryck lätt på **Hjälp** på programskärmen. Välj en kategori för att visa tips.

För att sortera kategorierna i bokstavsordning tryck lätt på .

För att söka efter nyckelord tryck lätt på .

Ange text

Använd Samsung-tangentbordet eller funktionen för röstinmatning för att ange text.

Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på valfritt textfält, öppna meddelandepanelen, tryck lätt på **Välj inmatningsmetod** och välj sedan den typ av tangentbord som du vill använda.

Använda Samsung-tangentbordet

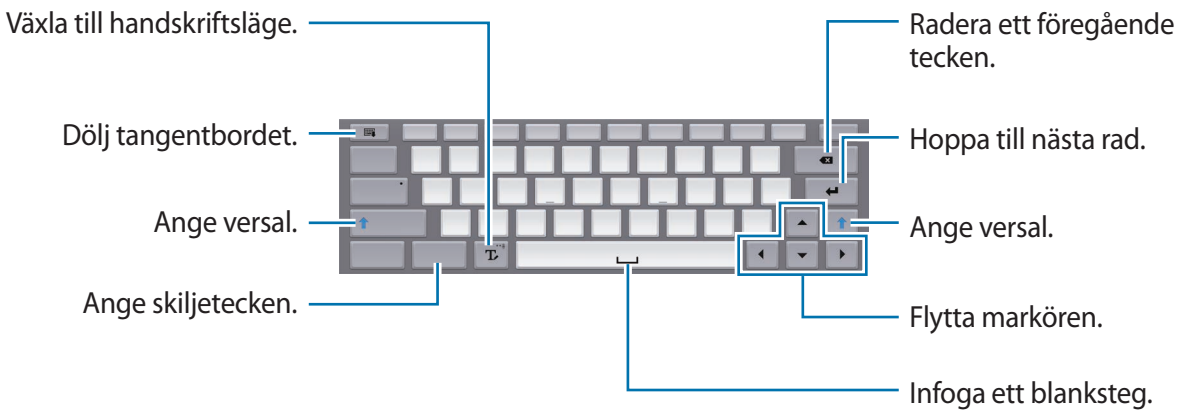

Ange versaler

Tryck lätt på **Shift** innan du matar in ett tecken. Om du vill ha versaler för alla tecken trycker du lätt på **Caps lock**.

Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på och håll in och tryck sedan lätt på för att ändra tangentbordstyp.

På det flytande tangentbordet trycker du lätt på och håller det intryckt och flyttar det flytande tangentbordet till en annan plats.

Ändra språk för tangentbord

Lägg till språk för tangentbordet och dra sedan mellanslagstangenten åt vänster eller höger för att ändra tangentbordsspråk.

Handskrift

Tryck lätt på och skriv sedan ett ord med ett finger eller S Pen. Ordförslag visas under tiden du anger tecken. Välj ett föreslaget ord.

Använd handskriftsgester för att utföra åtgärder, såsom redigering eller radering av tecken och infogning av mellanslag. Visa rörelseguider genom att hålla nedtryckt och tryck sedan lätt på → **Hjälp**.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Direkt penninmatning

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Kontroll** → **S Pen** → **Direkt penninmatning**, och drar sedan reglaget längst upp till höger på skärmen åt höger.

När du håller S Pen över ett textfält visas i textfältets övre vänstra hörn. Tryck lätt på för att skriva med S Pen. För att göra enkla korrigeringar, ändra inmatningsspråk, eller infoga ett mellanrum mellan tecken ska du trycka lätt på varje korrigeringsverktyg som visas på handskriftsblocket.

När den här funktionen är aktiverad kan du göra följande:

- Ställa in ett alarm bara genom att ange siffror.
- Surfa på Internet genom att ange webbadresser.

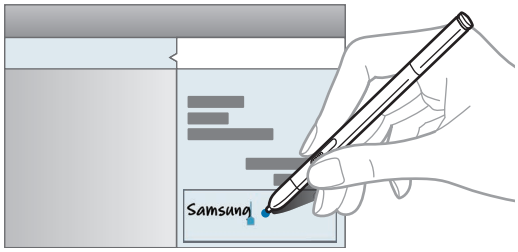

Ange text med rösten

Aktivera röstinmatningsfunktionen och tala sedan i mikrofonen. Enheten visar det du talar in.

Om enheten inte känner igen dina ord på rätt sätt, tryck lätt på den understrukna texten och välj ett alternativt ord eller en alternativ fras från menyn.

För byta språk eller lägga till språk för röstidentifiering tryck lätt på det aktuella språket.

Kopiera och klistra in

Tryck lätt på texten och håll den nedtryckt, dra eller för att markera mer eller mindre text och tryck sedan lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Klipp ut** för att klippa ut. Den markerade texten kopieras till urklipp.

För att klistra in en text i inmatningsfältet tryck lätt på den punkt där texten ska infogas och håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på **Klistra in**.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. (sid. 137)

Kontrollera att Wi-Fi-anslutningen är aktiv innan du använder Internet-program.

Slå på och av Wi-Fi

Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Wi-Fi** för att slå på eller av funktionen.

- Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.
- Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

På programskärmen tryck lätt på **Inställn.** → **Anslutning** → **Wi-Fi**, och dra sedan **Wi-Fi**-reglaget åt höger.

Välj ett nätverk från listan över upptäckta Wi-Fi-nätverk, ange ett lösenord om det behövs och tryck sedan lätt på **Anslut**. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. När enheten har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten automatiskt till det så fort det är tillgängligt.

Lägga till Wi-Fi-nätverk

Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan tryck lätt på **Lägg till Wi-Fi-nätverk** längst ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i **Nätverks-SSID**, välj säkerhetstyp och ange lösenord om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på **Anslut**.

Aktivera Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Med Passpoint söker enheten automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk och ansluter till ett av dem. Om du förflyttar dig till ett nytt område kommer den att ansluta till ett annat tillgängligt Wi-Fi-nätverk utan att ett lösenord krävs.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Anslutning** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avancerat**, och drar reglaget för **Passpoint** åt höger.

Glömma bort Wi-Fi-nätverk

Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten inte automatiskt ansluter till det. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck sedan lätt på **Glöm**.

Ställa in konton

Google-program, såsom **Play Butik**, kräver ett Google-konto och **Samsung Apps** kräver ett Samsung-konto. Skapa Google-konton och Samsung-konton för att få en optimal upplevelse med enheten.

Lägga till konton

Följ instruktionerna som visas när du öppnar ett Google-program utan att logga in för att ställa in ett Google-konto.

Om du vill registrera dig för eller logga in på ett Google-konto gå till programskärmen ska du trycka lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Konton** → **Lägg till konto** → **Google**. Därefter trycker du lätt på **Nytt** för att registrera dig, eller tryck lätt på **Befintligt**, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra kontoinstallationen. Det går att använda mer än ett Google-konto på enheten.

Installera även ett Samsung-konto.

Ta bort konton

På programskärmen ska du trycka lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Konton**, välja ett kontonamn under **Mina konton**, välja kontot du vill ta bort och sedan trycka lätt på **Ta bort kon.**

Konfigurera användarprofiler

Ställ in användarprofiler och välj sedan en när du låser upp enheten för att använda anpassade inställningar. Genom att ange flera användarprofiler kan flera användare dela enheten utan att påverka andras personliga inställningar, som till exempel e-postkonton, bakgrundsinställningar med mera.

Skapa en ny användarprofil genom att gå till programskärmen, trycka lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Användare** → → **OK** → **Ställ in nu** och följa anvisningarna på skärmen. När du sedan vill använda enheten med en viss användarprofil väljer du en profil högst upp till höger på låsskärmen.

Överföra filer

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.

Följande filformat stöds av vissa program. Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvaruversion eller datorns operativsystem.

- Musik: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi, mid, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx och ota
- Bild: bmp, gif, jpg och png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm och m4v
- Dokument: txt, rtf, doc, dot, docx, dotx, show, hsdt, htheme, pptx, ppt, thmx, potx, cell, xls, xlt, xlsx, prn, tsv, csv, xlsm, xlst och pdf

Om programmen inte kan spela upp filer i formatet divx eller ac3 ska du installera program som stöder dem.

Ansluta med Samsung Kies

Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för Samsung.

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.

2 Överför filer mellan enheten och datorn.

Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Ansluta till Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

2 Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.

Ansluta som medieenhet

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

2 Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.

Tryck lätt på **Kamera (PTP)** om datorn inte stöder Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har någon lämplig drivrutin installerad.

3 Överför filer mellan enheten och datorn.

Säkra enheten

Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som finns lagrad på enheten genom att använda säkerhetsfunktionerna. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas upp.

Ställa in en signatur

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Signatur**.

Ange din signatur och ange den sedan två gånger till för att verifiera den. Ange en PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort signaturen.

När du låser upp enheten ska du se till att skriva din signatur precis likadant, t.ex. med tanke på skrivvinkel, som när du registrerade signaturen.

Ställa in ett mönster

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Mönster**.

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ange en PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.

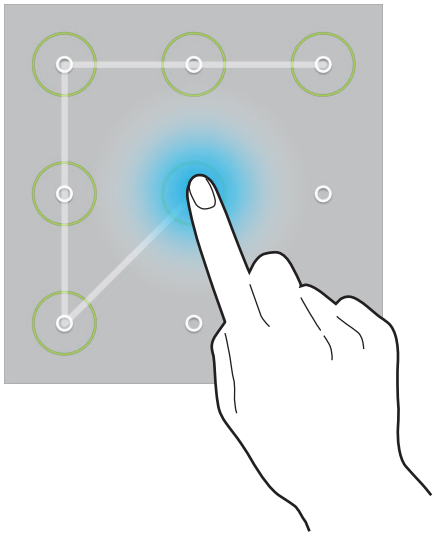

Ställa in en PIN-kod

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **PIN**.

Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Ställa in ett lösenord

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Lösenord**.

Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Låsa upp enheten

Slå på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen och ange upplåsningskoden.

Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.

Uppgradera enheten

Enheten kan uppgraderas till den senaste programvaran.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Uppgradera med Samsung Kies

Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i dialogrutan för att starta uppgraderingen. Se hjälpavsnittet för Samsung Kies för detaljerad information om hur du uppgraderar.

- Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
- När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.

Uppgradera trådlöst

Enheten kan uppgraderas direkt till den senaste programvaran via tjänsten firmware over-the-air (FOTA).

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Om enheten** → **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera**.

Kommunikation

Kontakter

Använd programmet för att hantera kontakter, inklusive telefonnummer, e-postadresser med mera.

Tryck lätt på **Kontakter** på programskärmen.

Hantera kontakter

Tryck lätt på **Kontakter**.

Skapa en kontakt

Tryck lätt på och ange kontaktinformation.

- : Lägg till en bild.
- / : Lägg till eller radera ett kontaktfält.

Redigera en kontakt

Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på .

Radera en kontakt

Tryck lätt på .

Söka efter kontakter

Tryck lätt på **Kontakter**.

Använd en av följande sökmetoder:

- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Använd index på vänster sida av kontaktlistan för snabbläddring, genom att dra ett finger längs med det.
- Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

- : Lägg till i favoritkontakter.
- : Skriv ett e-postmeddelande.

Visa kontakter

Tryck lätt på **Kontakter**.

Som standard visar enheten alla sparade kontakter.

Tryck lätt på → **Inställningar** → **Kontakter som ska visas**, och välj sedan en plats där kontakterna sparas.

Flytta kontakter

Tryck lätt på **Kontakter**.

Flytta kontakter till Google

Tryck lätt på → **Slå samman konton** → **Slå samman med Google**.

Kontakter som flyttats till Google Contacts visas med i kontaktlistan.

Flytta kontakter till Samsung

Tryck lätt på → **Slå samman konton** → **Slå samman med Samsung account**.

Kontakter som flyttats till Samsung Contacts visas med i kontaktlistan.

Importera och exportera kontakter

Tryck lätt på **Kontakter**.

Importera kontakter

Tryck lätt på ⋮ → **Inställningar** → **Importera/Exportera**, och välj sedan ett importeringsalternativ.

Exportera kontakter

Tryck lätt på ⋮ → **Inställningar** → **Importera/Exportera**, och välj sedan ett exporteringsalternativ.

Dela kontakter

Tryck lätt på ⋮ → **Dela namnkort via** → **Flera kontakter**, välj kontakter, tryck lätt på **Klar** och välj sedan en delningsmetod.

Favoritkontakter

Tryck lätt på **Favoriter**.

Tryck lätt på + för att lägga till kontakter i favoriter.

Tryck lätt på ⋮ och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Sök**: Sök efter kontakter.
- **Ta bort från Favoriter**: Ta bort kontakter från favoriter.
- **Ikonvy** / **Listvy**: Visa kontakter i ikon- eller listvy.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen om användning av kontakter.

Kontaktgrupper

Tryck lätt på **Grupper**.

Skapa en grupp

Tryck lätt på +, ange gruppinformation, lägg till kontakter och tryck sedan lätt på **Spara**.

Lägga till kontakter i en grupp

Välj en grupp och tryck sedan lätt på ⋮ → **Lägg till medlem**. Välj de kontakter som du önskar lägga till och tryck sedan lätt på **Klar**.

Hantera grupper

Välj en grupp, tryck lätt på ⋮ och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Sök**: Sök efter kontakter.
- **Radera grupper**: Välj grupper som lagts till av användare och tryck sedan lätt på **Klar**. Standardgrupper kan inte raderas.
- **Redigera**: Ändra gruppinställningarna.
- **Lägg till medlem**: Lägg till medlemmar i gruppen.
- **Ta bort medlem**: Ta bort medlemmar från gruppen.
- **Skicka e-post**: Skicka ett e-postmeddelande till medlemmarna i en grupp.
- **Ändra ordning**: Tryck lätt på ⠿ intill gruppnamnet, dra det upp eller ned till en annan plats och tryck sedan lätt på **Klar**.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen om användning av kontakter.

Skicka ett e-postmeddelande till medlemmarna i en grupp

Välj en grupp, tryck lätt på ⋮ → **Skicka e-post**, välj medlemmarna och tryck sedan lätt på **Klar**.

Visitkort

Tryck lätt på **Kontakter**.

Skapa ett visitkort och skicka det till andra.

Tryck lätt på **Ställ in profil**, ange detaljer, exempelvis telefonnummer, e-postadress och postadress och tryck sedan lätt på **Spara**. Om användarinformationen sparades när du konfigurerade enheten ska du markera visitkortet och sedan trycka lätt på ✎ för att redigera.

Tryck lätt på ⋮ → **Dela namnkort via** → **Vald kontakt**, och välj sedan en delningsmetod.

E-post

Använd programmet för att skicka eller visa e-postmeddelanden.

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

Ställa in e-postkonton

Ställ in ett e-postkonto när du använder **E-post** för första gången.

Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på för ett privat e-postkonto, exempelvis Google Mail, eller tryck lätt på **Manuell inst.** för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Om du vill installera ett annat e-postkonto tryck lätt på → **Inställningar** → **Lägg till konto**.

Skicka meddelanden

Tryck lätt på e-postkontot som ska användas och tryck sedan lätt på längst upp på skärmen. Ange mottagare, ämne och meddelande och tryck lätt på .

Tryck lätt på för att lägga till en mottagare från kontaktlistan.

Tryck lätt på **+Mig** för att lägga till dig själv som en mottagare.

Tryck lätt på för att bifoga bilder, videor, kontakter, anteckningar, händelser med mera.

Tryck lätt på → för att infoga bilder, händelser, kontakter, platsinformation och annat i meddelandet.

Skicka schemalagda meddelanden

När du skriver ett meddelande tryck lätt på → **Schemalägg sändning**. Markera **Schemalägg sändning**, ställ in tid och datum och tryck lätt på **Klar**. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.

- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

Läsa meddelanden

Välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För att hämta nya meddelanden manuellt tryck lätt på .

Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.

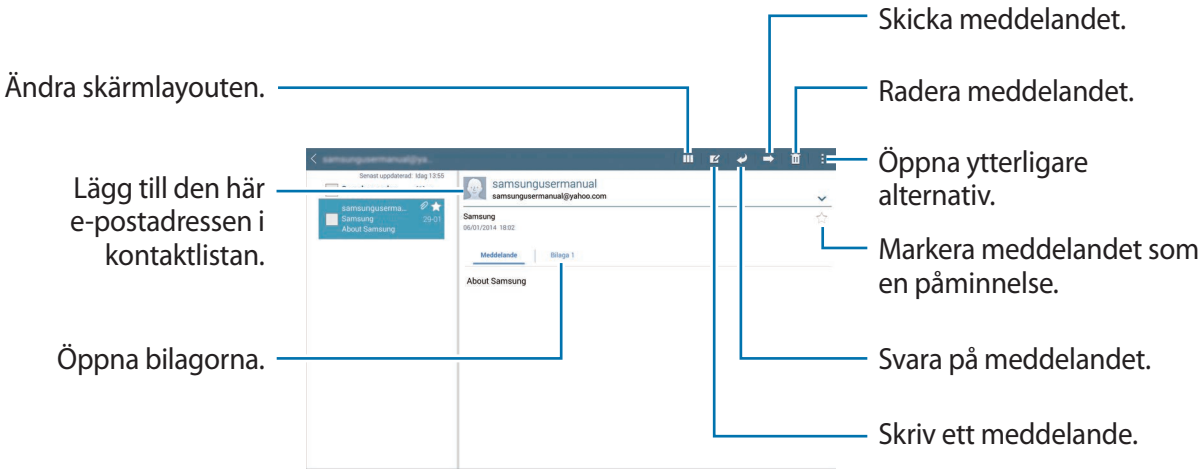

Tryck lätt på bilagefliken för att öppna en bilaga och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara den.

Google Mail

Använd programmet för att snabbt och direkt få åtkomst till tjänsten Google Mail.

Tryck lätt på **Google Mail** på programskärmen.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Detta program kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

Skicka meddelanden

I en brevlåda tryck lätt på , ange mottagare, ämne och ett meddelande och tryck sedan lätt på **SKICKA**.

Tryck lätt på → **Spara utkast** för att spara meddelandet för senare leverans.

Tryck lätt på → **Bifoga fil** för att bifoga multimediefiler.

Tryck lätt på → **Släng** för att börja om.

Tryck lätt på → **Inställningar** om du vill ändra inställningarna för Google Mail.

Tryck lätt på → **Skicka feedback** om du vill skicka in dina åsikter för programutveckling.

Tryck lätt på → **Hjälp** om du vill öppna hjälpinformation för Google Mail.

Läsa meddelanden

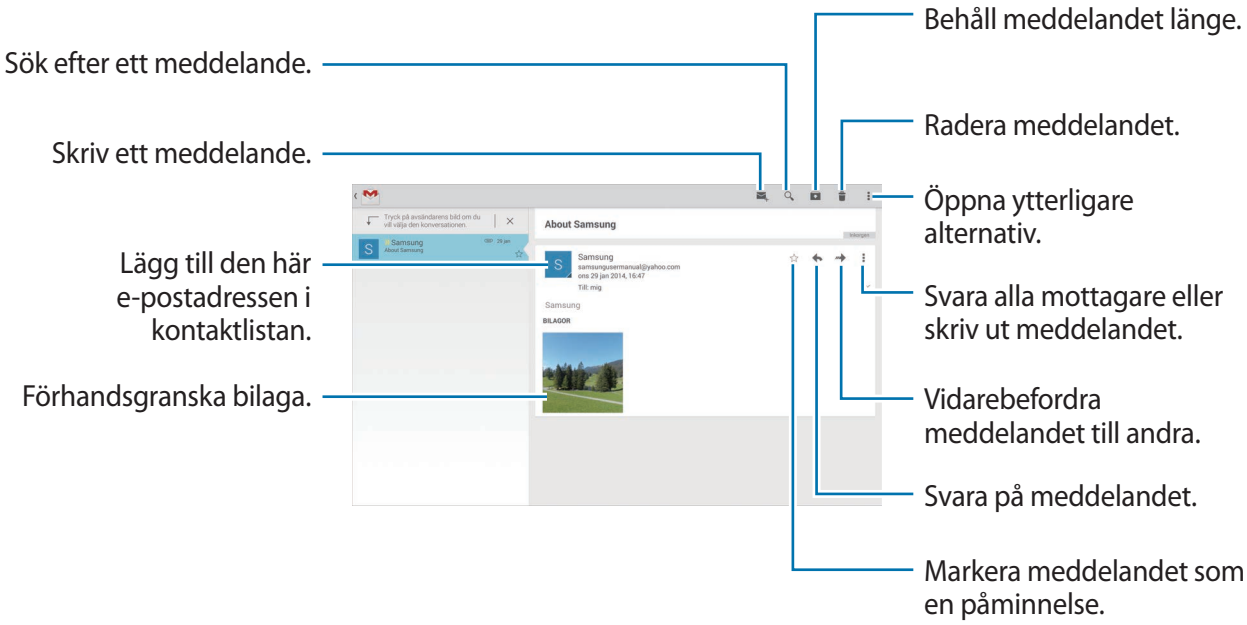

Etiketter

I Google Mail används inte riktiga mappar, utan etiketter. När Google Mail startar visas meddelanden med etiketten inkorg.

Välj en etikett i **ALLA ETIKETTER** för att visa meddelanden i andra etiketter.

Om du vill lägga till en etikett till ett meddelande markerar du meddelandet, trycker lätt på ⋮ → **Ändra etiketter** och väljer sedan etiketten som ska tilldelas.

Hangouts

Använd programmet för att chatta med andra.

Tryck lätt på **Hangouts** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en vän i vänlistan eller ange information för att söka och välj en vän i resultatlistan, och börja chatta.

Google+

Använd programmet för att hålla kontakten med människor via Googles sociala nätverkstjänst.

Tryck lätt på **Google+** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Tryck lätt på **Alla** för att ändra kategori och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att visa publiceringar från dina cirklar.

Tryck lätt på g+ för att använda andra sociala nätverksfunktioner.

Bilder

Använd det här programmet för att visa och dela bilder eller videor via Googles sociala nätverkstjänster.

Tryck lätt på **Bilder** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en av följande kategorier:

- **KAMERA**: Visa alla bilder eller videor som har tagits, spelats in eller hämtats till enheten.
- **HÖJDPUNKTER**: Visa bilder eller videor grupperade efter datum eller album. Tryck lätt på › för att visa alla bilder eller videor i gruppen.

Välj sedan en bild eller en video.

När den visas använder du en av följande ikoner:

- : Modifiera bilden.
- : Dela bilden eller videon med andra.
- : Radera bilden eller videon.

Twitter

Använd det här programmet för att hålla dig uppdaterad med ditt sociala nätverk på Twitter.

Tryck lätt på **Twitter** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Webb och nätverk

Internet

Använd programmet för att surfa på internet.

Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.

Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet, ange webbadressen och tryck sedan lätt på **Gå**.

Tryck lätt på för att dela, spara eller skriva ut den aktuella webbsidan samtidigt som du visar en webbsida.

För att ändra sökmotor tryck lätt på adressfältet och sedan på sökmotorikonen intill webbadressen.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på → **Ny flik**.

För att gå till en annan webbsida bläddrar du åt vänster eller höger i titelfältet och trycker sedan lätt på titeln för att välja den.

Söka på webben med rösten

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på → , säg ett nyckelord och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Bokmärken

För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du lätt på → .

För att öppna en bokmärkt webbsida tryck lätt på , och välj sedan en.

Historik

Tryck lätt på → **Tidigare** för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta webbsidor. Om du vill radera historiken trycker du lätt på .

Sparade sidor

För att visa sparade webbsidor tryck lätt på → **Sparade sidor**.

Länkar

Tryck lätt på en länk på webbsidan och håll den nedtryckt för att öppna den i en ny sida, spara eller kopiera den.

För att visa sparade länkar använder du **Nedladdningar**. (sid. 134)

Dela webbsidor

Om du vill dela en webbsidesadress med andra tryck lätt på → **Dela via**.

Om du vill dela en del av en webbsida, tryck lätt på önskad text och håll den nedtryckt, och tryck lätt på **Dela via**.

Chrome

Använd det här programmet för att söka efter information och navigera bland webbsidor.

Tryck lätt på **Chrome** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet och ange en webbadress eller sökkriterier.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på → **Ny flik**.

För att gå till en annan webbsida bläddrar du åt vänster eller höger i titelfältet och trycker lätt på titeln för att välja den.

Bokmärken

För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du lätt på ☆ → **Spara**.

För att öppna en bokmärkt webbsida trycker du lätt på ⋮ → **Bokmärken**, och väljer sedan ett bokmärke.

Söka på webben med rösten

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på 🎤 och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Synkronisera med andra enheter

Synkronisera öppna flikar och bokmärken som du önskar använda med Chrome på en annan enhet, när du är inloggad med samma Google-konto.

För att visa öppna flikar på andra enheter tryck lätt på ⋮ → **Andra enheter**. Välj en webbsida som ska öppnas.

Om du vill visa bokmärken trycker du lätt på **BOKMÄRKEN**.

Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd. Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.

- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth-funktionen förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).

  Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

För att aktivera Bluetooth, gå till programskärmen tryck på **Inställn.** → **Anslutning** → **Bluetooth**, och dra sedan reglaget för **Bluetooth** åt höger.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

På programskärmen tryck lätt på **Inställn.** → **Anslutning** → **Bluetooth** → **Sök**, så visas de upptäckta enheterna i en lista. Välj den enhet du vill para ihop med och godkänn sedan den automatiskt genererade lösenordsnyckeln på båda enheterna för att bekräfta.

Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Ett exempel är **Galleri**. Öppna **Galleri**, välj en bild, tryck lätt på → **Bluetooth** och välj sedan en av de hopparade Bluetooth-enheterna. Sedan godkänner du begäran om Bluetooth-auktorisering på den andra enheten för att ta emot bilden.

När en annan enhet skickar data till dig ska du acceptera den Bluetooth-auktoriseringsbegäran som görs av en annan enhet. Mottagna filer sparas i mappen **Bluetooth**. Om en kontakt tas emot läggs den automatiskt till i kontaktlistan.

Screen Mirroring

Använd den här funktionen för att ansluta din enhet till en stor skärm med en AllShare Cast-hårdvarunyckel eller HomeSync och dela sedan ditt innehåll. Du kan även använda den här funktionen med andra enheter som stöder Wi-Fi Miracast-funktionen.

- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Miracast-aktiverade enheter som inte stöder HDCP 2.X (High-bandwidth Digital Content Protection) kanske inte är kompatibla med den här funktionen.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
- Spara energi genom att inaktivera funktionen när den inte används.
- Om du anger en Wi-Fi-frekvens kanske inte AllShare Cast-hårdvarunycklar eller HomeSync kan upptäckas eller anslutas.
- Om du spelar upp videor eller spelar spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en optimal upplevelse.

På programskärmen tryck lätt på **Inställn.** → **Anslutning** → **Screen Mirroring** och dra reglaget för **Screen Mirroring** åt höger. Välj en enhet, öppna eller spela upp en fil och styr skärmen med kanpparna på enheten. För att ansluta till en enhet med PIN-kod tryck lätt på och håll in enhetens namn för att ange din PIN.

e-Meeting

Använd det här programmet för att vara värd för eller delta i ett e-möte. Du kan dela filer med deltagare under ett möte.

- För att använda det här programmet måste alla enheter som ska användas i mötet vara anslutna till samma nätverk.
- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Skapa ett möte

Skapa ett möte som värd för mötet.

1 Tryck lätt på **e-Meeting** på programskärmen.

2 Tryck lätt på **Skapa möte**.

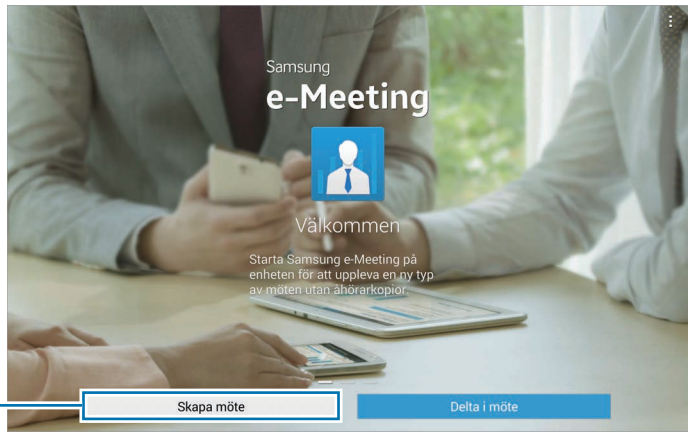

Skapa en mötessession.

3 Kontrollera den nätverksinformation som ska delas med andra, ange detaljerna för mötet och tryck sedan lätt på **Klar**.

Tryck lätt på + för att lägga till filer till mötet.

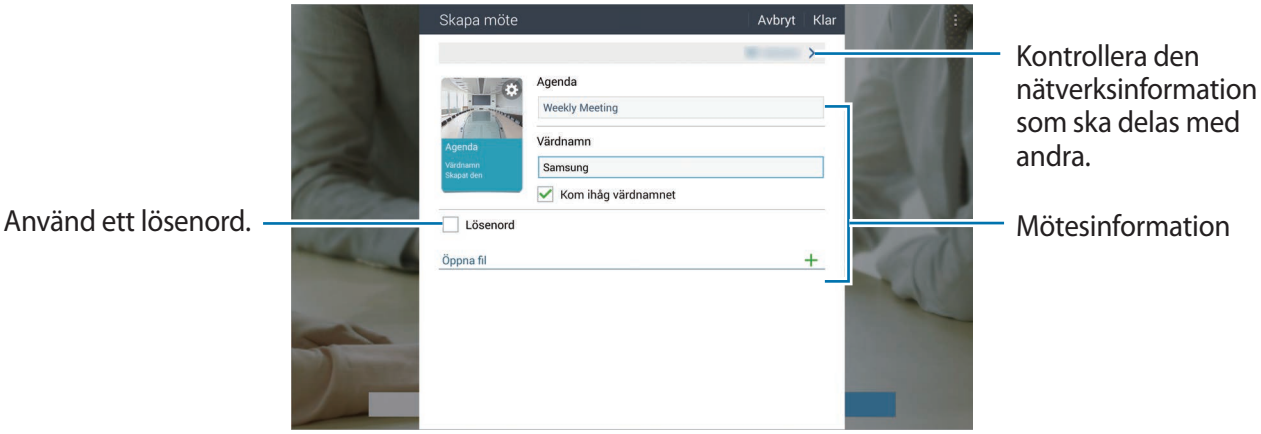

Ställ in ett lösenord och säkerhetsnivå för mötet.

- **Visa lösenord**: Förse deltagarna med lösenordet som ska anges för att delta i mötet.
- **Tillåt gå med automatiskt**: Tillåt deltagarna att delta i mötet när de anger lösenordet utan värdens godkännande.
- **Tillåt filsparning**: Tillåt deltagare att ta skärmbilder och spara mötesfiler under mötet.

4 En mötessession är skapad.

Filen som läggs till när mötessessionen skapas, visas på skärmen, eller om ingen fil läggs till visas whiteboardtavlan på skärmen.

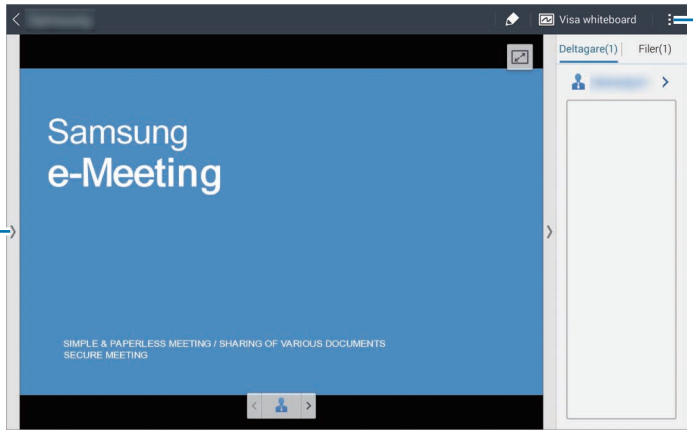

<Mötessession med en fil>

5 Dela nätverksinformation och lösenord för det skapade mötet med deltagarna så att de kan delta i mötet.

Delta i ett möte

Om du har fått nätverksinformationen för ett möte kan du delta i mötet.

1 Tryck lätt på **e-Meeting** på programskärmen.

2 Tryck lätt på **Delta i möte**.

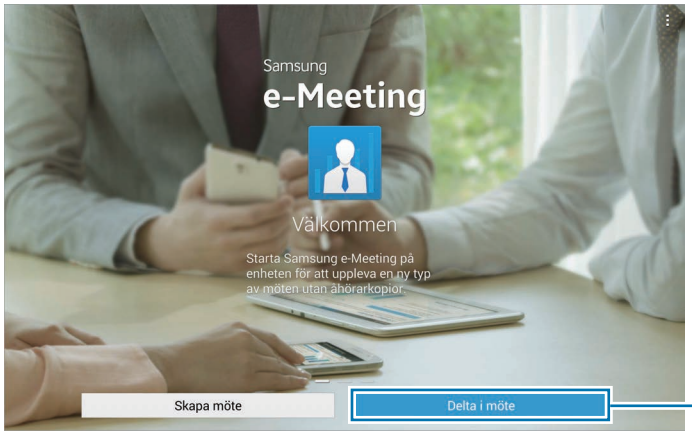

3 Välj ett Wi-Fi-närverk som mötet är anslutet till, ange vid behov ett lösenord och tryck sedan lätt på **Klar**.

4 Välj möte för att delta.

5 Ange ditt namn och tryck lätt på **Klar**. Sedan kan du gå in i mötessessionen.

Du kan se filer eller innehåll som värden delar.

Använda skärmen för mötessession

Värdskärm

När det är du som är värd, kan du öppna en fil och gå till de följande sidorna i filen, eller visa whiteboardtavlan och skriva på den.

Värdskärmen visas på deltagarnas skärmar.

Öppna filer

1 Tryck lätt på **Filer** (1) → **Lägg till** (2), och välj sedan en fil.

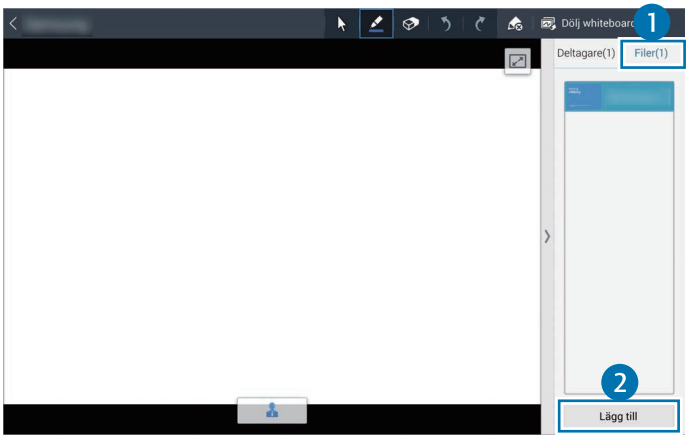

2 Den valda filen läggs till fillistan. Tryck lätt på en fil för att öppna den.

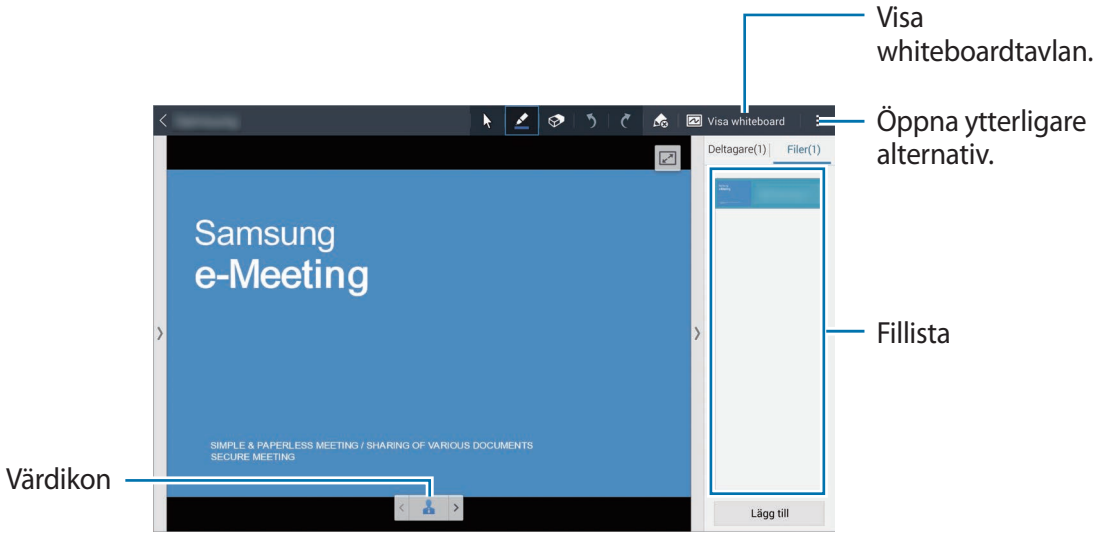

Visa whiteboardtavlan

Tryck lätt på **Visa whiteboard** längst upp till höger på skärmen.

Whiteboardtavlan visas på skärmen.

Du kan öppna ytterligare alternativ genom att trycka lätt på längst upp till höger på skärmen.

Använda ytterligare alternativ

Tryck lätt på för att använda något av följande:

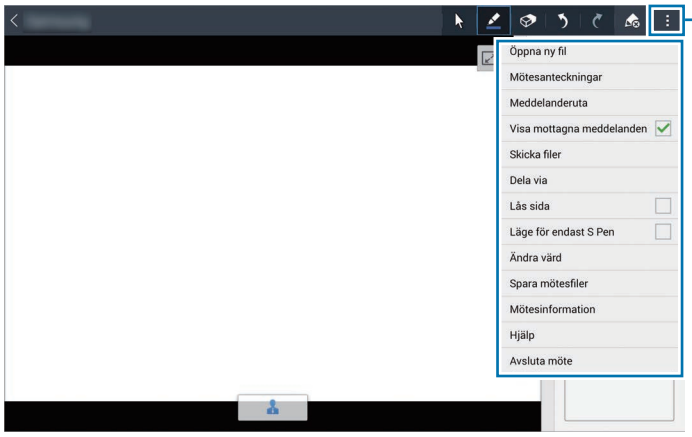

- **Öppna ny fil**: Öppna nya filer.
- **Mötesanteckningar**: Skapa mötesprotokoll med hjälp av S Note.
- **Meddelandekorg**: Skicka meddelanden till deltagare.
- **Visa mottagna meddelanden**: Ställ in enheten på att visa texten i ett nytt meddelande från deltagare.
- **Skicka filer**: Skicka filer till deltagarna.
- **Dela via**: Dela filer med deltagarna.
- **Lås sida**: Lås sidan så att deltagarna endast kan se den sida som värden presenterar.
- **Läge för endast S pen**: Ställ in skärmen på att endast känna igen S Pen.
- **Ändra värd**: Byt värd.
- **Spara mötesfiler**: Spara mötesfilerna och allt som har skrivits ned.
- **Mötesinfo**: Visa mötesinformation.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen om e-Meeting.
- **Avsluta möte**: Avsluta aktuellt möte.

Deltagarens skärm

Se skärmen som värden delar och skriv på skärmen.

Samtidigt som du bläddrar igenom dokumentet trycker du lätt på för att flytta till den sida som presentatören visar.

Bli presentatör genom att trycka lätt på . Skärmen ändras till presentatörläget. Tryck lätt på för att gå tillbaka till deltagarläget.

Avsluta eller gå ut från mötet

Tryck lätt på eller → **Avsluta möte** eller **Lämna möte**.

När nätverksanslutningen avbryts under ett möte

När värden är frånkopplad

Avsluta mötet eller anslut till samma nätverk igen för att fortsätta mötet.

Deltagare kan spara filerna och gå ut från mötet, eller vänta till mötet återupptas.

När deltagare är frånkopplade

Starta **e-Meeting** och delta i mötet igen.

WebEx

Använd det här programmet för att vara värd för och delta i telefonkonferenser. Du kan använda olika funktioner, såsom delning av innehåll och HD-videomöte.

Innan du använder det här programmet

- Se till att enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk eller mobilt nätverk. Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder det här programmet via nätverket.
- Se till att du har ett WebEx-konto.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Det här programmet kan fungera på fel sätt beroende på brandväggar och nätverkstatus.

Registrera ett konto

1 Tryck lätt på **WebEx** på programskärmen.

2 Tryck lätt på **Get an account** på inloggningsskärmen.

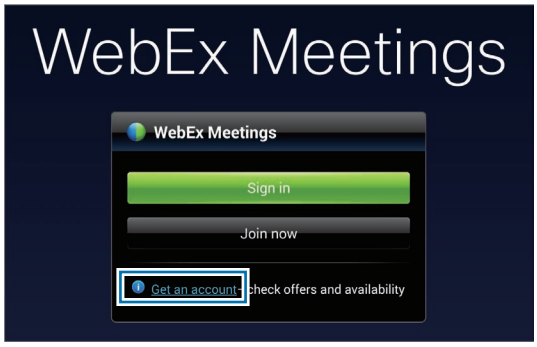

3 Webbsidan för att delta i WebEx visas på skärmen.

Du kan inte använda det här programmet om ett popup-fönster visas på skärmen som informerar om att WebEx inte är tillgängligt i området.

4 Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera kontot.

En del funktioner är inte tillgängliga när provperioden går ut. Växla till ett betalt konto för att använda alla funktioner i WebEx. Gå till webbsidan för WebEx för detaljer.

Skapa ett möte

1 Starta **WebEx** och tryck lätt på **Sign in**.

2 Ange den registrerade e-postadressen och tryck lätt på **Next**.

3 Ange lösenordet och tryck lätt på **Sign in**.

4 WebEx-skärmen visas på enheten.

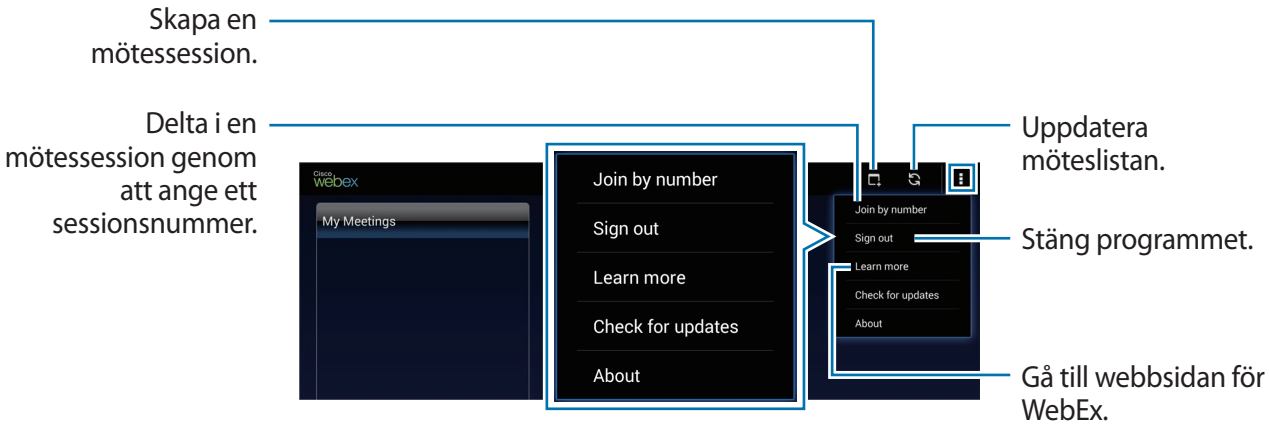

5 Tryck lätt på för att skapa en mötessession.

6 Ange ett ämne för mötet, ange ett lösenord och tryck sedan lätt på **Start now**.

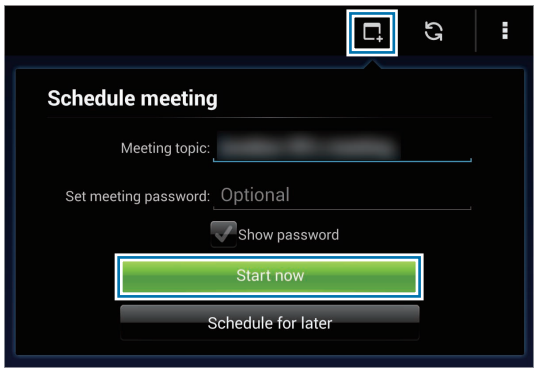

7 Tryck lätt på → **Connect using Internet**.

8 Mikrofonen slås på och visas längst upp till höger på skärmen. Du kan ha ett ljudmöte med andra.

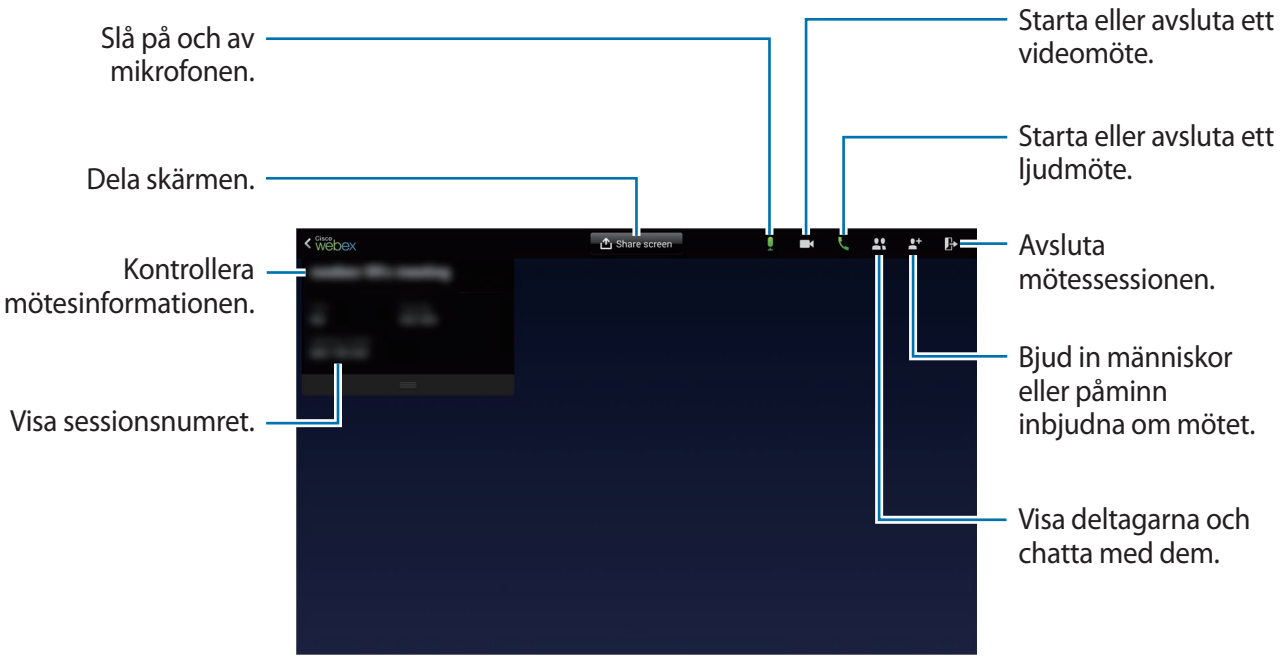

Bjud in människor till ett möte

Bjud in andra till ett möte genom att skicka en e-postinbjudan. Du kan också dela ett sessionsnummer eller en sessions telefonnummer med andra för att bjuda in dem till ett möte.

Bjud in människor med e-post

1 Tryck lätt på → **Invite by email**.

2 Ange en e-postadress och tryck lätt på **Send invitation**.

Delta i en mötessession

Delta i ett möte genom att vidta en av följande åtgärder.

Delta i en möte med sessionsnummer

1 Starta **WebEx**.

2 Logga in på ditt WebEx-konto.

3 Tryck lätt på → **Join by number**.

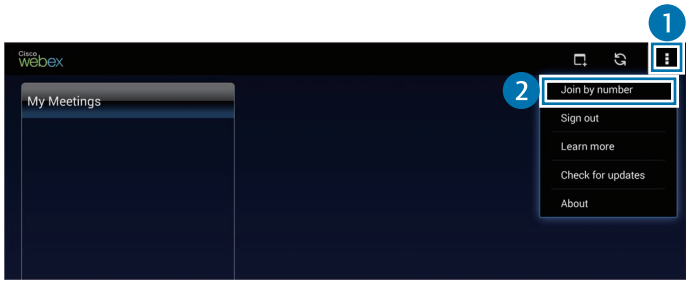

4 Ange ett sessionsnummer för att delta och tryck lätt på **Join**.

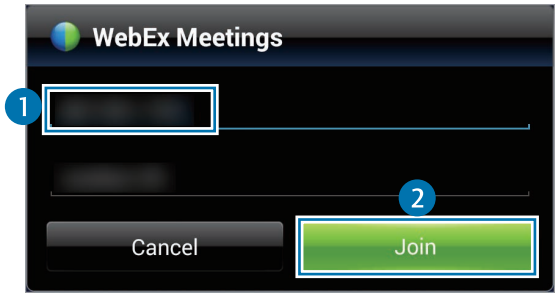

Ett sessionsnummer skapas när en värd skapar en mötessession. Om du inte vet om numret kontaktar du värden.

5 Tryck lätt på → **Connect using Internet**.

6 Mikrofonen slås på och visas längst upp till höger på skärmen. Du kan ha ett ljudmöte med andra.

Delta i ett möte genom att välja ett i My Meetings

1 Starta **WebEx**.

2 Logga in på ditt WebEx-konto.

3 Välj ett möte i **My Meetings** och tryck lätt på **Join**.

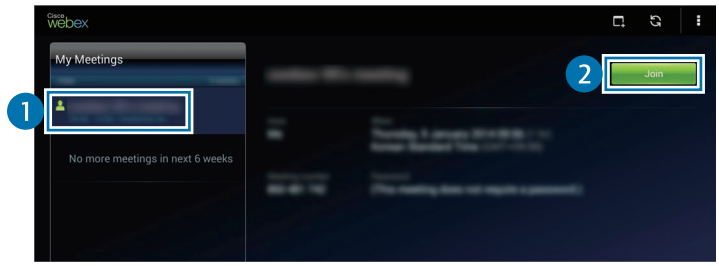

4 Tryck lätt på → **Connect using Internet**.

5 Mikrofonen slås på och visas längst upp till höger på skärmen. Du kan delta i ljudmötet.

Delta i ett möte från en e-postinbjudan

När någon inbjuder dig till ett möte kommer du att få en e-postinbjudan.

1 Öppna e-postinbjudan och tryck lätt på länken i e-postmeddelandet.

2 WebEx startar och inloggningsskärmen visas.

3 Logga in på ditt WebEx-konto.

Om du redan är inloggad på ditt konto, visas en mötesskärm på skärmen.

4 Tryck lätt på → **Connect using Internet**. Mikrofonen slås på och visas längst upp till höger på skärmen. Du kan ha ett ljudmöte med andra.

Delta i en möte genom att ringa ett nummer

Du kan delta i ett möte genom att ringa en sessions telefonnummer på en smarttelefon. Ring numret du fått av mötesvärden.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Hålla ett möte

Hålla ett videomöte

1 Tryck lätt på → **Start my video**.

2 Din bild visas längst ner till vänster på skärmen.

Avsluta videomötet genom att trycka lätt på → **Stop my video**.

Hålla ett ljudmöte

1 Tryck lätt på → **Connect using Internet**.

2 Mikrofonen slås på och visas längst upp till höger på skärmen.

Tysta ditt ljud genom att trycka lätt på . Ikonen ändras till .

Avsluta videomötet genom att trycka lätt på → **Disconnect audio**.

Chatta med deltagare

1 Tryck lätt på för att se deltagarlistan.

2 Välj ett kontonamn och tryck lätt på **Chat**.

3 Ett chattfönster visas på skärmen.

Chatta med alla deltagare genom att trycka lätt på **Chat with everyone**.

Dela skärmen

Dela den nuvarande skärmen på din enhet med deltagare. Endast personen som är utsedd till presentatör kan dela sin skärm. Personen som skapar ett möte är utsedd till presentatör i början på mötet.

1 Tryck lätt på **Share screen** längst upp på skärmen om du är presentatör.

2 Om du använder den här funktionen för första gången ska du följa anvisningarna på skärmen.

3 Tryck lätt på **Share screen** i popup-fönstret.

4 När skärmdelningsfunktionen är aktiverad, visas längst upp till höger på skärmen.

Innehållet på skärmen på presentatörens enhet kommer att visas på skärmarna på deltagarnas enheter.

Stoppa skärmdelningsfunktionen

Tryck lätt på → **Stop sharing**. Enheten slutar dela skärmen och visar mötesskärmen.

Byta ut presentatör

Mötesvärden och den nuvarande presentatören kan byta ut presentatören.

1 Tryck lätt på och välj en deltagare som presentatör.

2 Tryck lätt på **Make presenter**.

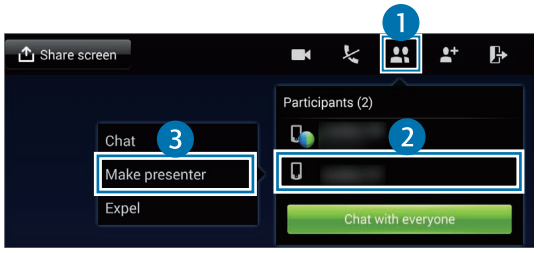

3 visas vid presentatörens kontonamn.

När nätverksanslutningen avbryts under ett möte

Om mötet fortfarande håller på, återansluter du till mötet.

Om mötet har avslutats, startar du om mötet.

Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer än Samsung.

Remote PC

Använd det här programmet för att visa och styra din datorskärm från enheten genom att ansluta både enheten och datorn via ett Wi-Fi-nätverk eller ett lokalt nätverk. Du kan också enkelt se och överföra filer mellan din enhet och dator.

Innan du använder det här programmet

- Se till att du har ett registrerat Samsung-konto.
- Kontrollera att datorn är påslagen.
- För att använda den här funktionen utför du följande:
  1. Registrera enheten med ditt Samsung-konto.
  2. Registrera datorn med ditt Samsung-konto.
  3. Fjärranslut enheten och datorn.

Registrera enheten

1 Tryck lätt på **Remote PC** på programskärmen.

2 Tryck lätt på **Start** på välkomstsidan.

Remote PC
Välkommen till Remote PC
Du kan fjärrstyra och kontrollera din dator via Internet, när du vill, var du än är.
(Ett Samsung-konto krävs för användning av tjänsten.)
Start

Starta programmet.

3 Tryck lätt på **Sign in**, ange ditt Samsung-konto och lösenord och tryck sedan lätt på **Inlogg.** igen.

Inget Samsung-konto har registrerats följer du instruktionerna på skärmen för att skapa ett Samsung-konto.

4 Se handledningen och tryck lätt på **Nästa**.

5 Registreringsprocessen är fullföljd och fjärrdatorns skärm visas på skärmen.

Registrera en dator

Innan du använder det här programmet måste du installera agenten på din dator.

1 Starta webbläsaren på datorn och gå till *remotepc.rview.com*.

2 Logga in på ditt Samsung account.

Du måste logga in på samma Samsung account som du använder på din enhet.

3 Installera agenten på datorn.

Följ instruktionerna på skärmen för att ange ett visningsnamn för datorn, proxyinställningar och lösenord.

Registreringsinformation för datorn kommer att laddas upp till Samsung-servern via Internet. visas på aktivitetsfältet när registreringsprocessen är över.

Fjärransluta enheter

1 Tryck lätt på **Remote PC** på programskärmen.

2 Tryck lätt på **Kontrollera anslutning (uppdatera)** för att kontrollera anslutningen mellan enheten och datorn.

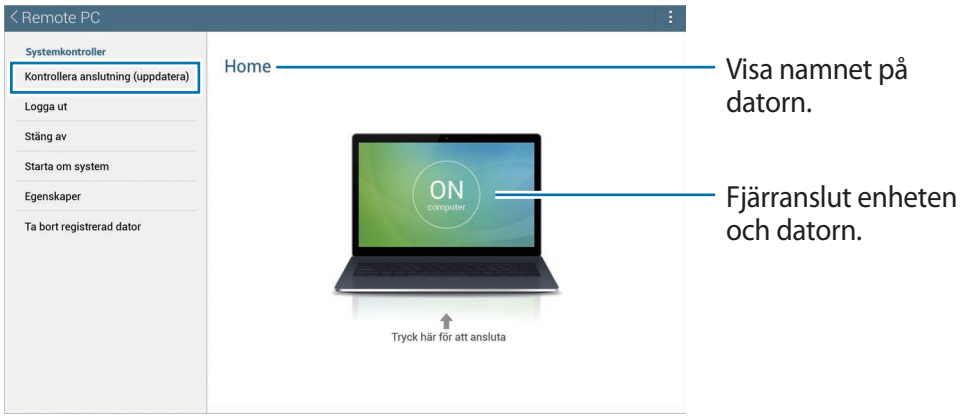

3 Tryck lätt på **ON computer** (PÅ dator).

4 Ange lösenordet för anslutningen och tryck lätt på **OK**.

Tryck lätt på **Har du glömt ditt lösenord?** om du inte kommer ihåg lösenordet.

5 Anslutningen görs och du kan fjärrstyra datorn på enheten.

Styra datorn med enheten

Efter att du har anslutit enheterna kan du se och styra datorns skärm med enheten. Du kan också öppna eller redigera filer i datorn och överföra dem till enheten.

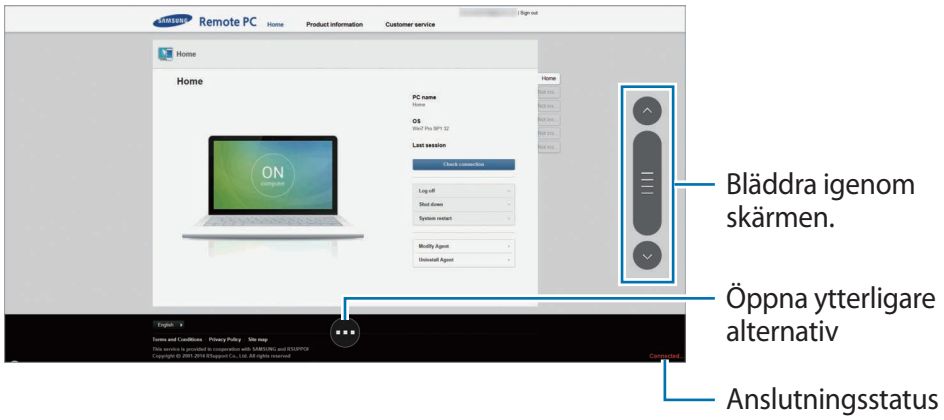

Tryck lätt på skärmen och på längst ner på skärmen för att använda något av följande:

- : Visa muspekaren på enhetens skärm.
- : Öppna tangentbordet om du vill skriva i det valda textfältet.
- : Öppna filhanteraren för att söka efter filer och överföra dem mellan de bägge anslutna enheterna.
- : Lås enhetens skärm för att inaktivera inzoomning och bläddring.
- : Växla mellan skärmarna om datorn är utrustad med dubbla bildskärmar.
- : Ändra synkroniseringsinställningarna.
- : Stäng anslutningen mellan enheten och datorn.

Överföra filer mellan din enhet och datorn

1 Tryck lätt på ⋯ → **Fjärrutforskare**.

2 Håll en fil i datorns filhanterarpanel nedtryckt. Dra den sedan till enhetens filhanterarpanel. Du kan även flytta en fil omvänt.

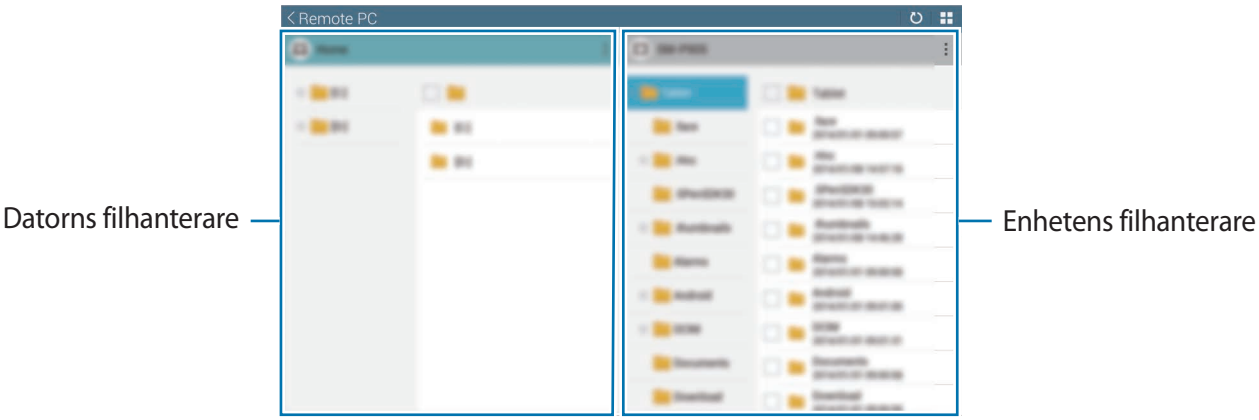

Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer än Samsung.

Sidsynkronisering 3.0

Använd det här programmet för att styra en smarttelefons skärm med en virtuell smarttelefonskärm på din pekdator.

- På din pekdator kan du se meddelanden eller använda smarttelefonens chattrum.
- På din pekdator kan du titta på en video som spelas på smarttelefonen på en större skärm.
- Överför lätt filer mellan din pekdator och smarttelefonen.

Innan du använder det här programmet

- Din pekdator och smarttelefon måste stödja Wi-Fi Direct. Om inte, måste båda enheterna vara anslutna till samma nätverk.
- SideSync 3.0 måste installeras på både din pekdator och smarttelefon.

  Om det inte är installerat på någon enhet, hämtar och installerar du det från **Samsung Apps** eller **Play Butik**.
- SideSync 3.0 fungerar bara på enheter med Android 4.4 eller högre.

Anslut din pekdator och en smarttelefon

1 Tryck lätt på **Sidsynkronisering 3.0** på programskärmen på din pekdator.

  För att starta **Sidsynkronisering 3.0** måste du hämta och installera programmet. Tryck lätt på **Installera** och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

2 Starta **Sidsynkronisering 3.0** på en smarttelefon.

3 Pekdatorn söker efter tillgängliga smarttelefoner automatiskt.

Välj en av de identifierade smarttelefonerna.

4 Tryck lätt på **OK** på smarttelefonskärmen.

5 Smarttelefonens virtuella skärm visas på din pekdator och smarttelefonens skärm slås av.

Använda den virtuella smarttelefonskärmen

Bläddra i skärmen och använd program i den virtuella smarttelefonskärmen. Du kan skicka eller ta emot meddelanden, eller chatta med andra.

En del funktioner såsom **Telefon**, **Kamera** och **Screen Mirroring** fungerar eventuellt inte på den virtuella smarttelefonskärmen.

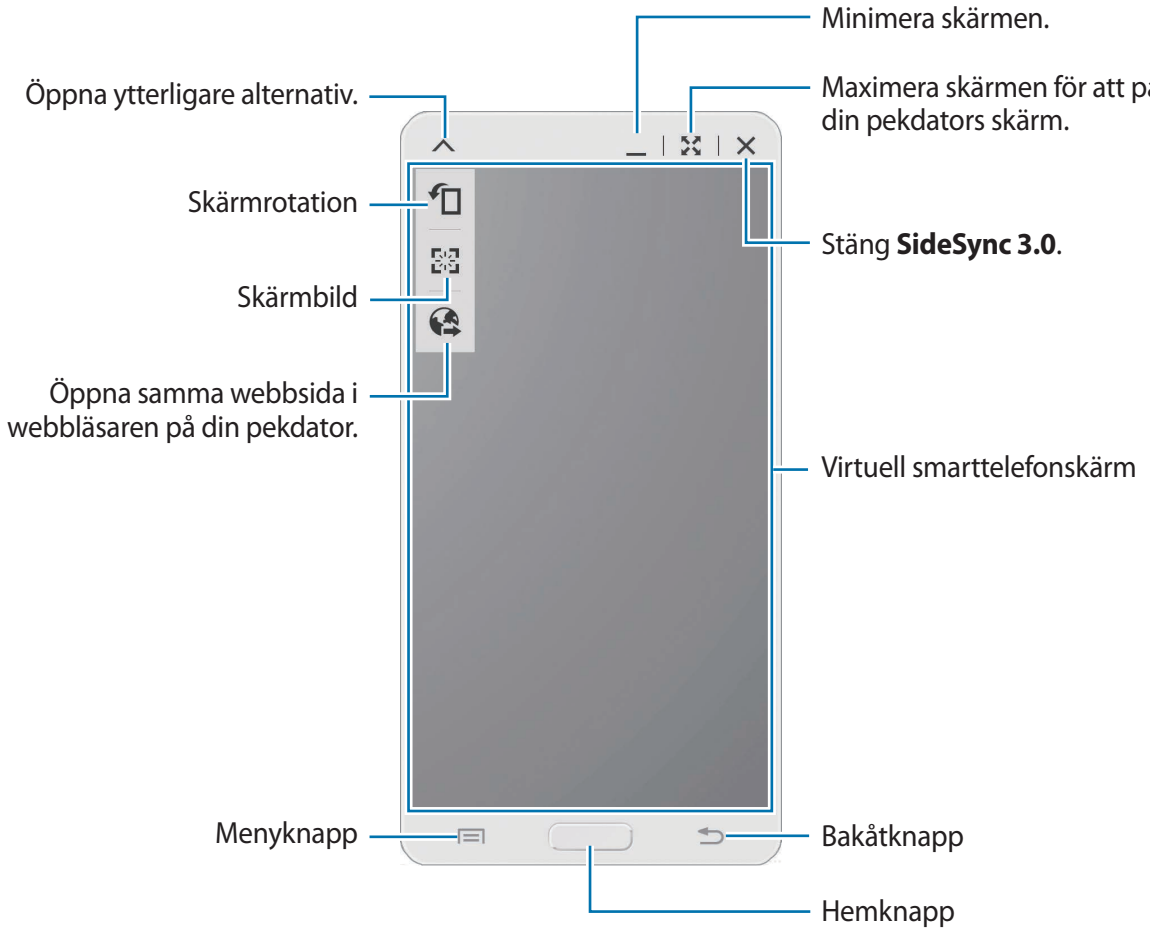

Flytta den virtuella smarttelefonskärmen

Tryck lätt på och dra den övre kanten på den virtuella smarttelefonskärmen för att flytta den till en ny plats.

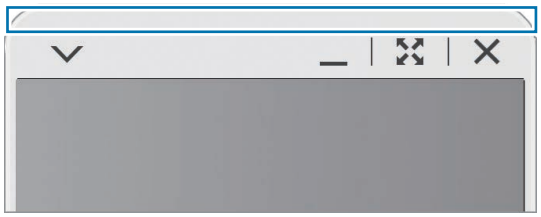

Justera storleken på den virtuella smarttelefonskärmen

1 Tryck lätt på längst ner till höger på den virtuella smarttelefonskärmen.

2 När ramen visas, drar du i ramen för att justera storleken.

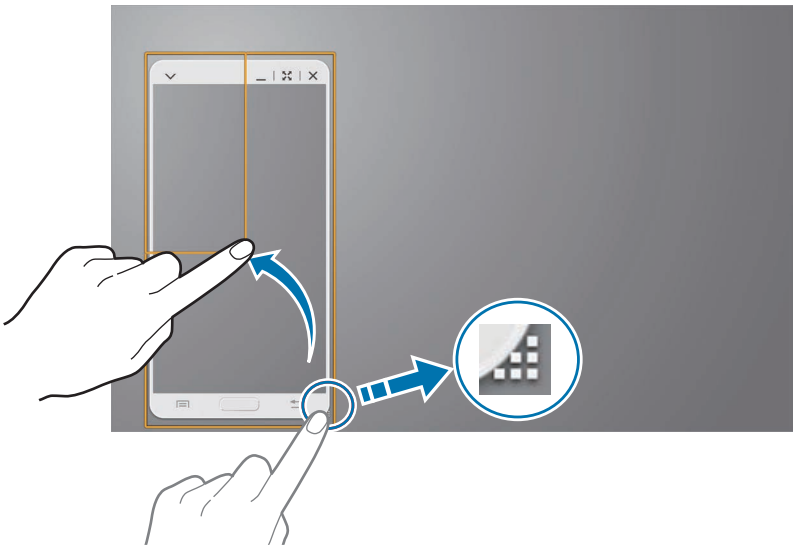

Ange text

När du anger text i den virtuella smarttelefonskärmen, visas pekdatorns tangentbord. Ange text med tangentbordet.

Växla mellan smarttelefonskärmen och den virtuella smarttelefonskärmen

Om det inte är möjligt att använda smarttelefonskärmen och den virtuella smarttelefonskärmen samtidigt. När du använder den virtuella smarttelefonskärmen på pekdatorn, slås smarttelefonskärmen av.

Använda smarttelefonskärmen

Tryck på hemknappen på smarttelefonen för att slå på smarttelefonskärmen och slå av den virtuella smarttelefonskärmen på pekdatorn.

Använda den virtuella smarttelefonskärmen

Tryck lätt på **Växla till surfplatta** på pekdatorns skärm för att slå på den virtuella smarttelefonskärmen och slå av smarttelefonskärmen.

Spela upp musik eller videor på pekdatorn

Spela upp musik eller videor lagrade på smarttelefonen via skärmen och högtalarna på pekdatorn.

1 Öppna en musik- eller videofil i den virtuella smarttelefonskärmen på pekdatorn.

2 Den valda filen spelas upp med pekdatorns skärm och högtalare.

Justera volymen på den virtuella smarttelefonskärmen eller smarttelefonen under uppspelning.

Kopiera filer mellan enheter

Kopiera filer från smarttelefonen till pekdatorn

1 Håll en fil nedtryckt på den virtuella smarttelefonskärmen.

2 Välj de filer som ska kopieras, tryck på en vald fil och håll den nedtryckt och dra den sedan till pekdatorns skärm.

3 **Mina filer** startas på pekdatorns skärm. Välj en mapp att spara filen i och tryck lätt på **Klar**.

Filen är kopierad och sparad i pekdatorn.

Kopiera filer från pekdatorn till smarttelefonen

1 Håll en fil nedtryckt på pekdatorns skärm.

2 Välj de filer som ska kopieras, tryck på en vald fil och håll den nedtryckt och dra den sedan till den virtuella smarttelefonskärmen.

3 **Mina filer** startas på den virtuella smarttelefonskärmen. Välj en mapp att spara filen i och tryck lätt på **Klar**.

Filen är kopierad och sparad i smarttelefonen.

WatchON

Använd det här programmet för att ansluta till en TV för att se dina favoritprogram och filmer.

Tryck lätt på **WatchON** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Du måste först ansluta enheten till ett nätverk och säkerställa att enhetens infraröda port är riktad mot TV:n.

Ansluta till en TV

Anslut till en TV för att visa enhetens skärm på en stor yta och styra TV:n via fjärrstyrning med enheten.

Tryck lätt på **Konfigurera WatchON**, välj en region och sändningstjänst och tryck sedan lätt på **Nästa**. Tryck lätt på → **Inställning**, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att registrera TV:n för enheten. Stegen varierar beroende på de alternativ du väljer.

Om du vill ansluta andra enheter trycker du lätt på → **Inställningar** → **Rumsinställningar** → **Rums 1** → **Lägg till enhet**.

Titta på TV

Välj bland TV-programförslag eller välj en kategori längst ner på skärmen. Välj ett TV-program och tryck sedan lätt på **Titta på TV**. Det valda programmet visas på den anslutna TV:n.

Tryck lätt på och öppna kontrollpanelen för att styra TV:n.

Ställa in programpåminnelser

Tryck lätt på **Tidslinje** längst ned på skärmen och välj en tid för ett TV-program som du vill titta på. Välj ett program och tryck sedan lätt på .

Media

Musik

Använd programmet för att lyssna på musik.

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.

- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av kodningsmetoden som används.

Spela musik

Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.

Tryck lätt på albumbilden längst ned på skärmen för att öppna musikspelarskärmen.

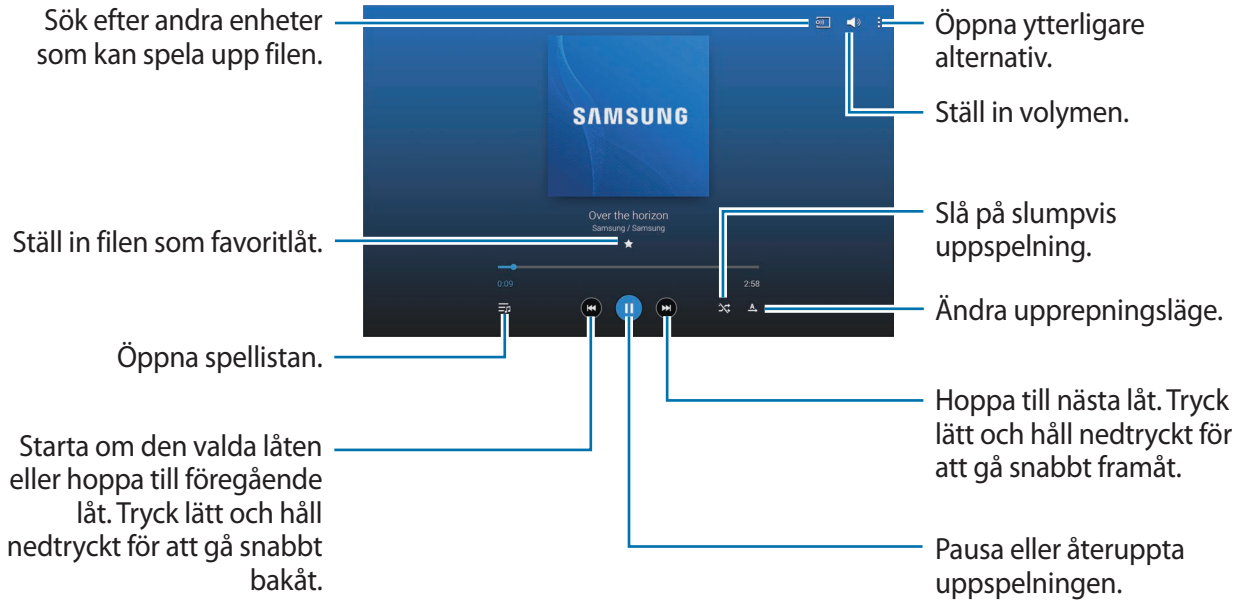
Sök efter andra enheter som kan spela upp filen.
Öppna ytterligare alternativ.
Ställ in volymen.
Slå på slumpvis uppspelning.
Ställ in filen som favoritlåt.
Ändra upprepningsläge.
Öppna spellistan.
Hoppa till nästa låt. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt framåt.
Starta om den valda låten eller hoppa till föregående låt. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt bakåt.
Pausa eller återuppta uppspelningen.
SAMSUNG
Over the horizon
Samsung / Samsung
0:09
2:58

För att lyssna på låtar på lika höga volymnivåer trycker du lätt på ⋮ → **Inställningar** → **Spelare** → **Smart volym**.

När **Smart volym** aktiverats kan volymen bli högre än enhetens volymnivå. Undvik att utsätta dig för höga ljud under längre tid, eftersom din hörsel kan ta skada.

Smart volym aktiveras eventuellt inte för vissa filer.

Om du vill ställa in ett personligt ljud för när du lyssnar på låtar med ett headset ska du trycka lätt på ⋮ → **Inställningar** → **Spelare** → **Anpassa ljud** → **På**. När du vrider upp volymen till nivå 14 eller högre används inte det anpassade ljudalternativet för musikuppspelning. Om du vrider ned volymen till nivå 13 eller lägre tillämpas alternativet igen.

Ställa in en låt som alarmringsignal

Om du vill använda den låt som för tillfället spelas upp som alarmsignal trycker du lätt på ⋮ → **Använd som** → **Från början** eller **Automatiska rekommendationer** → **Klar**.

Skapa spellistor

Gör ditt eget urval av låtar.

Tryck lätt på **Spel-listor** och sedan på ⋮ → **Skapa spellista**. Ange en titel och tryck lätt på **OK**. Tryck lätt på **Lägg t. spår**, välj de låtar du vill inkludera och tryck sedan lätt på **Klar**.

För att lägga till den låt som spelas i en spellista tryck lätt på ⋮ → **Lägg t. i spelli.**

Spela upp musik efter humör

Spela upp musik sorterat efter humör. Spellistan skapas automatiskt av enheten.

Tryck lätt på ⋮ → **Musik-väljare** och välj en humörcell. Du kan också markera flera celler genom att dra med fingret.

Kamera

Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.

Använd **Galleri** för att visa bilder som tagits och videor spelats in med enhetens kamera. (sid. 101)

Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.

- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
- Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.

Kameraetik

- Ta inte bilder och spela inte in videor av människor utan deras samtycke.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

Ta bilder

Ta en bild

Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera. När motivet är i fokus blir fokusramen grön. Tryck lätt på för att ta en bild.

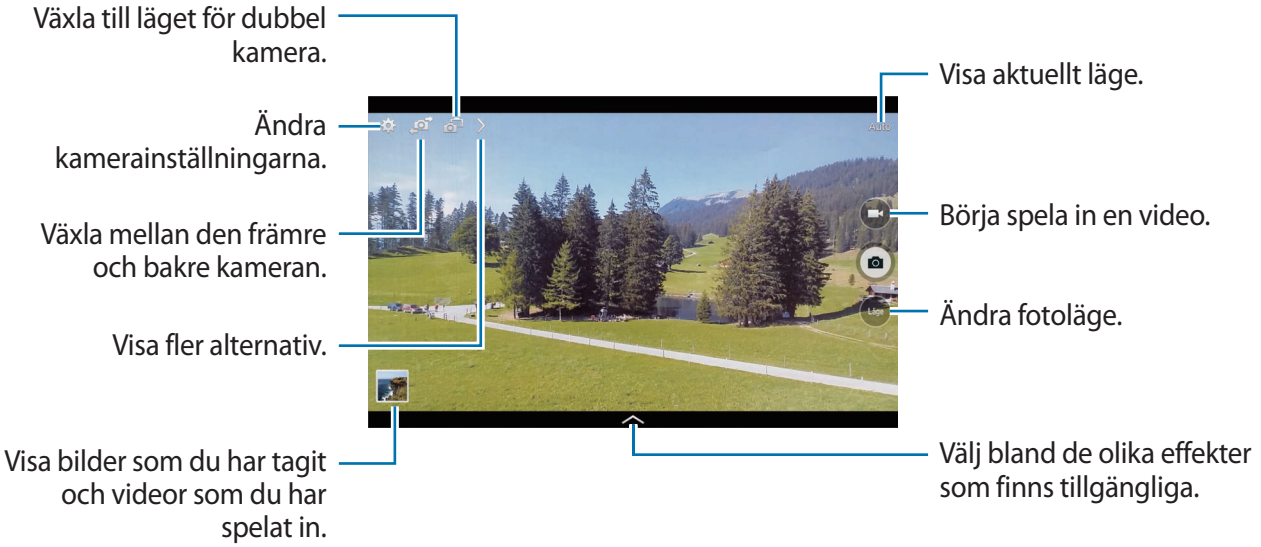
Växla till läget för dubbel kamera.
Ändra kamerainställningarna.
Växla mellan den främre och bakre kameran.
Visa fler alternativ.
Visa bilder som du har tagit och videor som du har spelat in.
Visa aktuellt läge.
Börja spela in en video.
Ändra fotoläge.
Välj bland de olika effekter som finns tillgängliga.

Fotograferingsläge

Flera bildeffekter finns tillgängliga.

Tryck lätt på **Läge**, och bläddra sedan uppåt eller nedåt på skärmens högra sida.

- **Auto**: Använd det här alternativet för att göra det möjligt för kameran att utvärdera omgivningarna och avgöra optimalt läge för bilden.
- **Vackert ansikte**: Ta en bild med belysta ansikten för mjukare bilder.
- **Bästa foto**: Ta en bildserie och spara sedan den bästa bilden.
- **Bästa ansikte**: Använd det här alternativet för att ta flera gruppbilder samtidigt och kombinera dem för att skapa bästa möjliga bild.

  Tryck lätt på för att ta flera bilder. För att ta bästa möjliga bild ska du hålla ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen. När **Galleri** öppnas tryck lätt på den gula ramen på varje ansikte och välj den bästa individuella posen för motivet. När du har valt en pose för varje individ, tryck lätt på **Spara** för att sammanfoga bilderna till ett foto och spara det.
- **Ljud & foto**: Använd det här alternativet för att ta en bild med ljud.

  Tryck lätt på för att ta en bild. Enheten spelar in några sekunders ljud när bilden tagits.

När du tar bilder i det här läget spelas ljudet in av den inbyggda mikrofonen.

- **Drama**: Använd det här alternativet för att ta en bildserie och kombinera dem för att skapa en bild som visar rörelsesvängningar.

  För att ta bästa möjliga bild följer du dessa steg. Enheten kanske inte tar bilder på rätt sätt i andra fotograferingsförhållanden.

  - Håll ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen.
  - Ta bilder av ett motiv som rör sig i en riktning.
  - Ta bilder med bakgrunder som är fria från rörliga motiv.
  - Undvik att ta bilder av motiv och bakgrunder med liknande färger.
  - Undvik att ta foton av motiv som befinner sig för nära eller för långt bort för att få plats inom sökaren eller motiv som är för långa, t.ex. en buss eller ett tåg.
- **Fyllig ton (HDR)**: Använd det här alternativet för att ta en bild med bättre kontrastförhållande.

- **Radera**: Använd det här alternativet för att radera rörelser av rörliga motiv i bakgrunden.

  Tryck lätt på för att ta en bildserie. Enheten raderar spår av rörelser från ett rörligt motiv. För att återställa originalbilden trycker du lätt på och sedan på det markerade området.

  För att ta bästa möjliga bild följer du dessa steg.

  - Håll ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen.
  - När du tar bilder där motivet och bakgrunden har liknande färger identifierar kameran eventuellt inte all rörelse.
  - När du tar bilder av motiv som rör sig väldigt lite eller mycket kanske kameran inte identifierar alla rörelser.
  - Om det finns flera motiv som rör sig i bakgrunden kanske kameran inte identifierar alla rörelser.
- **Panorama**: Ta en bild som består av många bilder som sammanfogas.

  För att ta bästa möjliga bild följer du dessa steg.

  - Flytta kameran långsamt i en riktning.
  - Håll kamerans sökare inom guideramen.
  - Undvik att ta bilder av ett motiv framför bakgrunder som inte går att identifiera, såsom en tom himmel eller tom vägg.
- **Sport**: Använd den här inställningen för snabbt rörliga motiv.

Panoramabilder

En panoramabild är en bred landskapsbild som består av flera bilder.

Tryck lätt på **Läge** → **Panorama**.

Tryck lätt på och flytta kameran i valfri riktning. När två panoramaguideramar riktats in med varandra tar kameran automatiskt en ny bild i panoramasekvensen. För att stoppa fotograferingen tryck lätt på .

Om sökaren ligger utanför området slutar enheten ta bilder.

Använda filtereffekter

Använd filtereffekter för att ta unika foton och spela in videor.

Tryck lätt på och välj en filtereffekt. Alternativen varierar beroende på läge.

Spela in videor

Spela in en video

Tryck lätt på för att spela in en video. Tryck lätt på för att pausa inspelningen. Tryck lätt på för att avbryta inspelningen.

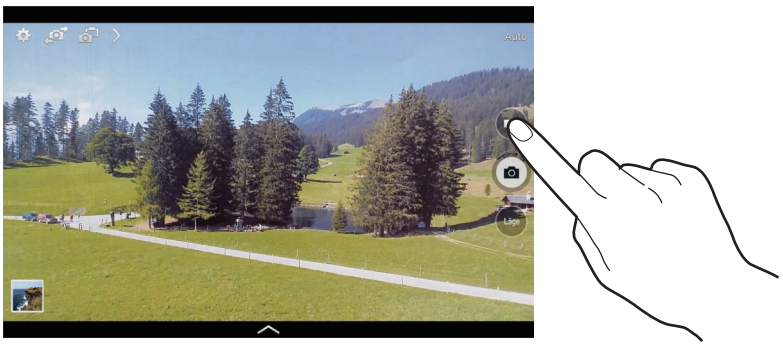

Gör följande under inspelningen:

- Tryck lätt på där du vill fokusera för att ändra fokus. För att fokusera på mitten av skärmen tryck lätt på .
- För att Ta en bild av videoklippet under inspelning tryck lätt på .

Inspelningsläge

Tryck lätt på → för att ändra inspelningsläge.

- **Normal**: Använd det här läget för normal kvalitet.
- **Gräns för e-post**: Använd det här läget för att sänka inspelningskvaliteten vid sändning av meddelanden.
- **Snabb rörelse**: Använd det här läget för att spela in en video av ett rörligt motiv. Enheten spelar upp videon i fast motion.

Zooma in och ut

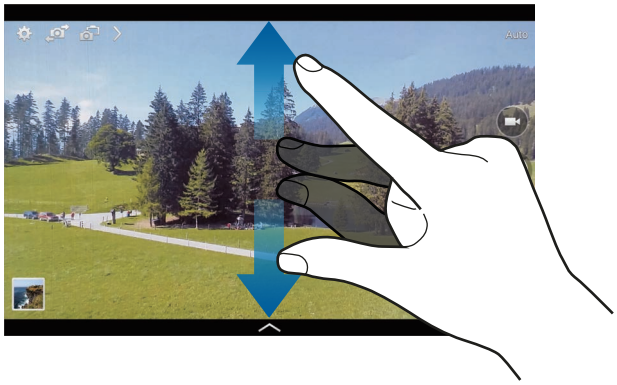

Använd ett av följande sätt:

- Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
- För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.

Zooma in/ut är tillgängligt när du använder zoomfunktionen samtidigt som du spelar in video.

Dubbel kamera-läge

När du tar ett landskapsfoto med den bakre kameran visas fotot eller videon som tagits med den främre kameran i ett infogat fönster eller vice versa. Använd den här funktionen för att ta en vacker landskapsbild och självporträtt samtidigt.

Tryck lätt på för att växla till läget för Dubbel kamera. Tryck lätt på för att ta en bild eller på för att spela in en video.

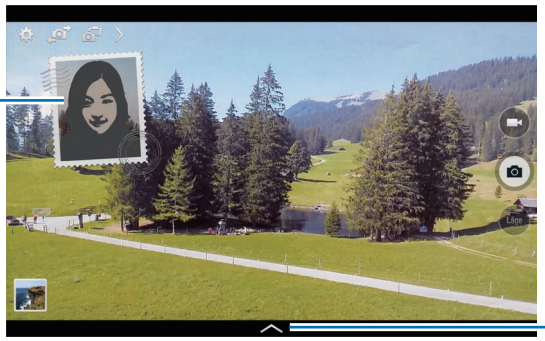

- Du kan spela in videoklipp i läget dubbel kamera i upp till 5 minuter i Full HD och upp till 10 minuter i HD.
- När du spelar in videor i det här läget spelas ljudet in av den inbyggda mikrofonen.

Dela en bild

Tryck lätt på → , och välj sedan en av följande åtgärder:

- **Dela bild**: Skicka en bild direkt till en annan enhet via Wi-Fi Direct.
- **Dela foto med kompis**: Ställ in enheten på att identifiera en persons ansikte som du har taggat i en bild och skicka den till den personen.
- **Fjärrsökare**: Ställ in enheten på att styra kameran via fjärrstyrning.

Styra kameran via fjärrstyrning

Ställ in en enhet som en sökare för att styra kameran via fjärrstyrning.

Tryck lätt på → → **Fjärrsökare** och sammankoppla enheten och kameran genom att använda Wi-Fi Direct. Tryck lätt på för att ta en bild via fjärrstyrning med enheten som en sökare.

Konfigurera inställningar för kameran

Tryck lätt på för att konfigurera inställningarna för kameran. Alla av de följande alternativen är inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av valt läge.

- **Fotostorlek** / **Videostorlek**: Välj upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.
- **Serietagning**: Ta en serie bilder av rörliga motiv.
- **Tryck för bild**: Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen för att ta bilder.
- **Ansiktssökning**: Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig att ta bilder när de ler.
- **Mätlägen**: Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. **Mittviktad** mäter bakgrundsljuset i mitten av motivet. **Punkt** mäter ljusvärdet vid en viss plats. **Matris** tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
- **ISO**: Välj ett ISO-värde. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Det mäts i motsvarande filmkameror. Låga värden passar för stillastående motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller motiv med svag belysning.
- **Smart stabilisering**: Ställ in enheten på att automatiskt identifiera mörkare förhållanden och justera ljusstyrkan i bilden utan fotolampa.

- **Spara som**: Ställ in enheten på att spara både bilden med fyllig ton och originalbilden, eller endast bilden med fyllig ton.
- **Video-stabil.**: Aktivera eller inaktivera anti-skak. Anti-skak hjälper dig att fokusera när kameran rör sig.
- **Platstagg**: Lägg till en GPS-plats på bilden.

  - För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
  - Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till internet. Inaktivera GPS-tagginställningarna för att undvika detta.

- **Förh.gr. bild/vid.**: Ställ in enheten på att visa bilder eller videor efter att de har tagits eller spelats in.
- **Volym-knapp**: Ställ in enheten på att du ska du ska använda volymknappen när du vill styra avtryckaren eller zoomfunktionen.
- **Timer**: Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.
- **Vitbalans**: Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om värmeområdet för vitbalansexponering i professionella kameror.
- **Expon.-värde**: Ändra exponeringsvärdet. Det här läget avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
- **Rikt-linjer**: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
- **Blixt**: Aktivera eller inaktivera fotolampan.
- **Röst-styrning**: Ställ in kameran på att ta bilder med hjälp av röstkommandon.
- **Kontextuellt filnamn**: Ställ in kameran på att visa sammanhangsberoende taggar. Aktivera detta för att använda Relaterad sida i **Galleri**.
- **Spara som roterad**: Vänd bilden för att skapa en spegelbild av originalmotivet.
- **Lagring**: Välj minnesplatsen för lagring.
- **Nollst.**: Återställ kamerainställningarna.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen för användning av kameran.

Genvägar

Omorganisera genvägar för enkel åtkomst till kamerans olika funktioner.

Tryck lätt på ❯ och tryck lätt på en genvägsikon och håll den nedtryckt.

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till överst på skärmen.

Galleri

Använd programmet för att visa bilder och videor.

Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av kodningsmetoden som används.

Visa bilder

När du startar **Galleri** visas tillgängliga mappar. När ett annat program, till exempel **E-post**, sparar en bild skapas mappen **Download** automatiskt i syfte att den ska innehålla bilden. På samma sätt skapas mappen **Screenshots** automatiskt vid lagring av en skärmbild. Välj en mapp som ska öppnas.

I mappen visas bilder utifrån det datum de skapades. Markera en bild för att visa den i helskärmsläge.

Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild.

Zooma in och ut

Använd ett av följande sätt för att zooma in en bild:

- Dubbeltryck lätt var som helst på skärmen för att zooma in.
- För fingrarna ifrån varandra på valfri plats på skärmen för att zooma in. För dem emot varandra för att zooma ut, eller dubbeltryck lätt för att gå tillbaka.

Visa bilder med rörelsefunktionen

Använd rörelsefunktionen för att köra en funktion med en viss rörelse.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Kontroll** → **Rörelser**, drar reglaget för **Rörelser** åt höger och aktiverar sedan reglaget för varje funktion.

För att sluta använda en rörelsefunktion drar du reglaget för funktionen.

Spela upp videor

Videofiler visas med ikonen i förhandsgranskningen. Välj en video för att titta på den och tryck lätt på .

Beskära segment i en video

Välj en video och tryck sedan lätt på . Flytta startparentesen till önskad startpunkt, flytta slutparentesen till önskad slutpunkt och spara sedan videon.

Redigera bilder

Under visning av en bild tryck lätt på och använd följande funktioner:

- **Favoriter**: Lägg till i favoritlistan.
- **Bildspel**: Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.
- **Fotoram**: Använd det här alternativet för att lägga till en ram och ett meddelande till en bild. Den redigerade bilden sparas i mappen **Photo frame**.
- **Fotoanteckning**: Använd det här alternativet för att skriva en anteckning på bildens baksida. Tryck lätt på för att redigera anteckningen.
- **Kopiera till Urklipp**: Kopiera till urklipp.
- **Skriv ut**: Skriv ut bilden genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Byt namn**: Döp om filen.
- **Dela foto med kompis**: Skicka bilden till en person vars ansikte taggats i bilden.
- **Rotera moturs**: Rotera moturs.

- **Rotera medurs**: Rotera medurs.
- **Beskär**: Ändra storlek på den orangefärgade ramen för att beskära och spara bilden i den.
- **Använd som**: Ställ in bilden som bakgrund eller kontaktbild.
- **Detaljer**: Visa bilddetaljer.
- **Inställningar**: Ändra galleriinställningarna.

Modifiera bilder

Under visning av en bild tryck lätt på och använd följande funktioner:

- **Rotera**: Rotera bilden.
- **Beskär**: Beskär bilden.
- **Färg**: Justera mättnaden eller ljusstyrkan för bilden.
- **Effekt**: Använd effekter för bilden.
- **Etikett**: Fäst etiketter.
- **Ritning**: Rita på bilden.
- **Ram**: Använd ramar för bilden.

Favoritbilder

När du tittar på en bild tryck lätt på → **Favoriter** för att lägga till bilden i favoritlistan.

Göra bildcollage

I en mapp trycker du lätt på → **Välj objekt**, väljer två till fyra bilder och trycker sedan lätt på → **Skapa collage**. Välj en stil längst ner på skärmen och tryck sedan lätt på **Spara**.

Lägg till bilder genom att trycka lätt på .

Radera bilder genom att trycka lätt på .

Ändra delningstyp genom att trycka lätt på .

Radera bilder

Använd ett av följande sätt:

- I en mapp tryck lätt på → **Välj objekt**, markera bilder och tryck sedan lätt på .
- Vid visning av en bild tryck lätt på .

Dela bilder

Använd ett av följande sätt:

- I en mapp trycker du lätt på → **Välj objekt**, väljer bilder och trycker sedan lätt på för att skicka dem till andra eller dela dem via sociala nätverkstjänster.
- Vid visning av en bild tryck lätt på för att skicka den till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.

Ställa in som bakgrund

Vid visning av en bild tryck lätt på → **Använd som** för att använda bilden som bakgrund eller tilldela den till en kontakt.

Tagga ansikten

När du visar en bild trycker du lätt på → **Inställningar** → **Taggar** och markerar sedan **Ansiktsmärkn.** En gul ram visas runt det identifierade ansiktet. Tryck lätt på ansiktet, tryck lätt på **Lägg till namn** och välj en kontakt eller lägg till en kontakt.

När ansiktstaggen visas på en bild tryck lätt på ansiktstaggen och använd tillgängliga alternativ, såsom att skicka meddelanden.

Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.

Använda Relaterad sida

Tryck lätt på → **Inställningar** → **Taggar** → **Relaterad sida** och dra sedan reglaget för **Relaterad sida** åt höger för att visa en sammanhangsberoende tagg (väder, plats, datum och personens namn) när du öppnar en bild.

Sortera med mappar

Skapa en mapp för att organisera bilder eller videoklipp som är lagrade på enheten. Du kan kopiera eller flytta filer från en mapp till en annan.

Skapa en ny mapp genom att trycka lätt på . Ange ett namn för mappen, tryck lätt på **OK** och markera bilder eller videoklipp. Tryck lätt på valda bilder eller videoklipp, håll dem nedtryckta, dra dem till den nya mappen och tryck lätt på **Klar**. Tryck lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Flytta** för att flytta.

Video

Använd programmet för att spela upp videofiler.

Tryck lätt på **Video** på programskärmen.

- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av kodningsmetoden som används.

Spela upp videor

Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

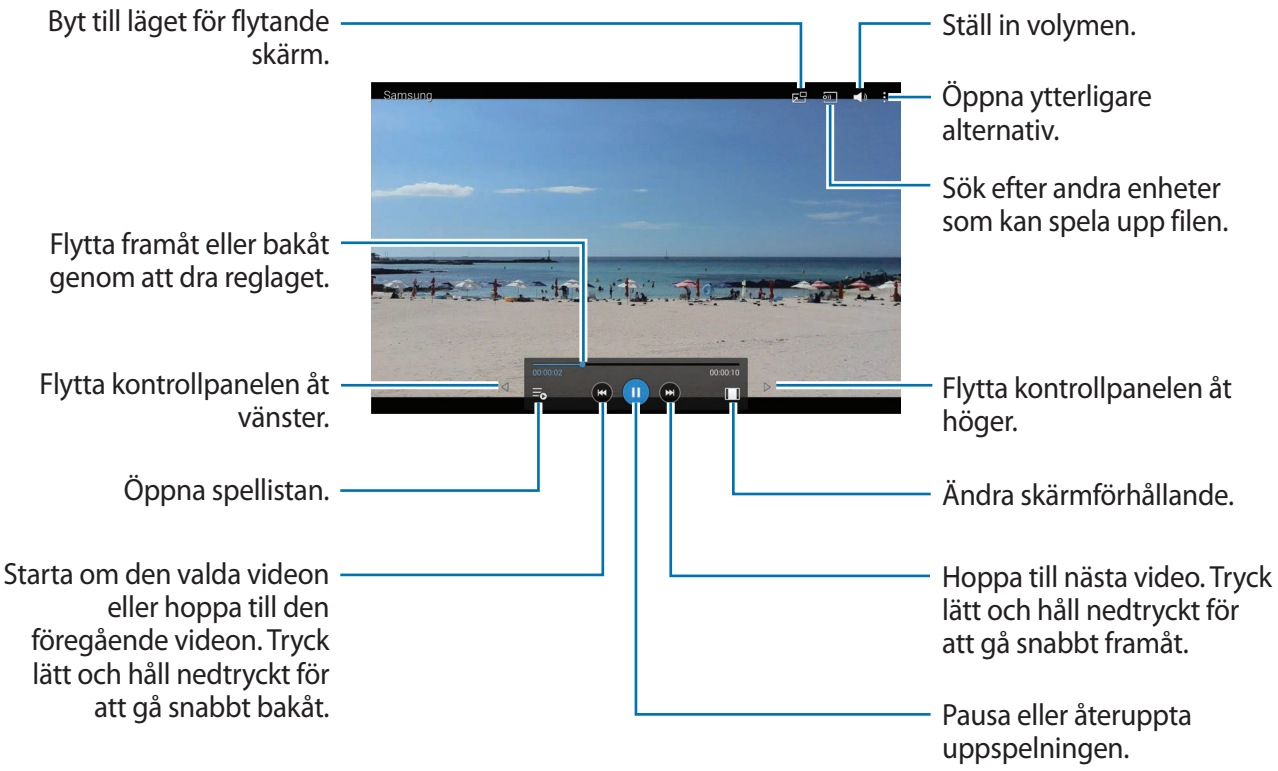
Byt till läget för flytande skärm.
Ställ in volymen.
Öppna ytterligare alternativ.
Sök efter andra enheter som kan spela upp filen.
Flytta framåt eller bakåt genom att dra reglaget.
Flytta kontrollpanelen åt vänster.
Flytta kontrollpanelen åt höger.
Öppna spellistan.
Ändra skärmförhållande.
Starta om den valda videon eller hoppa till den föregående videon. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt bakåt.
Hoppa till nästa video. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt framåt.
Pausa eller återuppta uppspelningen.

Radera videor

Tryck lätt på ⋮ → **Radera**, välj videor och tryck sedan lätt på **Radera**.

Dela videor

Tryck lätt på ⋮ → **Dela via**, välj videorna och tryck sedan lätt på **Klar**, och välj sedan en delningsmetod.

Använda popup-videospelaren

Använd denna funktion för att använda andra program utan att stänga videospelaren. Vid visning av videor tryck lätt på för att använda pop-up-spelaren.

För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att förstora spelaren och för dem närmare varandra för att förminska den. För att flytta spelaren drar du den till en annan plats.

YouTube

Använd programmet för att titta på videoklipp från webbplatsen för YouTube.

Tryck lätt på **YouTube** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Titta på videor

Tryck lätt på och ange sedan ett nyckelord. Välj ett av sökresultaten för att titta på en video.

Tryck lätt på skärmen och tryck sedan lätt på för att visa helskärm.

Dela videor

Välj den video som du vill visa, tryck lätt på och välj sedan en delningsmetod.

Överföra videor

Tryck lätt på **Uppladdningar** → , välj en video, ange informationen för videon och tryck sedan lätt på **LADDA UPP**.

Flipboard

Använd programmet för att få åtkomst till dina personliga tidskrifter.

Tryck lätt på **Flipboard** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Starta Flipboard genom att snärta åt vänster på välkomstsidan, välja nya ämnen och sedan trycka lätt på **Build Your Flipboard**.

Välj en huvudartikel eller ett ämne, snärta igenom Flipboard-sidor och välj sedan en artikel för att läsa den.

Businessweek+

Använd det här programmet för att få de senaste nyheterna inom finansvärlden, företagsvärlden, marknadsdata med mera.

Tryck lätt på **Businessweek+** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

NYTimes

Använd det här programmet för att läsa och navigera bland artiklar med mera.

Tryck lätt på **NYTimes** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Om du vill söka efter artiklar trycker du lätt på , och anger sedan ett nyckelord i sökfältet.

SketchBook for Galaxy

Använd det här programmet för att skapa ett snabbt koncept eller skissera upp din idé för ett projekt.

Tryck lätt på **SketchBook for Galaxy** på programskärmen.

För att starta **SketchBook for Galaxy** måste du hämta och installera programmet. Tryck lätt på **Installera** och följ anvisningarna på skärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Program- och mediebutiker

Play Butik

Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten.

Tryck lätt på **Play Butik** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på för att söka med ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på **INSTALLERA**. Om det finns en kostnad för programmet trycker du lätt på priset och följer instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.

- När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.
- För att installera program som du hämtat från andra källor ska du gå till programskärmen och trycka lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Säkerhet** → **Okända källor**.

Avinstallera program

Avinstallera program som köpts från **Play Butik**.

Tryck lätt på → **Mina appar**, välj ett program som ska tas bort i listan över installerade program och tryck lätt på **AVINSTALLERA**.

Samsung Apps

Använd programmet för att köpa och hämta Samsung-program. För mer information ska du gå till sidan *apps.samsung.com*.

Tryck lätt på **Samsung Apps** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori. Tryck lätt på **KATEGORI** för att välja en kategori.

För att söka efter ett program tryck lätt på längst upp på skärmen och ange ett nyckelord i sökfältet.

Välj ett program för att visa information. Hämta det genom att trycka lätt på **Gratis**. Om det finns en kostnad för programmet trycker du lätt på priset och följer instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.

När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.

Play Böcker

Använd programmet för att läsa och ladda ner bokfiler.

Tryck lätt på **Play Böcker** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Movies & TV

Använd programmet för att titta på, hämta och hyra filmer eller TV-program.

Tryck lätt på **Play Movies & TV** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Musik

Använd det här programmet för att lista musik från enheten eller strömma musik från Googles molntjänst.

Tryck lätt på **Play Musik** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Spel

Använd programmet för att hämta och spela spel.

Tryck lätt på **Play Spel** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Tidningskiosk

Använd det här programmet för att läsa de senaste nyheterna.

Tryck lätt på **Play Tidningskiosk** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Verktyg

S Note

Använd det här programmet för att skapa en anteckning med multimediefiler eller röstmemon.

Tryck lätt på **S Note** på programskärmen.

Skapa anteckningar

När du kör S Note för första gången ska du trycka lätt på **Börja** för att ställa in standardomslag och -mall. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

Skriva anteckningar

Skapa anteckningar med mer omfattande innehåll genom att lägga till multimediefiler eller röstmemon.

Tryck lätt på för att skriva eller rita på skärmen, eller tryck lätt på för att ange text med tangentbordet.

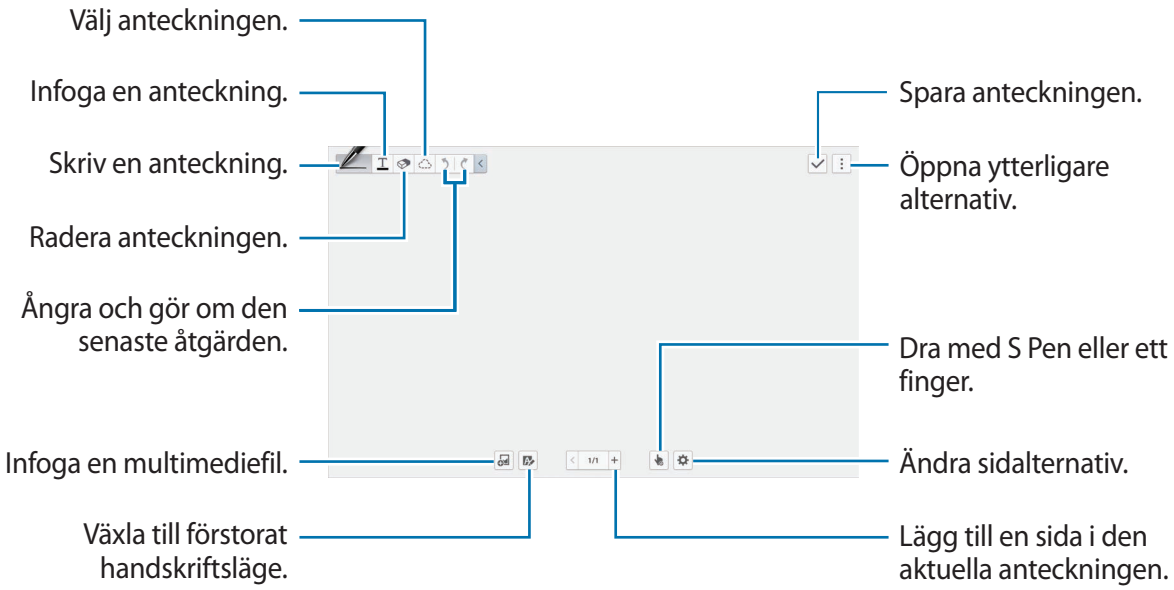

När du använder mallar som har bildramar ska du trycka lätt på en bildram och hålla den nedtryckt och därefter trycka lätt på **Bilder** eller **Ta foto** för att lägga till en bild.

Om du vill ta bort en ram håller du den nedtryckt och trycker sedan lätt på **Ta bort**.

När du skriver ned en anteckning tryck lätt på för att ändra penntyp, linjetjocklek eller pennfärg.

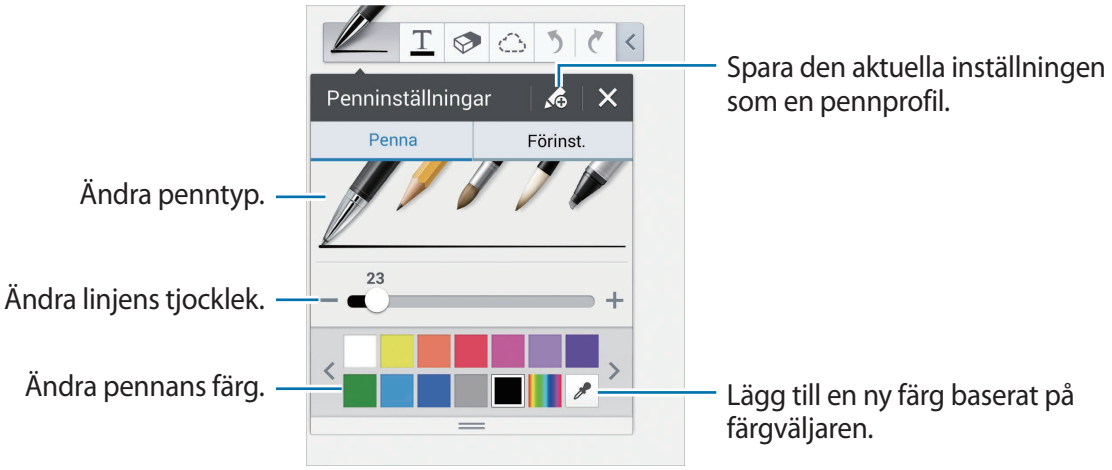

För två fingrar från varandra eller nyp ihop dem för att zooma in eller ut.

Lägg till en sida genom att trycka lätt på ⋮ → **Lägg till sida**.

Ändra sidans mall genom att trycka lätt på ⋮ → **Lägg till mall**.

Ändra layouten på sidorna eller importera sidor från andra anteckningar genom att trycka lätt på ⋮ → **Redigera sidor**.

Radera sidan genom att trycka lätt på ⋮ → **Radera sida**.

Spela in dina rörelser när du skriver en anteckning genom att trycka lätt på ⋮ → **Spela in skiss**.

Göm verktygsfältet genom att trycka lätt på ⋮ → **Dölj verktyg**.

Spara sidan med ett annat namn genom att trycka lätt på ⋮ → **Spara som**.

Lägg till eller radera taggar på sidan genom att trycka lätt på ⚙ → **Redigera taggar**.

Lägg till eller radera ett index på sidan genom att trycka lätt på ⚙ → **Redigera index**.

Ändra bakgrunden på sidan genom att trycka lätt på ⚙ → **Ändra bakgrund**.

Visa ett rutnät på sidan genom att trycka lätt på ⚙ → **Visa rutnät**.

Använda raderingsverktyget

En ritad linje känns inte igen som en rad punkter utan som korta streck. Därför kan du välja en hel linje och radera, flytta eller omvandla den. Men du råkar kanske även radera en oönskad del av linjen, eller kanske du inte kan radera intensiva eller överlappande linjer när du använder raderingsverktyget.

Om du vill minska förekomsten av oavsiktlig radering ska du justera radergummits storlek genom att trycka lätt på → .

Radera anteckningen genom att trycka lätt på **Rensa allt**.

Även om du har ett litet radergummi kan du kanske inte radera avsett område precist.

Redigera handskrivna anteckningar

Markera en handskriven anteckning som du vill klippa ut, ändra storlek på eller omvandla. När du antecknar eller ritar en anteckning trycker du lätt på . Tryck sedan lätt på anteckningen eller rita en linje runt den för att markera och redigera den.

Om du vill flytta anteckningen till en annan plats markerar du anteckningen och drar den sedan till den nya platsen.

Om du vill ändra storlek på anteckningen ska du markera anteckningen och sedan dra i ramhandtaget.

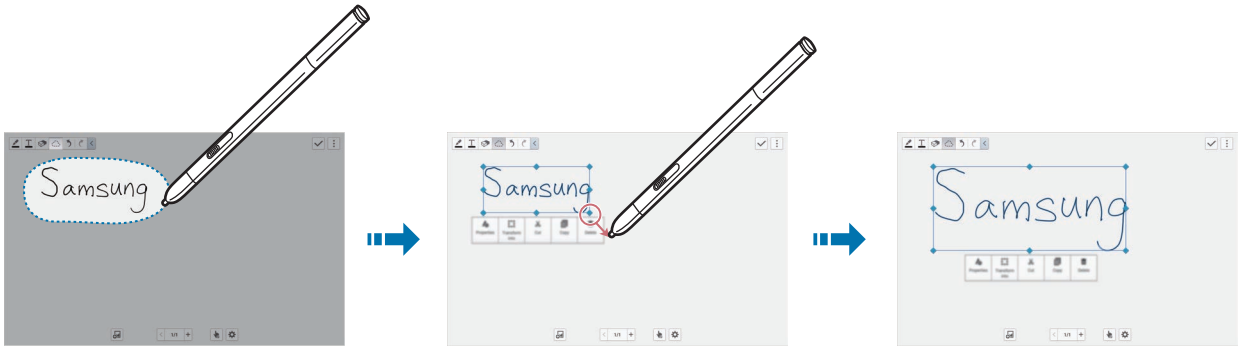

När du har markerat en handskriven anteckning ska du använda följande alternativ:

- **Egenskaper**: Ändra egenskaper på anteckningen, exempelvis layout, storlek, färg eller tjocklek.
- **Förvandla till**: Omvandla en ritad form eller handskriven anteckning till en välorganiserad sådan.
- **Klipp ut**: Klipp ut anteckningen. Om du vill klistra in den någon annanstans trycker och håller du på platsen och sedan trycker du lätt på **Klistra in**.
- **Kopiera**: Kopiera anteckningen. Om du vill klistra in den någon annanstans trycker och håller du på platsen och sedan trycker du lätt på **Klistra in**.
- **Ta bort**: Radera anteckningen.

Infoga multimediefiler

Tryck lätt på för att infoga bilder, videor, kontakter, memon med mera.

Infoga en idéritning

Tryck lätt på → **Idéskiss** och skriv sedan in ett nyckelord eller välj en kategori för att söka efter bilder.

Lägg till dina ritningar i listan genom att trycka lätt på , och rita sedan en bild i ritningspanelen.

Infoga en bild eller video med ram

Tryck lätt på → **Bilder** eller **Videoklipp** → **Fotoram** eller **Spela in video på arbetsytan**.

Rita en ram runt anteckningen och tryck sedan lätt inuti ramen med din S Pen eller med fingret för att ta en bild eller spela in en video.

Infoga kartinformation

Tryck lätt på → **Kartor**, bläddra igenom kartorna eller tryck lätt på **Sök** för att söka efter en plats och tryck sedan lätt på **Ta bild**.

För att visa platsen i helskärm trycker du lätt på kartan och håller den intryckt och trycker sedan lätt på **Öppna karta**.

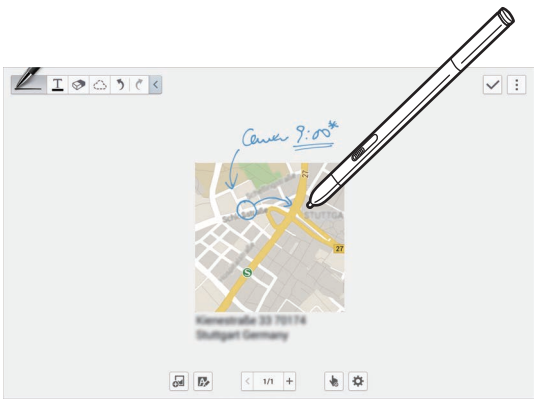

Skapa och hantera diagram

Skapa en tabell

Tryck lätt på → **Enkelt diagram** → **Tabell**, ange antal rader och kolumner i tabellen och tryck sedan lätt på **Klar**.

Ange data i tabellen genom att trycka lätt på en tabellcell.

Lägg till eller radera kolumner genom att trycka lätt på → **Lägg till kolumn** eller **Ta bort kolumn**.

Lägg till eller radera rader genom att trycka lätt på → **Lägg till rad** eller **Ta bort rad**.

Skapa ett diagram

Skapa ett diagram genom att trycka lätt på → **Enkelt diagram**, och välj sedan en diagramtyp. Rita sedan staplar, linjer eller sektorer i diagrammet.

Om du vill skapa en tabell utifrån de data som finns i tabellen trycker du lätt på tabellen och håller den nedtryckt och trycker lätt på **Redigera diagram** → , och väljer sedan en diagramtyp.

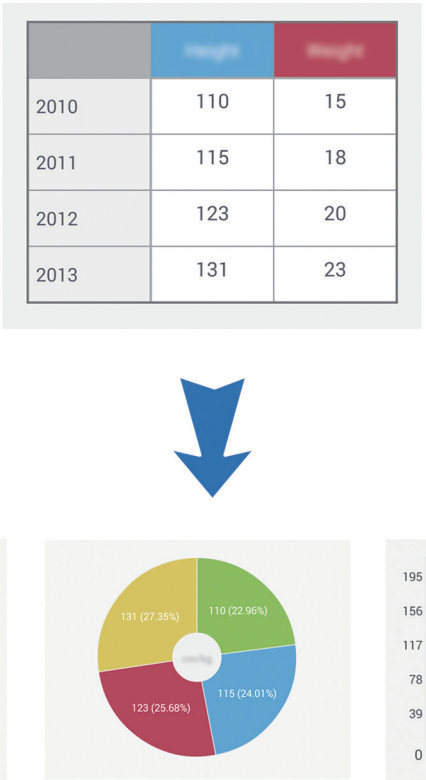

Redigera ett diagram

Om du vill redigera ett diagram trycker och håller du på ett diagram eller en tabell och trycker sedan lätt på **Redigera diagram**, och använder sedan något av följande alternativ:

- Tryck lätt på längst upp till vänster på skärmen för att ändra diagramtyp.
- Tryck lätt på ett objekt, tryck lätt på , och redigera sedan värdena.

Tillgängliga alternativ kan variera beroende på diagramtypen.

Visa anteckningssidor

Under visning av sidor trycker du lätt på för att använda följande alternativ:

- **Ta bort**: Radera sidan.
- **Dela via**: Skicka sidan till andra.
- **Exportera**: Exportera sidan som en bildfil eller en PDF-fil.
- **Redigera sidor**: Ändra layouten på sidorna eller importera sidor från andra anteckningar.
- **Redigera taggar**: Lägg till eller radera taggar på sidan.
- **Redigera index**: Lägg till eller redigera ett index på sidan.
- **Lägg till genväg på hem**: Lägg till en genväg på sidan som leder till hemskärmen.
- **Skriv ut**: Skriv ut bilden genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Spara som**: Spara sidan med ett annat namn.
- **Använd som**: Ställ in sidan som bakgrund eller kontaktbild.

Förhandsgranska sidor

Dra en anteckning nedåt för att förhandsgranska sidorna ovanför anteckningen.

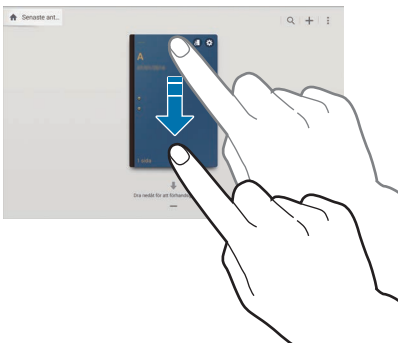

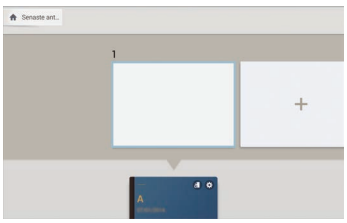

Tryck lätt på ⚙ på anteckningsomslaget för att få åtkomst till följande alternativ:

- **Ta bort**: Radera anteckningen.
- **Dela via**: Dela anteckningen med andra.
- **Exportera**: Exportera anteckningen som en bildfil eller en PDF-fil.
- **Byt namn**: Döp om anteckningen.
- **Redigera omslag**: Ändra anteckningsomslaget.
- **Lägg till i Favoriter**: Lägg till anteckningen i favoritlistan.
- **Lås**: Lås anteckningen så att inte andra kan se den.
- **Lägg till genväg på hem**: Lägg till en genväg för anteckningen på hemskärmen.

Redigera anteckningar

Tryck lätt på en anteckning för att öppna den. Anteckningen visas i visningsläge. Redigera anteckningen genom att trycka lätt på ✎.

Söka efter anteckningar

Använd den här funktionen för att söka efter en anteckning genom att ange sökkriterier, t.ex. namn, taggar, text eller handskrivna ord.

Tryck lätt på 🔍, tryck lätt på sökfältet längst upp på skärmen och ange sökkriterier.

Åtgärdsmemo

Använd det här programmet för att skriva ett handskrivet memo och snabbt utföra en av de användbara funktioner som medföljer Åtgärdsmemo.

Tryck lätt på **Åtgärdsmemo** på programskärmen.

Skriva memon

Tryck lätt på , skriv ett memo och tryck sedan lätt på . När menyfunktionerna visas ska du välja en funktion för att använda informationen i memot du skrev.

- : Skapa en kontakt.
- : Skicka ett e-postmeddelande.
- : Sök på Internet.
- : Sök efter en plats.
- : Skapa en uppgift.

Om du vill använda specifik information från memot ska du trycka lätt för att avmarkera memot och rita en cirkel runt informationen.

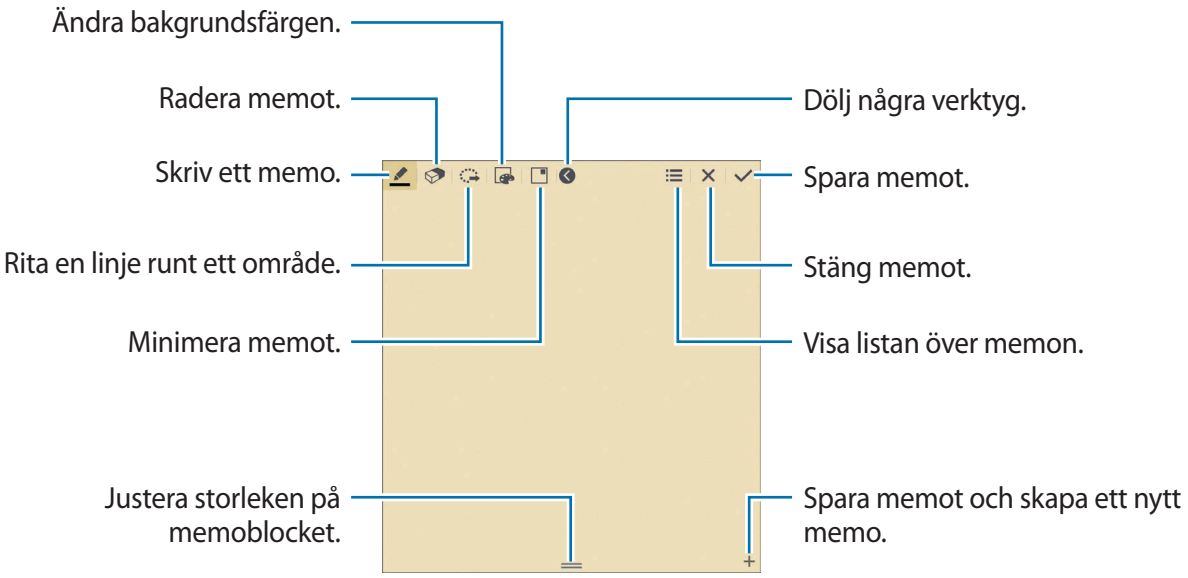

Söka bland memon

Sök bland miniatyrbilder för memon genom att bläddra upp eller ned.

Skapa ett memo genom att trycka lätt på .

För att redigera memot, tryck lätt på memot.

Sök efter ett memo genom att trycka lätt på .

Radera memon genom att trycka lätt på .

För att skicka memon till andra trycker du lätt på → **Dela via**.

För att ändra visningsläge trycker du lätt på → **Visa**.

För att visa informationen för Åtgärdsmemo trycker du lätt på → **Hjälp**.

S Kalender

Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.

Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

Skapa händelser eller uppgifter

Tryck lätt på och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Händelse**: Ange en händelse med valfri upprepningsinställning.
- **Uppgift**: Ange en uppgift med valfri prioritetsinställning.

För att lägga till en händelse eller uppgift snabbare tryck lätt på ett datum för att välja det och tryck sedan lätt på det igen.

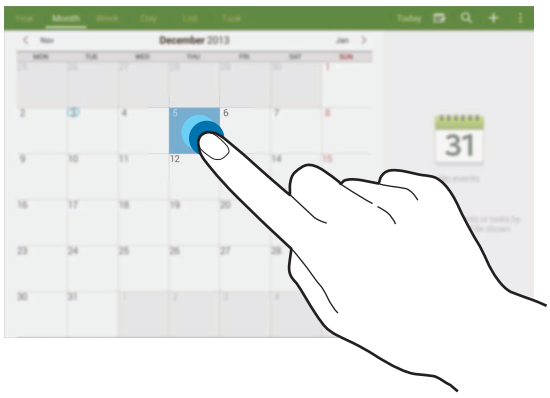

Ange en titel och specificera vilken kalender du önskar använda eller synkronisera med. Tryck sedan lätt på **Redigera händelseinfo.** eller **Redigera uppgiftsinfo.** för att lägga till fler detaljer, till exempel hur ofta händelsen upprepas, när den har en föregående varning eller var den äger rum.

Bifoga en karta som visar platsen för händelsen. Ange platsen i fältet **Plats**, tryck lätt på intill fältet och fastställ sedan den exakta platsen genom att hålla punkten på kartan lätt nedtryckt.

Synkronisera med Google Calender

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Konton** → **Google** under **Mina konton**, väljer Google-kontot och markerar **Synkronisera Kalender**.

Om du vill synkronisera manuellt för uppdatering gå till programskärmen och trycker på **S Kalender** → → **Synka**.

Om du vill visa synkroniserade händelser eller uppgifter trycker du lätt på → **Kalendrar**, och markerar sedan Google-kontot.

Handskrift i månadsvy

På månadsvyskärmen trycker du lätt på för att aktivera den här funktionen. Det här är endast tillgängligt i månadsvy.

Ändra kalendertyp

Välj ett av följande alternativ för olika typer av kalendrar, inklusive år, månad, vecka och annat längst upp på skärmen.

Söka efter händelser eller uppgifter

Tryck lätt på och ange ett nyckelord som du önskar söka efter.

För att visa dagens händelser eller uppgifter trycker du lätt på **Idag** längst upp på skärmen.

Radera händelser eller uppgifter

Välj en händelse eller uppgift och tryck sedan lätt på → **Radera**.

Dela händelser eller uppgifter

Välj en händelse eller uppgift och tryck lätt på → **Dela via**, och välj sedan en delningsmetod.

Dropbox

Använd programmet för att spara och dela filer med andra via molnlagringen för Dropbox. När du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med Dropbox.

Tryck lätt på **Dropbox** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

När du kör Dropbox för första gången tryck lätt på **Start** för att aktivera programmet. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

När Dropbox är aktiverat trycker du lätt på **Turn on Camera Upload** för att automatiskt överföra bilder och videor som har tagits eller spelats in med enhetens kamera till Dropbox. För att visa överförda bilder eller videor tryck lätt på . För att dela eller radera filer eller skapa album, tryck lätt på och välj filerna.

Om du vill överföra filer till Dropbox tryck lätt på → → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. För att öppna filer i Dropbox väljer du en fil.

Vid visningen av bilder eller videor tryck lätt på för att lägga till den i favoritlistan. För att öppna filer i favoritlistan tryck lätt på .

Moln

Använd den här funktionen för att synkronisera filer eller säkerhetskopiera programdata med ditt Samsung-konto eller Dropbox.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Moln**.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Synkronisera med Samsung-konto

Tryck lätt på ditt Samsung-konto eller **Synkroniseringsinställningar** för att synkronisera filer.

Säkerhetskopiera och återställa data

Tryck lätt på **Säkerhetskopiering** eller **Återställ** för att säkerhetskopiera eller återställa data med ditt Samsung-konto.

Synkronisera med Dropbox

Tryck lätt på **Länka Dropbox-konto** och öppna sedan Dropbox-kontot. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

När du har loggat in tryck lätt på **Allow** så synkroniserar enheten automatiskt filer med Dropbox när du gör ändringar.

Drive

Använd det här programmet för att skapa och redigera dokument och sedan dela dem via lagringstjänsten Google Drive. När du skapar dokument eller överför filer till Google Drive synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med Google Drive. Nu kan du få tillgång till dina filer utan att behöva föra över eller hämta dem.

Tryck lätt på **Drive** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Hancom Viewer

Använd det här programmet för att visa dokument i olika format, inklusive kalkylblad och presentationer.

Tryck lätt på **Hancom Viewer** på programskärmen.

Söka efter dokument

Tryck lätt på **Öppna** för att bläddra i ett dokument.

Använd ett av följande alternativ, när du bläddrar i ett dokument:

- : Skapa en mapp.
- : Hämta nya dokument.
- : Sortera dokument och mappar.
- : Ändra visningsläge.
- : Välj dokument eller mappar.

Sök senast använda dokument genom att trycka lätt på **Senast använda dokument**.

Läsa dokument

Tryck lätt på ett dokument i **Senast använda dokument** eller i en mapp.

Tryck lätt på eller och använd sedan en av följande funktioner:

Ordbehandlare

- **Sök**: Sök efter text.
- **Zooma**: Ändra visningsstorleken.
- **Dokumentinformation**: Se dokumentdetaljer såsom titel, datum och författare.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Skicka**: Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Hjälp**:
  - **Hancom Inc.**: Se information om Hancom Viewer.
  - **Om Hancom Office Hword Viewer**: Visa information om Hword Viewer, t.ex. version och upphovsrätt.

Presentation

- **Sök**: Sök efter text.
- **Zooma**: Ändra visningsstorleken.
- **Dokumentinformation**: Se dokumentdetaljer såsom titel, datum och författare.
- **Bildspel**: Starta ett bildspel från första sidan.
- **Från aktuell bild**: Starta ett bildspel från nuvarande sida.
- **Visa föredragshållarvy**: Visa föredragshållarverktyg på enheten när den ansluts till en extern skärm.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Skicka**: Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Hjälp**:
  - **Hancom Inc.**: Se information om Hancom Viewer.
  - **Om Hancom Office Hshow Viewer**: Visa information om Hshow Viewer, t.ex. version och upphovsrätt.

Kalkylblad

- **Sök**: Sök efter text.
- **Zooma**: Ändra visningsstorleken.
- **Dokumentinformation**: Se dokumentdetaljer såsom titel, datum och författare.
- **Sortera**: Sortera celler via specifika kriterier.
- **Visa formler**: Visa formlerna i cellerna istället för deras kalkylerade resultat.
- **Lås fönsterrutor**: Behåll den valda raden på plats.
- **Stödlinjer**: Dölj eller visa rutnät.
- **Visa alla kommentarer**: Dölj eller visa memon till dokumentet.

- **Utskriftsområde**: Välj ett område för utskrift.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Skicka**: Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Hjälp**:
  - **Hancom Inc.**: Se information om Hancom Viewer.
  - **Om Hancom Office Hcell Viewer**: Visa information om Hcell Viewer, t.ex. version och upphovsrätt.

PDF

- **Sök**: Sök efter text.
- **Skicka**: Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Egenskaper**: Se dokumentdetaljer såsom titel, datum och författare.
- **Zooma**: Ändra visningsstorleken.
- **Dölj kommentarer**: Dölj eller visa kommentarer till dokumentet.
- **Vertikal sidbläddring**: Ändra visningsläge.
- **Läsvy**: Visa endast dokumentinnehållet utan marginaler.
- **Gå till sida**: Gå till vald sida.
- **Bokmärken**: Se bokmärken i dokumentet.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.

Alarm

Använd det här programmet för att ställa in alarm för viktiga händelser.

Tryck lätt på **Alarm** på programskärmen.

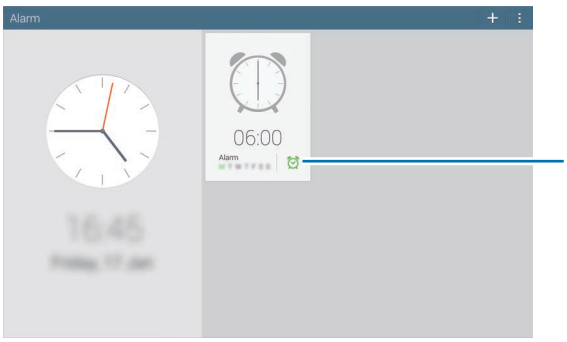

Ställa in alarm

Tryck lätt på +, ange en tid då alarmet ska aktiveras och dagar då alarmet ska upprepas och tryck sedan lätt på **Spara**. Du kan även skriva siffror med din S Pen för att ställa in ett alarm.

- **Platsalarm**: Ange en plats. Alarmet aktiveras bara när du är på den platsen.
- **Snooze**: Ange ett intervall och antalet gånger då alarmet ska upprepas efter den förinställda tiden.
- **Smart larm**: Ställ in en tid då alarmet ska aktiveras innan den förinställda tiden.

Stoppa alarm

Dra ✕ utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Dra zZ utanför den stora cirkeln för att upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.

Radera alarm

Tryck lätt på ⋮ → **Välj**, välj alarm och tryck sedan lätt på 🗑.

Världsklocka

Använd det här programmet för att kontrollera tiden i många större städer i världen.

Tryck lätt på **Världsklocka** på programskärmen.

Skapa klockor

Tryck lätt på + och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över städer.

Ställ in sommartid genom att trycka lätt på ⋮ → **Välj**, välja en klocka och trycka lätt på ⋮ → **DST-inställningar**.

Radera klockor

Tryck lätt på ⋮ → **Välj**, välj klockor och tryck sedan lätt på 🗑.

Kalkylator

Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.

Tryck lätt på **Kalkylator** på programskärmen.

Om du vill radera historiken trycker du lätt på 🕘.

S Voice

Använd det här programmet för att med rösten befalla enheten att utföra olika funktioner.

Tryck lätt på **S Voice** på programskärmen. Alternativt kan du trycka på hemknappen två gånger.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Det här programmet fungerar inte med alla språk.

Nedan följer flera exempel på talade kommandon:

- Öppna musik
- Starta kalkylator
- Kontrollera schema

Tips för bättre röstidentifiering

- Tala tydligt.
- Tala på platser i tyst miljö.
- Använd inte kränkande ord eller slang.
- Undvik att tala med dialektal brytning.

Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende på omgivningen och hur du pratar.

Använda uppvakningskommandon på den låsta skärmen

Du kan använda olika funktioner på den låsta skärmen med förinställda uppvakningskommandon.

För att aktivera den här funktionen går du till programskärmen och trycker lätt på **Inställn.** → **Enhet** → **Låsskärm**, och drar sedan reglaget för **Uppvakning med låsskärm** åt höger.

S Finder

Använd det här programmet för att söka efter en mängd objekt på enheten, inklusive e-postmeddelanden, dokument, bilder, musik, program med mera.

Tryck lätt på **S Finder** i luftkommando.

Tryck lätt på sökfältet och ange sedan sökkriterier. Eller tryck lätt på och säg ett nyckelord som du önskar söka efter. Du kan även använda den här funktionen för att söka efter handskrivet innehåll på enheten.

Google

Använd programmet inte bara för att söka på internet, utan även efter program och deras innehåll på enheten.

Tryck lätt på **Google** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka i enheten

Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord. Du kan även trycka lätt på och sedan säga ett nyckelord.

Sökområde

För att välja vilka program du ska söka i, tryck på → **Inställningar** → **Pekdatorsökning** och markera sedan objekten du vill söka efter.

Google Nu

Starta Google Search för att visa Google Nu-kort som visar aktuellt väder, kollektivtrafik, ditt kommande möte och mycket mer när du troligast behöver det.

Anslut dig till Google Nu när du öppnar Google Search för första gången. Ändra Google Nu-inställningar genom att trycka lätt på ⋮ → **Inställningar**, och drar sedan reglaget för **Google Nu** åt vänster eller höger.

Röstsökning

Använd programmet för att söka efter webbsidor med rösten.

Tryck lätt på **Röstsökning** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Säg ett nyckelord eller en fras när **Prata nu** visas på skärmen.

Klippbok

Använd det här programmet för att skapa din egen digitala klippbok med innehåll från webbsidor, videor med mera.

Tryck lätt på **Klippbok** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Skapa kategorier

Tryck lätt på , välj en layout i listan, ange ett namn och tryck sedan lätt på **Spara**.

Samla objekt

Håll S Pen-knappen nedtryckt samtidigt som du tittar på webbsidor eller videor och rita en linje runt ett område för att markera det. Tryck lätt på **Klippbok** i listan över program som visas längst ned på skärmen, välj en kategori och tryck sedan lätt på **Klar** för att lägga till det valda området.

Du kan även trycka lätt på **Klippböcker** i luftkommando, rita en linje runt området, välja en kategori och sedan trycka lätt på **Klar**.

Visa objekt

Välj en kategori och välj sedan ett objekt. När du visar ett objekt trycker du lätt på för att gå till källan.

Mina filer

Använd programmet för att få tillgång till alla typer av filer som finns lagrade på enheten, inklusive bilder, videor, låtar och ljudklipp.

Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen.

Visa filer

Filer som lagras på enheten sorteras efter kriterier. I det vänstra fönstret på skärmen väljer du någon av följande kategorier:

- **Tidslinje**: Visa filer som är grupperade efter datum.
- **Favoritmappar**: Visa genvägar till mappar.
- **Mappar**: Visa filer som är lagrade i det interna minnet eller på ett minneskort, och genvägar till FTP-servrar.
- **Kategorier**: Visa filer sorterade efter typ.
- **Program**: Visa filer som lagrats eller skapats i särskilda program.

Välj en kategori och välj sedan en fil eller mapp för att öppna den.

När du har valt en kategori trycker du lätt på och använder sedan ett av följande alternativ:

- **Välj**: Välj filer eller mappar.
- **Sortera efter**: Sortera filer eller mappar.
- **Lägg till i Favoritmappar**: Lägg till en genväg till mappen i **Favoritmappar**.
- **Lägg till genväg på hem**: Lägg till en genväg i en fil eller en mapp som leder till hemskärmen.
- **Lägg till FTP**: Lägg till en genväg till en FTP-server i **Mappar**.
- **Sök efter enheter i närheten**: Sök efter enheter med mediedelning aktiverat.
- **Displayalternativ**: Ändra filvisningsalternativ.

Tryck lätt på → **Välj**, välj en fil eller mapp och använd sedan en av följande funktioner:

- : Skicka filer till andra eller dela dem.
- : Radera filer eller mappar.
- : Flytta filer eller mappar till en annan mapp.
- : Kopiera filer eller mappar till en annan mapp.
- → **Byt namn**: Byt namn på en fil eller en mapp.
- → **Lägg till genväg på hem**: Lägg till en genväg i en fil eller en mapp som leder till hemskärmen.
- → **Zip**: Komprimera filer eller mappar för att skapa en zip-fil.
- → **Detaljer**: Visa detaljer för en fil eller en mapp.

Söka efter en fil

Tryck lätt på , och ange sökkriterier.

Visa lagringsinformation

Tryck lätt på för att visa minnesinformation för enheten och minneskortet.

Ändra visningsläge

Tryck lätt på för att ändra visningsläge.

Skapa mappar

Tryck lätt på , ange ett namn på mappen och tryck sedan lätt på **OK**.

Lägga till genvägar till mappar

Lägg till en genväg till mappar som används ofta i **Favoritmappar**. Välj en mapp och tryck sedan lätt på → **Lägg till i Favoritmappar**.

Lägga till FTP-servergenvägar på enheten

Lägg till en genväg till en FTP-server i **Mappar**. Tryck lätt på → **Lägg till FTP**, ange information om FTP-servern och tryck sedan lätt på **Klar**.

Nedladdningar

Använd programmet för att se vilka filer som hämtats genom programmen.

Tryck lätt på **Nedladdningar** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en fil för att öppna den med lämpligt program.

Sortera filerna efter titel genom att trycka lätt på → **Efter namn**.

Sortera filerna efter datum genom att trycka lätt på → **Efter datum**.

Sortera filerna efter storlek genom att trycka lätt på → **Efter storlek**.

Radera historiken genom att trycka lätt på → **Rensa lista**.

Evernote

Använd det här programmet för att skapa, synkronisera och dela multimedieanteckningar. Du kan lägga till taggar i anteckningarna eller sortera anteckningarna i en anteckningsbok så att du kan hantera dina idéer på ett effektivt sätt.

Tryck lätt på **Evernote** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

KNOX

Använd det här programmet för att separera personliga data och arbetsdata och för att öppna företagsprogram på ett säkert sätt på din enhet.

Tryck lätt på **KNOX** på programskärmen.

För att starta **KNOX** måste du hämta och installera programmet. Tryck lätt på **Installera** och följ anvisningarna på skärmen.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- För att säkra dina data raderas **KNOX** och associerade data när lösenordet anges inkorrekt flera gånger.

Resa och lokalt område

Maps

Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar.

Tryck lätt på **Maps** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka efter platser

Sök efter platser genom att ange en adress eller ett nyckelord. När platsen har hittats väljer du platsen för att visa detaljerad information. Mer information finns i hjälpen.

Få vägbeskrivningar till en plats

Tryck lätt på för att ange start- och slutplats och välj sedan transportmedel. Enheten visar rutterna för att komma till destinationen.

Inställningar

Om inställningarna

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton.

Tryck lätt på **Inställn.** på programskärmen.

Anslutning

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.

För att använda alternativen tryck lätt på ⋮.

- **Avancerat**: Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
- **WPS-tryckknapp**: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
- **Ange WPS PIN**: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS PIN.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen för Wi-Fi.

Ställa in Wi-Fi-vilopolicy

På inställningsskärmen tryck lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avancerat** → **Behåll Wi-Fi i viloläge**.

Ställa in nätverksmeddelande

Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de är tillgängliga.

På inställningsskärmen, tryck lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avancerat** och markera alternativet **Nätverksmeddelande** för att aktivera den här funktionen.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ansluter två enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.

På inställningsskärmen, tryck lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

För att använda fler alternativ tryck lätt på ⋮.

- **Timeout för synlighet**: Ställ in hur länge enheten ska synas.
- **Mottagna filer**: Visa mottagna filer via Bluetooth-funktionen.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen för Bluetooth.

Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

Dataanvändning

Håll ordning på mängden för dataanvändning.

- **Cykel för dataanvändning**: Ange månadsvis återställningsdatum för att kontrollera dataanvändningen.

För att använda fler alternativ tryck lätt på ⋮.

- **Synkronisera data automatiskt**: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program. Du kan välja vilken information som ska synkroniseras för varje konto i **Inställn.** → **Allmänt** → **Konton**.
- **Mobile Hotspots**: Välj Wi-Fi-åtkomstpunkter för att förhindra att program som körs i bakgrunden använder dem.

Plats

Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.

- **Läge**: Välj en metod för att samla in dina platsdata.
- **Mina platser**: Ställ in profilerna som används för specifika platser när du använder GPS-, Wi-Fi-, eller Bluetooth-funktioner för att söka efter din aktuella plats.

Fler nät

Anpassa inställningarna för att kontrollera anslutningarna till andra enheter eller nätverk.

Utskrift

Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som finns installerade på enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut filer via Wi-Fi eller molntjänster.

VPN

Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).

Ethernet

- **Ethernet**: Aktivera Ethernet-funktionen för att ansluta till ett lokalt nätverk eller Internet.
- **Konfigurera en Ethernet-enhet**: Konfigurera nätverksinställningar för Ethernet-enheter.

Enheter i närheten

- **Enhetsnamn**: Visa enhetsnamnet.
- **Delat innehåll**: Ställ in enheten på att dela ditt innehåll med andra enheter.
- **Lista över tillåtna enheter**: Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.
- **Lista med ej tillåtna enheter**: Visa listan över enheter som är blockerade för enheten.
- **Hämta till**: Välj en minnesplats där du vill spara mediefiler.
- **Överför från andra enheter**: Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra enheter.

Screen Mirroring

Aktivera funktionen för screen mirroring och dela din skärm med andra.

Enhet

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Volym**: Justera volymnivån för musik och videoklipp, varningssignaler och ringsignaler för meddelanden.
- **Vibrationsintensitet**: Justera vibrationsintensiteten.
- **Standardljud f meddelanden**: Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden.
- **Tryckljud**: Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås**: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.
- **Vibrationsåterkoppling**: Ställ in enheten på att vibrera när du trycker på knapparna.
- **Ljud vid pennbortkoppling/anslutning**: Ställ in enheten på att sända ut ett ljud när S Pen sätts i eller dras ut ur skåran.
- **Samsung-program**: Ändra meddelandeinställningarna för de olika programmen.
- **Ljud vid knapptryckning**: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Vibration vid knapptryck.**: Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
- **Ljudutgång**: Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.
- **Adapt Sound**: Anpassa ljudet för örat du använder mest när du lyssnar på musik.

Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Ljusstyrka**: Ställ in ljusstyrkan för skärmen.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Belysningstid för touchknappar**: Ställ in längden för touchknappars bakgrundsljus.

- **Skärmläge**:
  - **Anpassa skärm**: Använd det här läget för att optimera skärmen enligt skärminställningarna.
  - **Dynamisk**: Använd det här läget för att göra bildskärmen mer levande.
  - **Standard**: Använd det här läget för normal kvalitet.
  - **Film**: Använd det här läget vid mörka omgivningar, exempelvis i ett mörkt rum.
- **Läsläge**: Välj vilka program som ska använda läsläge. I läsläget hjälper enheten till att skydda ögonen när du läser på natten.
- **Dagdröm**: Ställ in att enheten ska starta en skärmsläckare när enheten laddas.
- **Visa batteriprocent**: Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.
- **Redigera efter tagen skärmbild**: Ställ in på att redigera skärmbilden när den har tagits.

Flera fönster

Aktivera funktionen Flera fönster för att köra flera program samtidigt på skärmen.

- **Öppna i vyn för flera fönster**: Ställ in enheten på att aktivera funktionen Flera fönster när du öppnar filer från **Mina filer** eller **Video**.

Låsskärm

Ändra inställningarna för den låsta skärmen.

- **Skärmlås**: Aktivera skärmlåsfunktionen. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera, beroende på valt skärmlås.
- **Lås skärmkort**: Ställ in enheten på att visa kort på låsskärmen med väder, nyhetsrubriker, ditt schema med mera. Ändra inställningarna för korten.

- **Alternativ för klockwidget**: Konfigurera inställningar för klockwidget.
  - **Klockstorlek**: Ändra storlek på klockan.
  - **Visa datum**: Ställ in enheten på att visa datum med klockan.
- **Genvägar**: Ställ in enheten på att visa och redigera programgenvägarna på den låsta skärmen.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Personligt meddelande**: Ställ in enheten på att visa ett personligt meddelande på den låsta skärmen.
  - **Redigera personligt meddelande**: Redigera det personliga meddelandet.
- **Ägarinformation**: Ange din information som visas med klockan.
- **Upplåsningseffekt**: Välj en effekt när du låser upp skärmen.
- **Bläckeffekt**: Ändra färgen för bläckeffekten.
- **Uppvakning med låsskärm**: Ställ in enheten på att identifiera kommandon när skärmen är låst.
- **Åtgärdsmemo på låsskärmen**: Ställ in enheten på att starta Åtgärdsmemo när du dubbeltrycker på den låsta skärmen och håller S Pen-knappen intryckt.
- **Hjälptext**: Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.

Bakgrundsbild

Ändra inställningarna för bakgrundsbild.

- **Hemskärm**: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
- **Låsskärm**: Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
- **Hem- och låsskärmar**: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.

Tecken

Ändra inställningarna för teckensnittet.

- **Teckenstil**: Ändra teckensnittstyp för skärmtexten.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorlek.

Meddelandepanel

Anpassa alternativen som visas på meddelandepanelen.

- **Ljusstyrka och volym**: Ställ in enheten på att visa justeringsreglagen för ljusstyrka och volym på meddelandepanelen.
- **Rekommenderade program**: Ställ in enheten på att visa en lista över rekommenderade program i meddelandepanelen baserat på dina åtgärder, exempelvis ansluta ett headset till enheten.
- **Ställ in snabbinställningsknapparna**: Sortera om snabbinställningsknapparna som visas på meddelandepanelen.

Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Öppna och modifiera följande inställningar för att öka tillgängligheten för enheten.

- **Rotera skärm automatiskt**: Ställ in gränssnittet på att rotera automatiskt när du vrider enheten.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Säg lösenord**: Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du anger med TalkBack högt.
- **Läge för enkel beröring**: Ställ in det här för att styra meddelanden genom att trycka på knappen i stället för att dra den.
- **Visa genväg**: Lägg till en genväg till **Tillgänglighet** eller **TalkBack** på snabbmenyn som visas när du trycker på strömknappen och håller den nedtryckt.
- **Hantera tillgänglighet**: Exportera eller importera tillgänglighetsinställningar för att dela dem med andra enheter.
  - **Exportera**: Exportera aktuella åtkomstinställningar som en fil.
  - **Uppdatera**: Uppdatera aktuella åtkomstinställningar som en fil.
  - **Dela via**: Skicka tillgänglighetsinställningsfilen till andra.
- **TalkBack**: Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorlek.
- **Förstoring**: Ställ in enheten på att du ska zooma in och ut med fingerrörelser.

- **Negativa färger**: Vänd om bildskärmsfärgerna för att förbättra synligheten.
- **Färgjustering**: Justera färgschemat för skärmen när enheten avgör att du är färgblind eller har svårt att läsa innehållet.
- **Meddelandepåminnelse**: Ställ in enheten på att avisera dig när du har missat meddelanden och ställ in ett intervall för att upprepa aviseringen.
- **Genväg för tillgänglighet**: Ställ in enheten på att aktivera TalkBack när du trycker på strömknappen och håller den nedtryckt och sedan trycker på skärmen med två fingrar och håller den nedtryckt.
- **Alt. för text-till-tal**:
  - **Prioriterad TTS-motor**: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka lätt på ⚙.
  - **Talhastighet**: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
  - **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
  - **Status på standardspråk**: Visa status på standardspråket för text-till-tal-funktionen.
- **Ljudbalans**: Justera ljudbalansen vid användning av ett dubbelt headset.
- **Monoljud**: Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Stäng av alla ljud**: Tysta alla enhetsljud.
- **Blinkmeddelande**: Ställ in fotolampan på att blinka vid nya meddelanden eller aviseringar.
- **Google-textning (CC)**: Ställ in enheten på att visa dold textning på innehåll som stöds av Google och att ändra inställningarna för dold textning.
- **Samsung-textning (CC)**: Ställ in enheten på att visa dold textning på innehåll som stöds av Samsung och att ändra inställningarna för dold textning.
- **Assistentmeny**: Ställ in enheten på att visa genvägsikonerna för hjälp med åtkomst till funktioner som stöds av externa knappar eller funktioner på meddelandepanelen. Du kan också redigera menyn på genvägsikonen.
  - **Dominerande hand**: Välj den vänstra eller högra handen för enkel användning av assistentmenyn.
  - **Redig.**: Anpassa alternativen som visas på assistentmenyn.
- **Fördröjning för tryck och håll nedtryckt**: Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.
- **Interaktionskontroll**: Aktivera läget för interaktionskontroll för att begränsa enhetens reaktion vid inmatning i ett program.

Blockeringsläge

Välj vilka meddelanden som ska blockeras och hur länge du ska blockera dem.

Kontroll

Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.

Språk

Välj ett skärmspråk för alla menyer och program.

Standard

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

Samsung-tangentbord

För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet tryck lätt på ⚙.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

- **Välj inmatningsspråk**: Välj språk för textinmatning.
- **Förutsedd text**: Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
- **Ersätt automatiskt**: Ställ in enheten på att korrigera felstavningar och ofullständiga ord genom att du trycker på blanksteg eller punkt.
- **Stor bokstav automatiskt**: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Automatiska mellanrum**: Ställ in enheten på att automatiskt infoga ett mellanslag mellan orden.

- **Interpunktera automatiskt**: Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Ingen**: Ställ in enheten på att inaktivera svepfunktionen för tangentbord.
- **Kontinuerlig inmatning**: Ställ in enheten på att du ska ange text genom att svepa över tangentbordet.
- **Markörkontroll**: Aktivera den smarta tangentbordsnavigeringsfunktionen för att flytta markören genom att bläddra med tangentbordet.
- **Ljud**: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Vibration**: Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
- **Förhandsgranska tecken**: Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsbild av varje bokstav du trycker på.
- **Pennigenkänning**: Ställ in enheten på att öppna handskriftspanelen när du trycker på fältet med S Pen.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen för användning av Samsung-tangentbordet.
- **Återställ inställningar**: Återställ inställningarna för Samsung-tangentbordet.

Googles röstinmatning

För att ändra inställningarna för röstinmatning tryck lätt på ⚙.

- **Välj inmatningsspråk**: Välj språk för textinmatning.
- **Blockera stötande ord**: Ställ in enheten på att hindra att enheten identifierar stötande ord i röstinmatningar.
- **Taligenkänning offline**: Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.

Handskriftsigenkänning

Välj ett språk för handskriftsigenkänning.

Röstigenkänning

Välja en motor för röstigenkänning.

Den här funktionen visas när du använder ett röstigenkänningsprogram.

Röstsökning

För Samsung-röstidentifiering, använd följande alternativ:

- **Language**: Välj språk för röstigenkänning.
- **Open via the home key**: Ställ in enheten på att starta S Voice genom att du trycker lätt på hemknappen två gånger.
- **Use location data**: Ställ in enheten på att använda din platsinformation för röstsökningsresultat.
- **Hide offensive words**: Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.
- **About**: Visa versionsinformation.
- **Wake up command**: Ställ in enheten på att starta röstigenkänning genom att du säger ett uppvakningskommando under användning av **S Voice**.
- **Check missed events**: Ställ in enheten på att kontrollera missade meddelanden eller händelser när **S Voice** startas genom att trycka på headset-knappen.
- **Home address**: Ange din hemadress för att använda platsinformation med röstkommandofunktionen.
- **Log in to Facebook**: Ange information för ditt Facebook-konto för att använda Facebook med **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Ange information för ditt Twitter-konto för att använda Twitter med **S Voice**.

För Google-röstidentifiering, använd följande alternativ:

- **Språk**: Välj språk för röstigenkänning.
- **Talutdata**: Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att varna dig för den aktuella åtgärden.
- **Blockera stötande ord**: Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningsresultaten.
- **Taligenkänning offline**: Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.
- **Bluetooth-mikrofonlurar**: Ställ in enheten så att den tillåter röstsökning med ett Bluetooth-headset när ett sådant är anslutet till enheten.

Alt. för text-till-tal

- **Prioriterad TTS-motor**: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka lätt på ⚙.
- **Talhastighet**: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Status på standardspråk**: Visa status på standardspråket för text-till-tal-funktionen.

Mus över

Aktivera funktionen Hålla markören över, för att utföra olika funktioner medan muspekaren eller styrplattans pekare som är ansluten till enheten rör sig över skärmen.

- **Förhandsgr. och ikonetik.**: Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskning av innehållet eller popup-informationen när pekaren pekar på ett objekt.
- **Bläddra i lista**: Ställ in enheten på att bläddra i listor när pekaren flyttas till kanten av skärmen.

Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.

Röststyrning

Ställ in enheten på att identifiera röstkommandon för att styra din enhet. Du kan välja funktioner för att använda röststyrning.

S Pen

Ändra inställningar för användning av S Pen.

- **Inakt. pennidentifiering**: Ställ in skärmen på att inte svara när du sätter i eller tar ut S Pen.
- **Pekare**: Ställ in det här alternativet för att visa S Pen-markören när S Pen svävar över skärmen.
- **Direkt penninmatning**: Ställ in enheten på att starta handskriftsblocket när S Pen svävar över ett textinmatningsfält.

- **Luftvy**: Ställ in enheten på att aktivera luftvyfunktionen för att förhandsgranska innehåll eller visa information i ett popup-fönster när du pekar på ett objekt med S Pen.
  - **Info.förhandsgranskning**: Visa information i ett popup-fönster genom att peka på ett objekt med S Pen.
  - **Förhandsgranska förlopp**: Vid uppspelning av musik eller videor kan du förhandsgranska en scen eller se den tid som förflutit genom att peka på förloppsindikatorn med S Pen.
  - **Ikonetiketter**: Visa enkel information för ett objekt i ett popup-fönster genom att peka på objektet med S Pen.
  - **Bläddra i lista**: När du läser e-post eller webbsidor ska du hålla S Pen över kanten på skärmen för att bläddra i sidan.
- **Luftkommando**: Ställ in enheten på att aktivera luftkommandofunktionen så att den utför olika åtgärder när S Pen-knappen är intryckt.
- **Ljud- och vibrationsåterkoppling**: Ställ in enheten på att låta och vibrera när du svävar över filer, motiv eller alternativ.
- **Alt. för pennbortkoppling**: Ställ in enheten på att starta Åtgärdsmemo eller visa luftkommando när S Pen dras ut ur öppningen.
- **Ljud vid pennbortkoppling/anslutning**: Ställ in enheten på att sända ut ett ljud när S Pen sätts i eller dras ut ur skåran.
- **Vibrer. vid ansl./bortk.**: Ställ in enheten på att vibrera när S Pen sätts i eller dras ut ur skåran.

Rörelser

Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering på din enhet.

- **Zooma**: Ställ in enheten på att zooma in eller ut bilder i **Galleri** eller när du surfar på internet när du trycker på två punkter med fingrarna och håller dem nedtryckta och sedan lutar enheten bakåt och framåt.
- **Navigera i bild**: Ställ in enheten på att navigera i en bild genom att du flyttar enheten i valfri riktning när bilden har zoomats in.

Handflaterörelse

Aktivera handflaterörelsefunktionen för att styra enheten genom att röra vid skärmen.

- **Ta skärmbild**: Ställ in enheten på att ta en bild av skärmen när du sveper med handen åt vänster eller höger över skärmen.
- **Tysta/pausa**: Ställ in enheten på att pausa medieuppspelning när du trycker på skärmen med handflatan.

Smart skärm

- **Smart viloläge**: Ställ in enheten på att förhindra att bakgrundsljuset slås av när du tittar på skärmen.
- **Smart rotation**: Ställ in gränssnittet på att inte rotera i ditt ansiktes riktning.
- **Smart paus**: Ställ in enheten på att pausa videouppspelning när du tittar bort från skärmen.

Allmänt

Konton

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

Moln

Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung-konto eller din molnlagring för Dropbox.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data**: Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto**: Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning**: Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata**: Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data.

Datum och tid

Öppna och modifiera följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.

Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Ställ in datum**: Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid**: Ange aktuell tid manuellt.
- **Välj tidszon**: Ange den tidszon du bor i.
- **Använd 24-timmarsformat**: Visa tiden i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat**: Välj ett datumformat.

Tillbehör

Ändra tillbehörsinställningarna.

- **Ljudutgång**: Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.
- **Automatisk upplåsning**: Ställ in enheten på att låsas upp automatiskt när skalet öppnas.
- **Daynote**: Ställ in enheten på att visa en daglig anteckning som visar datum, tid, väder och händelser när du öppnar omslaget.
- **Enhet**: Välj standardenhet för temperatur när väderinformationen visas i Daglig anteckning.

Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

Standardprogram

- **Hem**: Välj ett standardhemskärmsläge.

Användare

Konfigurera och hantera användarprofiler för anpassade inställningar.

Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

Energisparläge

Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.

- **CPU-energisparläge**: Ställ in enheten på att begränsa viss användning av systemresurser.
- **Skärmenergisparläge**: Ställ in enheten på att minska skärmens ljusstyrka.
- **Stäng av vibrationsåterkoppling**: Ställ in enheten på att slå av vibrationen när du trycker på knapparna.
- **Lär dig om energisparläget**: Upptäck hur du minskar batteriförbrukningen.

Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.

Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.

Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.

Säkerhet

Ändra inställningar för att säkra enheten.

- **Kryptera enhet**: Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.

  Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.

- **Kryptera externt SD-kort**: Ställ in enheten på att kryptera filer på ett minneskort.

  Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Fjärrkontroller**: Ställ in enheten på att göra det möjligt för dig att styra din försvunna eller stulna enhet via fjärrstyrning på internet. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung-konto.
  - **Kontoregistrering**: Lägg till eller visa ditt Samsung-konto.
  - **Använd trådlösa nätverk**: Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata eller att fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi.
- **Öppna webbplatsen hitta min mobila enhet**: Öppna hemsidan Hitta min mobila enhet (*findmymobile.samsung.com*). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet på webbplatsen för Hitta min mobila enhet.
- **Gör lösenord synliga**: Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.

- **Enhetsadministratörer**: Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan tillåta enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor**: Välj för att installera program från en valfri källa. Om alternativet inte valts hämtar du bara program från **Play Butik**.
- **Verifiera program**: Ställ in enheten på att tillåta att Google kontrollerar program avseende skadligt beteende innan du installerar dem.
- **Ändra säkerhetsnivå**: Ställ in nivå för åtgärder under säkerhetspolicy.
- **Uppd. av säkerhetspolicy**:
  - **Automatiska uppdateringar**: Ställ in enheten på att söka efter och hämta säkerhetsuppdateringar automatiskt.
  - **Sök efter uppdateringar**: Sök efter säkerhetsuppdateringar.
- **Skicka säkerhetsrapporter**: Ställ in enheten på att skicka säkerhetsrapporter automatiskt när enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
- **Lagringstyp**: Ställ in en lagringstyp för uppgiftsfiler.
- **Tillförlitliga uppgifter**: Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring**: Installera krypterade certifikat från den plats eller tjänst de lagras på.
- **Rensa uppgifter**: Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Om enheten

Få åtkomst till enhetsinformationen, redigera enhetsnamnet eller uppdatera enhetsprogramvaran.

Google Inställningar

Använd det här programmet för att konfigurera inställningar för vissa funktioner som tillhandahålls av Google.

Tryck lätt på **Google Inställningar** på programskärmen.

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PIN-kod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Enheten slås inte på

- Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
- Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
- Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter dit ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Din enhet fryser eller har allvarliga fel

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga program eller ta ut och sätta i batteriet igen och slå på enheten för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på strömknappen och hålla den nedtryckt i 7 sekunder för att starta om.

Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Samtal kopplas inte fram

- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.

Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.

Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.

Ett mobilt nätverk eller Internet kopplas ofta ifrån eller så är ljudkvaliteten dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänsteleverantörens nätverk.

Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda eller byt ut batteriet.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddar som det ska eller så stängs kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet igen.
- Batterierna i vissa enheter kan inte bytas ut av användaren. Om du vill byta ut batteriet ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minskas.
- Batterikonsumtionen ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program såsom spel eller Internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Enheten kan vara mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta Samsung-servicecenter.

Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om filer inte spelas upp när du öppnar multimediefiler på enheten, ska du göra följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filtypen.

- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på Internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.

En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du bara Samsung-servicecenter.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilt nätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på enheten. Det går inte att återställa data som blivit korrupt eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som finns lagrade på enheten.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

En del innehåll kan skilja sig åt från din enhet beroende på region, operatör eller programvaruversion och kan ändras utan föregående meddelande.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på ”SUPPORT”=>”Hjälp & felsökning” och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com Swedish. 02/2014. Rev.1.0